




Tình trạng về chiếc TV LCD Haier LED 24 inch này là không có nguồn. Khi mình kiểm tra trên cầu chì chính, nó đã được kiểm tra tốt. mình tiếp tục kiểm tra trên tụ lọc chính lớn và có 313 VDC. Điều này có nghĩa là tụ điện và mạch điện trước khi tụ điện còn tốt.

Nếu có một rãnh hở mạch hoặc một trong các linh kiện dọc theo mạch đứt mạch, thì sẽ không có điện áp đo được ở tụ điện chính.







Kiểm tra điện áp đầu ra phía thứ cấp đã chứng minh được vấn đề là ở mạch cung cấp điện. Nguyên nhân của vấn đề có thể ở phía chính hoặc phụ.

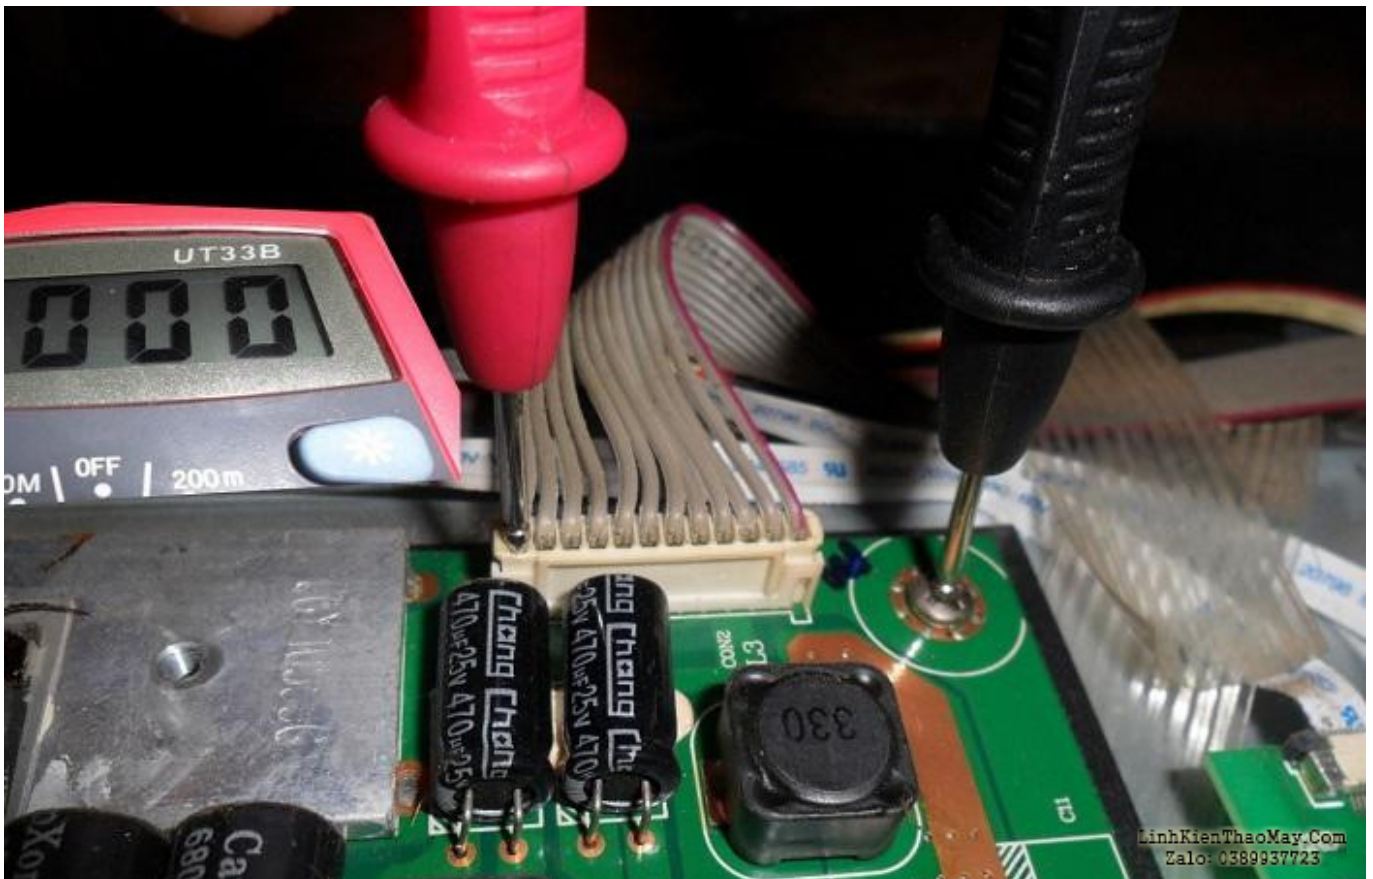


mình đã quyết định kiểm tra một số linh kiện chính ở phía sơ cấp như FET nguồn, điện trở khởi động, IC optoisolator, v.v. nhưng tất cả đều được kiểm tra là tốt. Ngay cả các điốt đầu ra thứ cấp cũng được kiểm tra là tốt.

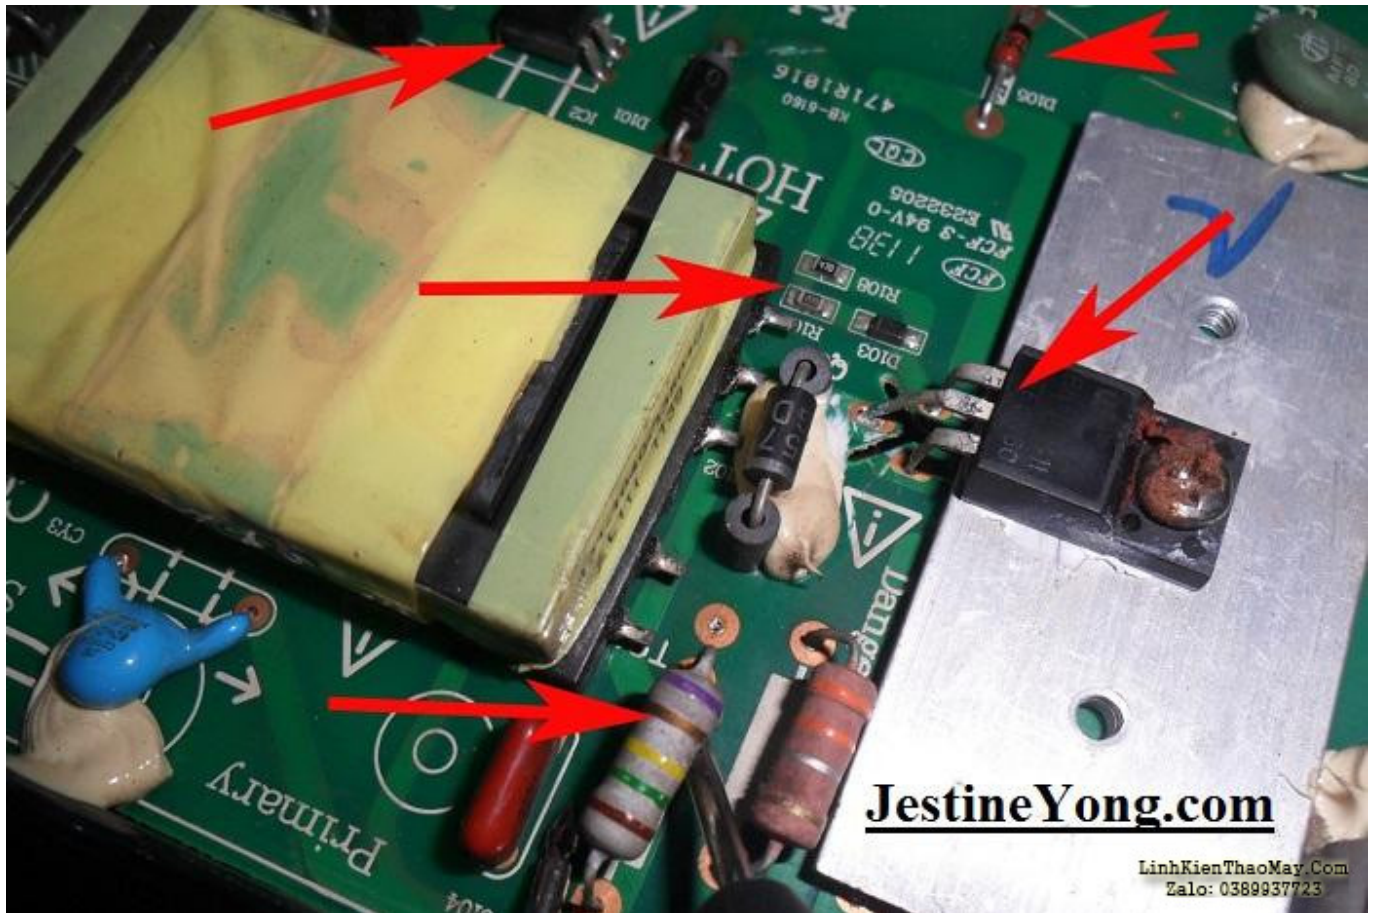

Bây giờ chỉ còn lại một nghi ngờ lớn nhất là IC nguồn OB5269CP như trong ảnh dưới đây:

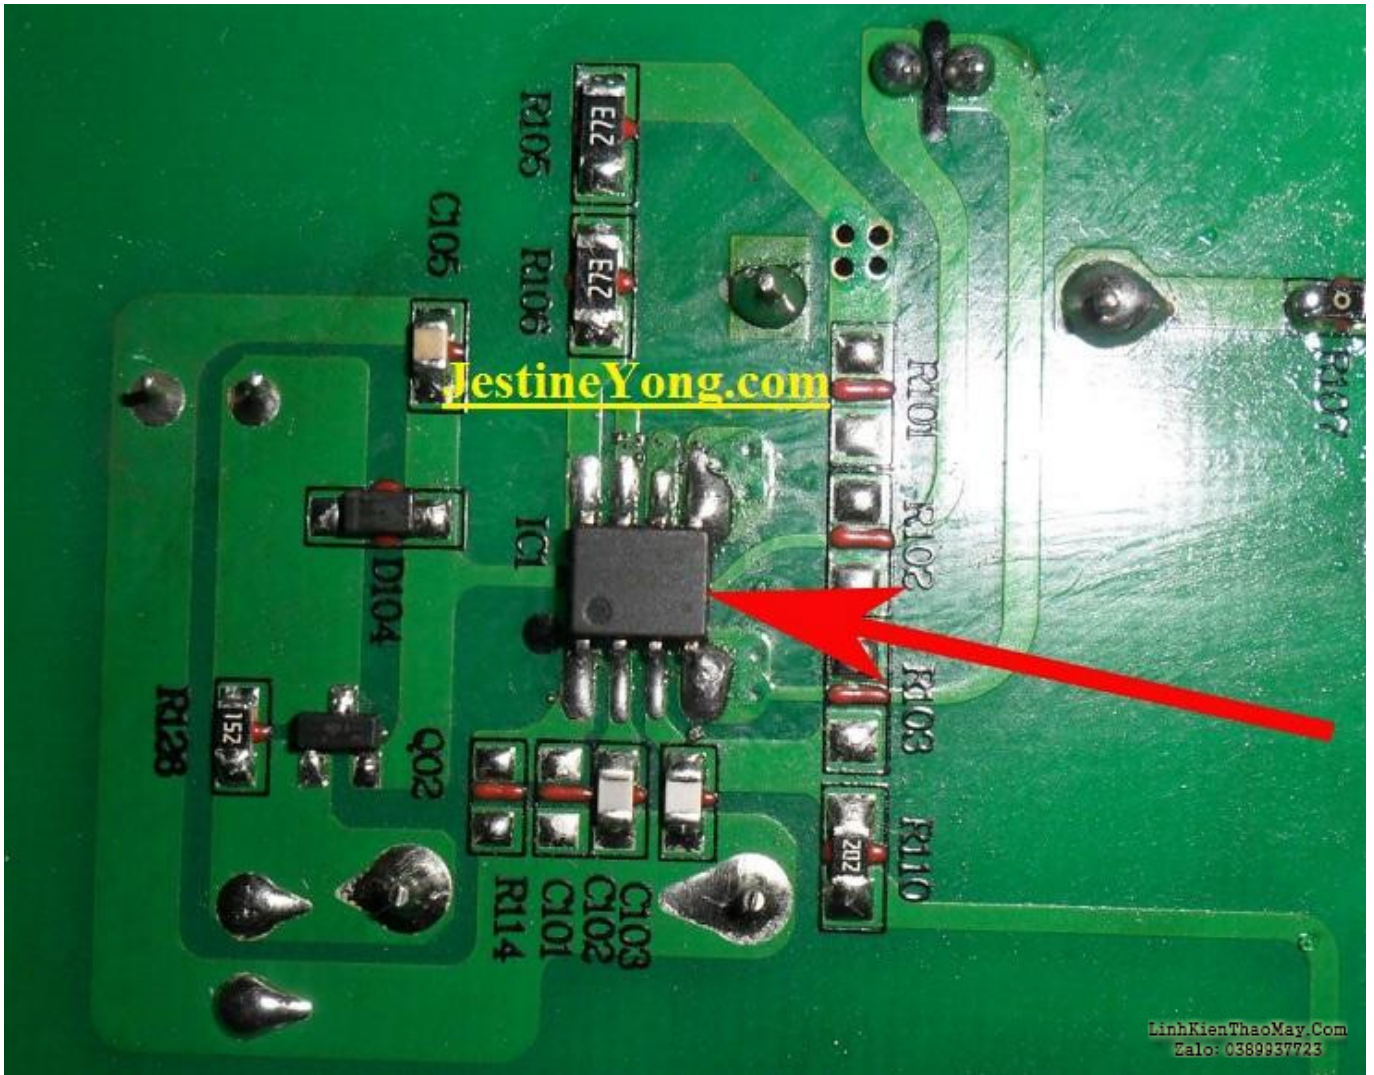

mình đã phải tháo nó ra để thay thế bằng một IC mới. Đó là một công việc đơn giản và công việc được thực hiện trong vòng chưa đầy 10 phút.

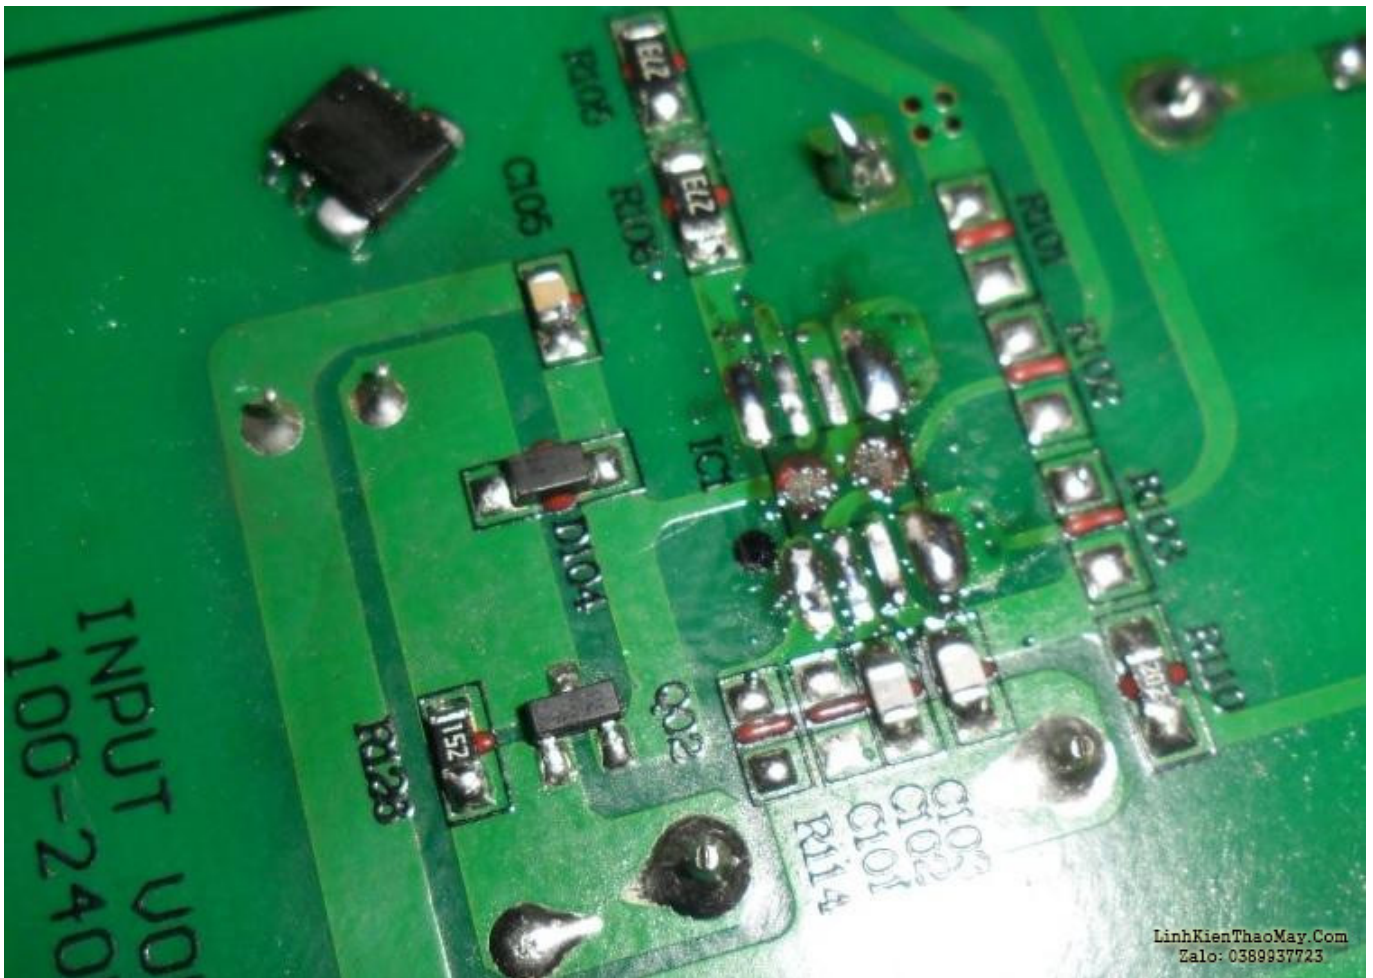

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYÊN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Ảnh dưới đây là IC mới mà mình đã thay thế.

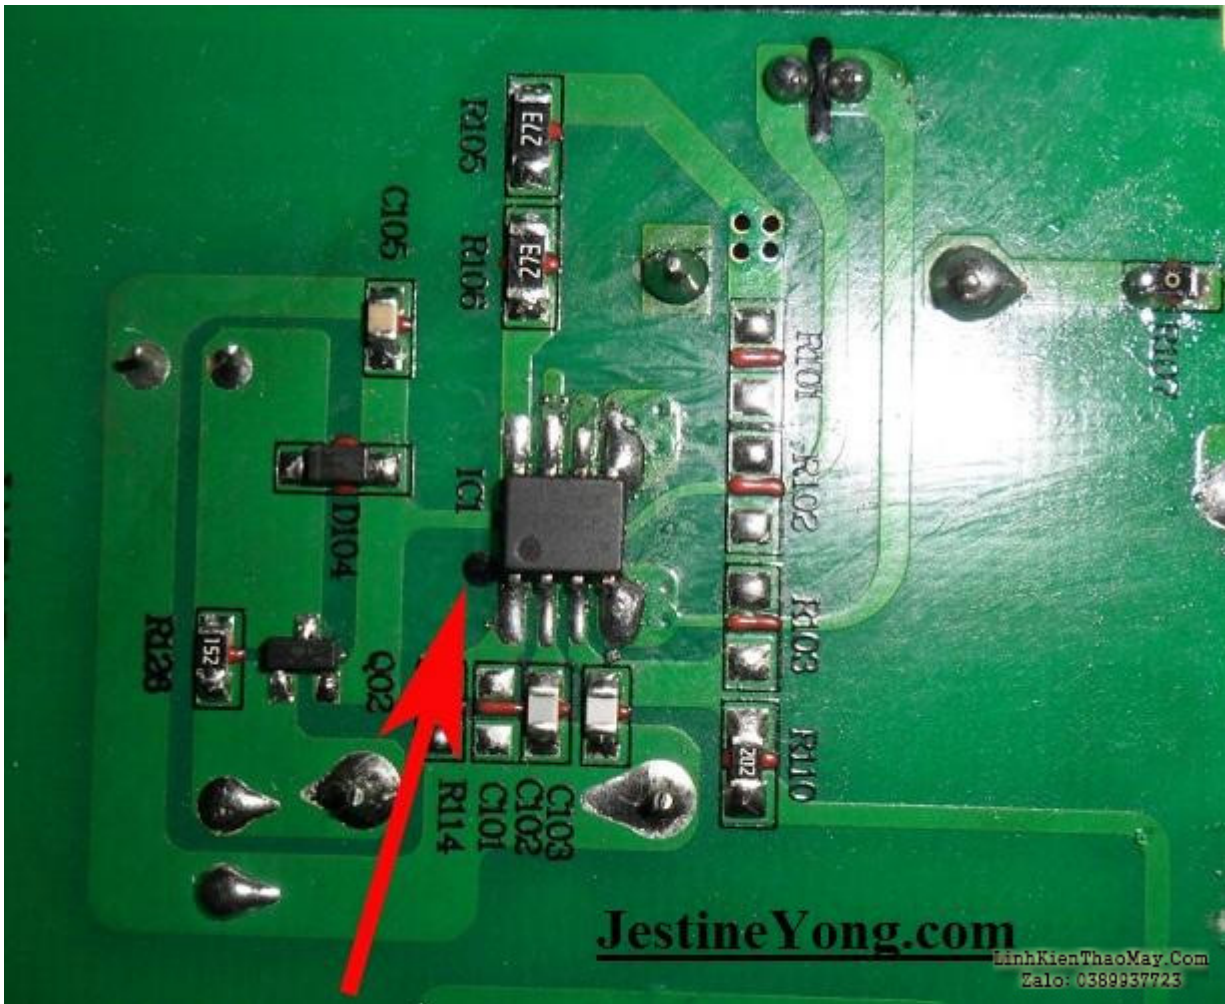

Sau khi cấp nguồn, hãy xem kết quả bên dưới:



## Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [LCD Samsung SyncMaster 151s - cắm nguồn cho màn lcd sau 1 thời gian >30 phút đèn báo nguồn mới sáng và lên hình. giờ cắm nguồn vào lại không lên nữa](#)
- [mình có con lcd acer 17 in bị hư nguồn - pan nào biết cách cấy nguồn 3 dây vào nguồn của màn hình lcd acer thì chỉ giúp mình thank nhìu nhìu](#)
- [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
- [Sửa TV LCD Haier 24 inch không lên gì](#)
- [Sửa TV LED Haier LE22C430V nổ nguồn, đứt cầu chì](#)
- [Sửa TV Led LG 32LB561U có Led chòe nhưng không lên nguồn](#)
- [Sửa TV LED LG hư led nền](#)
- [Sửa TV LG LED 22 inch không lên nguồn \(led nguồn tắt khi bật sau vài giây\) do hư opto](#)

10. [Sửa TV Sanyo DP40142 LED hư led nền](#)
11. [tivi lcd led DARLING 32HD931 - Máy có hình mo đèn nền khong sáng mình đo điểm +  
\\_cấp cho đèn được 12v vậy có phải là bị đức led khong các bác](#)
12. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra  
nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi  
tắt.nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)