





Điều kể về chiếc TV LED 23 inch này là không có màn hình nhưng có nguồn (đèn LED nguồn đã bật). Âm thanh cũng tốt ngoại trừ không có màn hình. Tuy nhiên, đèn nền LED của TV đã Bật -Xem ảnh bên dưới.


Điều này có nghĩa là bảng điều khiển TV LED bên trong đã hoạt động tốt.

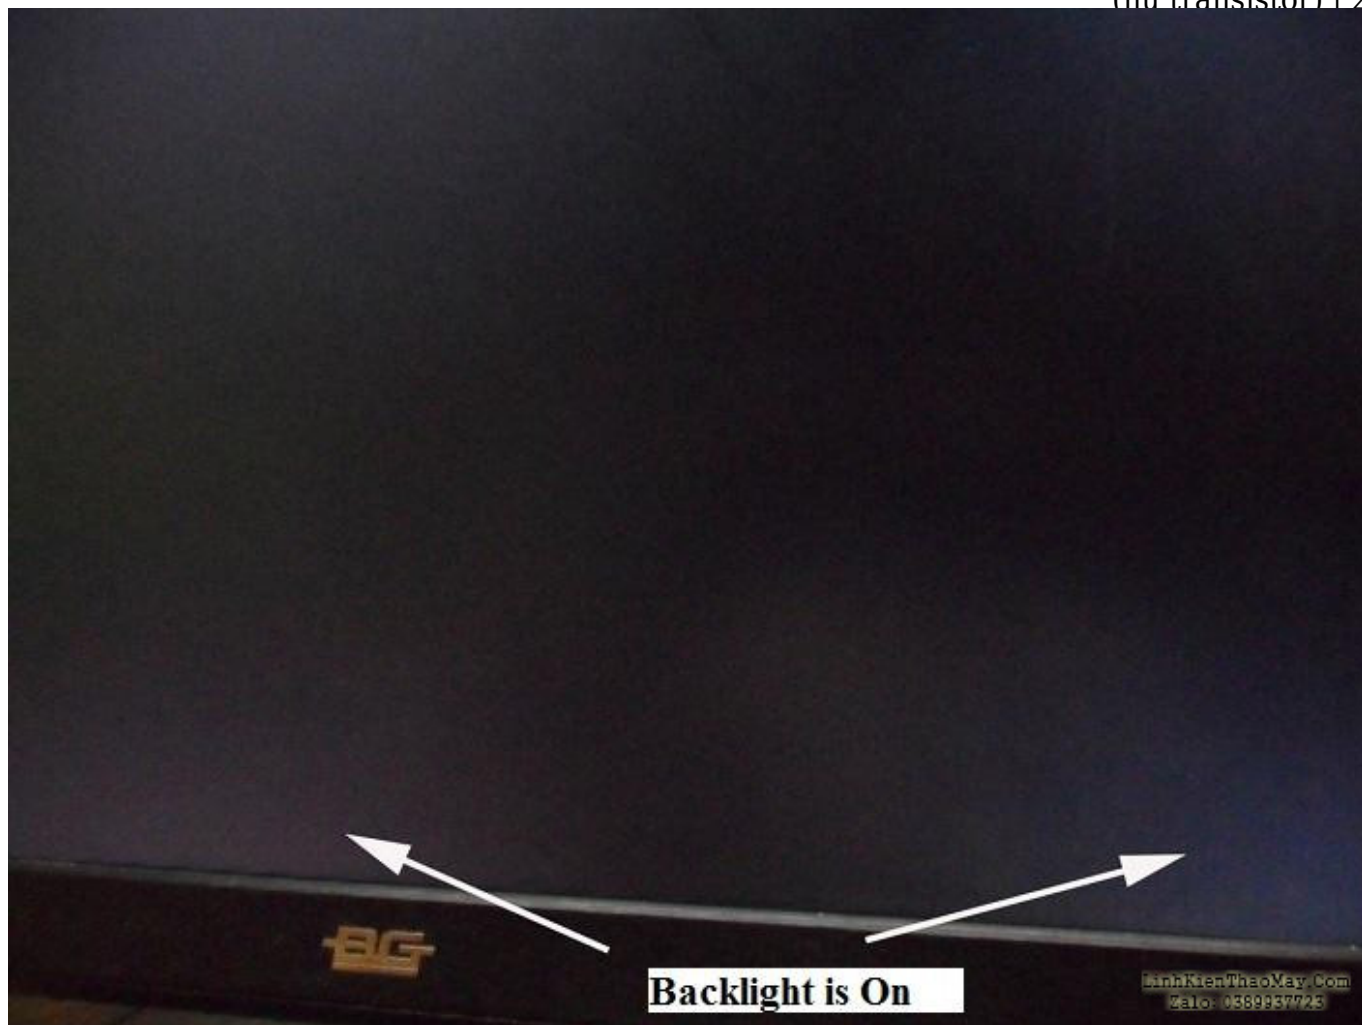

Khi nắp được tháo ra, mình chỉ có thể nhìn thấy hai bảng mạch tức là bảng mạch chính và bảng điều khiển đèn LED nền.

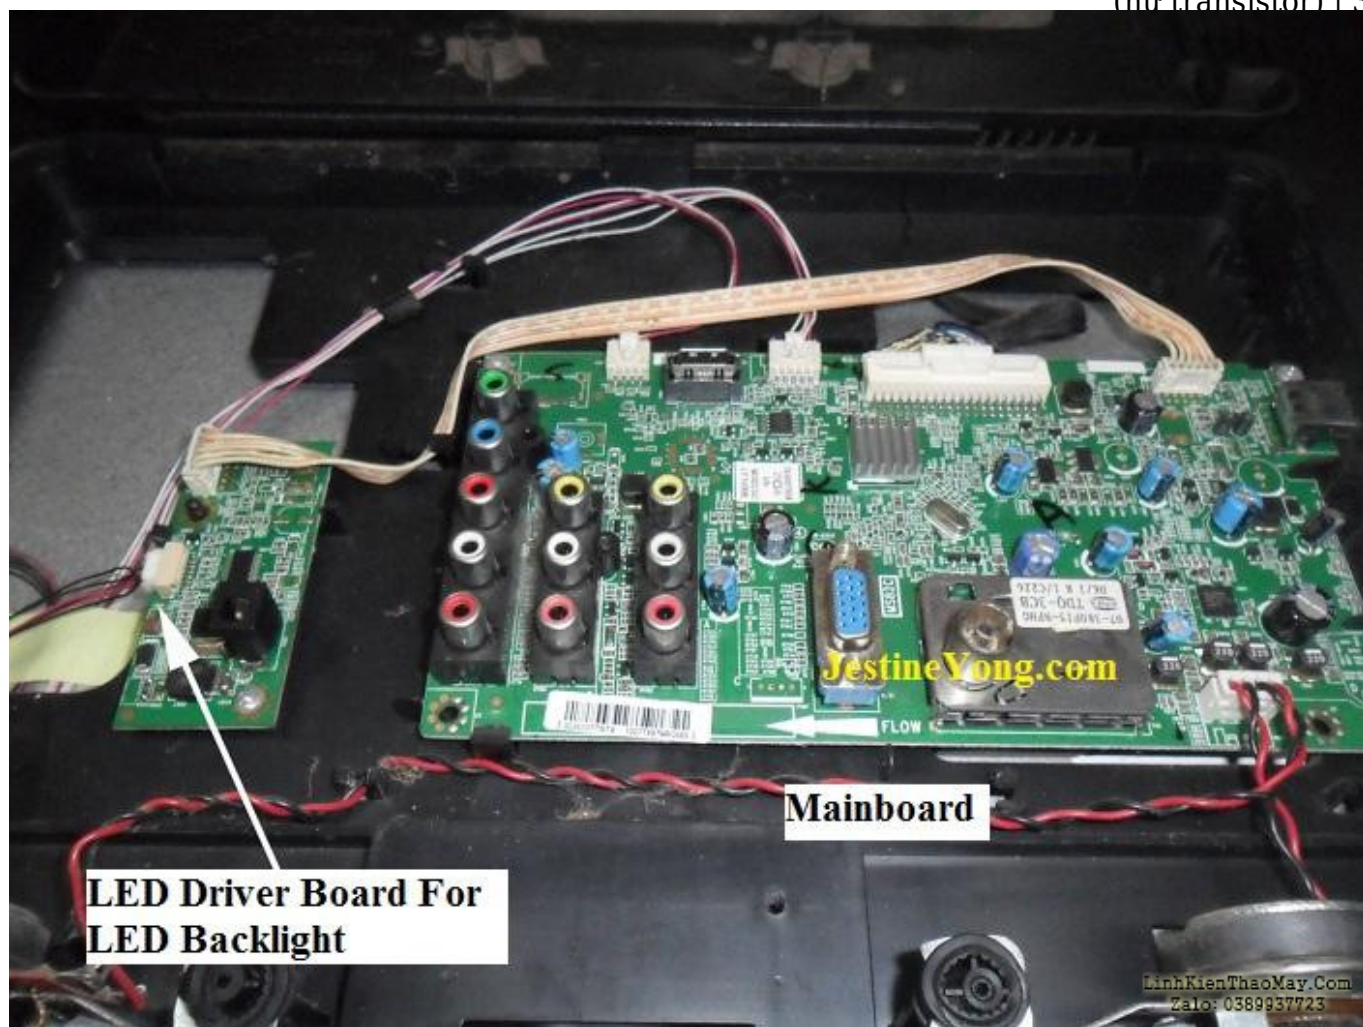

Sau đó, mình kiểm tra điện áp của bo mạch chủ đến bảng điều khiển đèn nền LED và thấy rằng ba điện áp một chiều là 3,3 volt, 5 volt và 12 volt đã có mặt. Bạn cần kiểm tra các chân này khi giắc nguồn dc kết nối và đang bật.

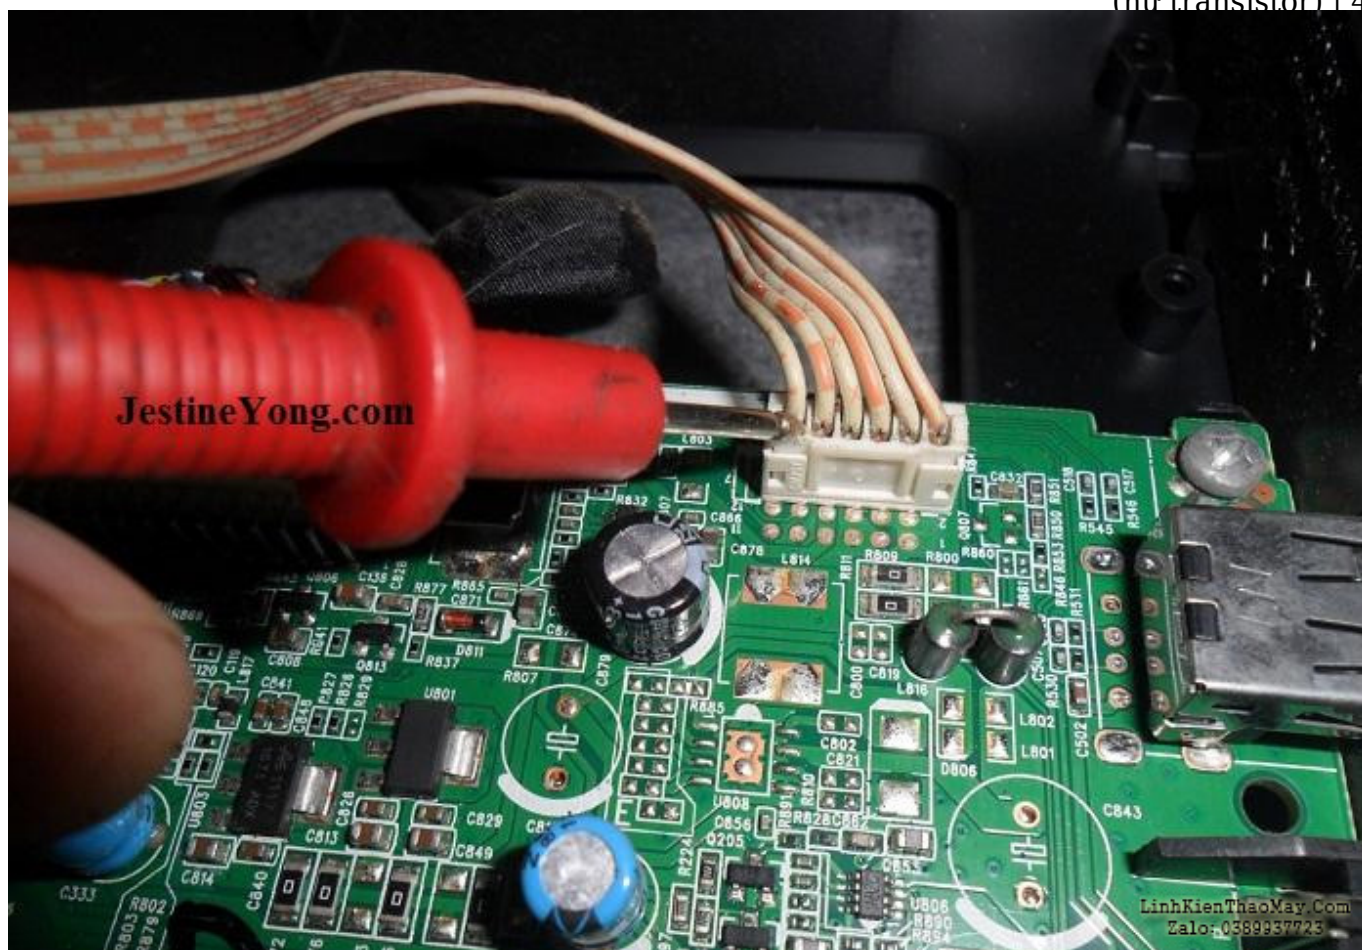

Tiếp theo, mình kiểm tra trên đường dây 5 volt một chiều đến bảng điều khiển TV và thấy rằng nó chỉ là 1,44 volt thay vì 5 volt. mình biết đây là nguyên nhân chính của vấn đề TV không hiển thị.



mình bắt đầu theo dõi từ chân kết nối 5 volt này và tìm thấy một transistor SMD đáng ngờ nơi nó thấy 5 volt nhưng đầu ra chỉ là 1,44 volt.






mình đã hàn transistor SMD và kiểm tra nó ra khỏi bo mạch và đúng là transistor có dây dẫn bị chập ở đó nó hiển thị 17 ohms. Giá trị ohms phải cao.

Đó là thời gian để tìm kiếm phụ tùng thay thế. mình tìm kiếm từ bảng rác và tìm thấy transistor SMD phù hợp và hàn nó - xem các bức ảnh bên dưới:



Sau khi đặt transistor SMD tốt và bật nguồn, điện áp 5 volt đã hoạt động trở lại.

Bạn có thể thấy số đo 5,09 vôn từ đồng hồ trong ảnh dưới đây:

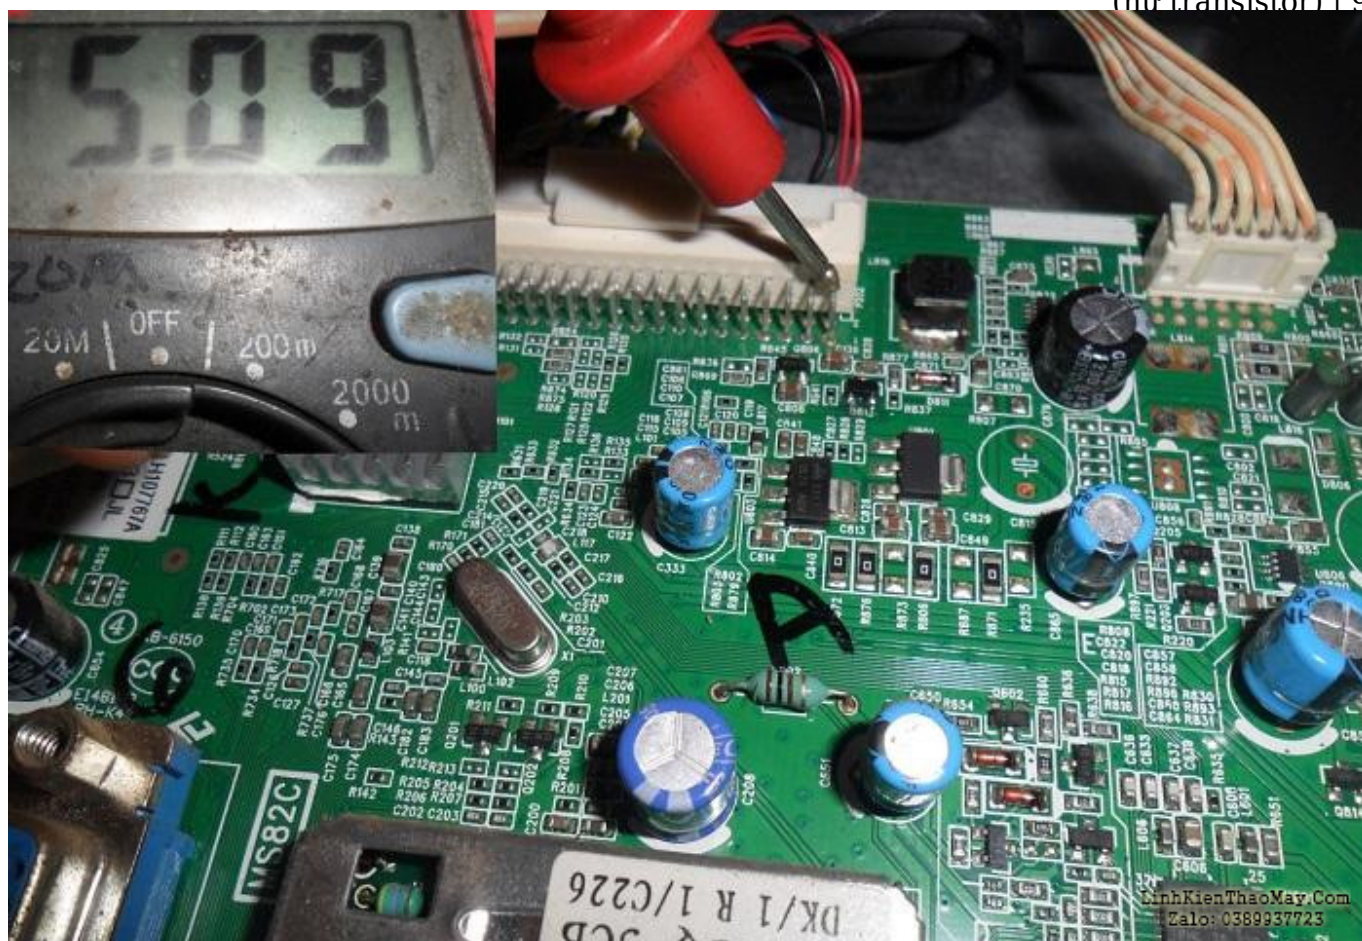

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**




## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất được nhìn thấy màn hình TV đã quay trở lại và sự hài lòng không thể tả được.

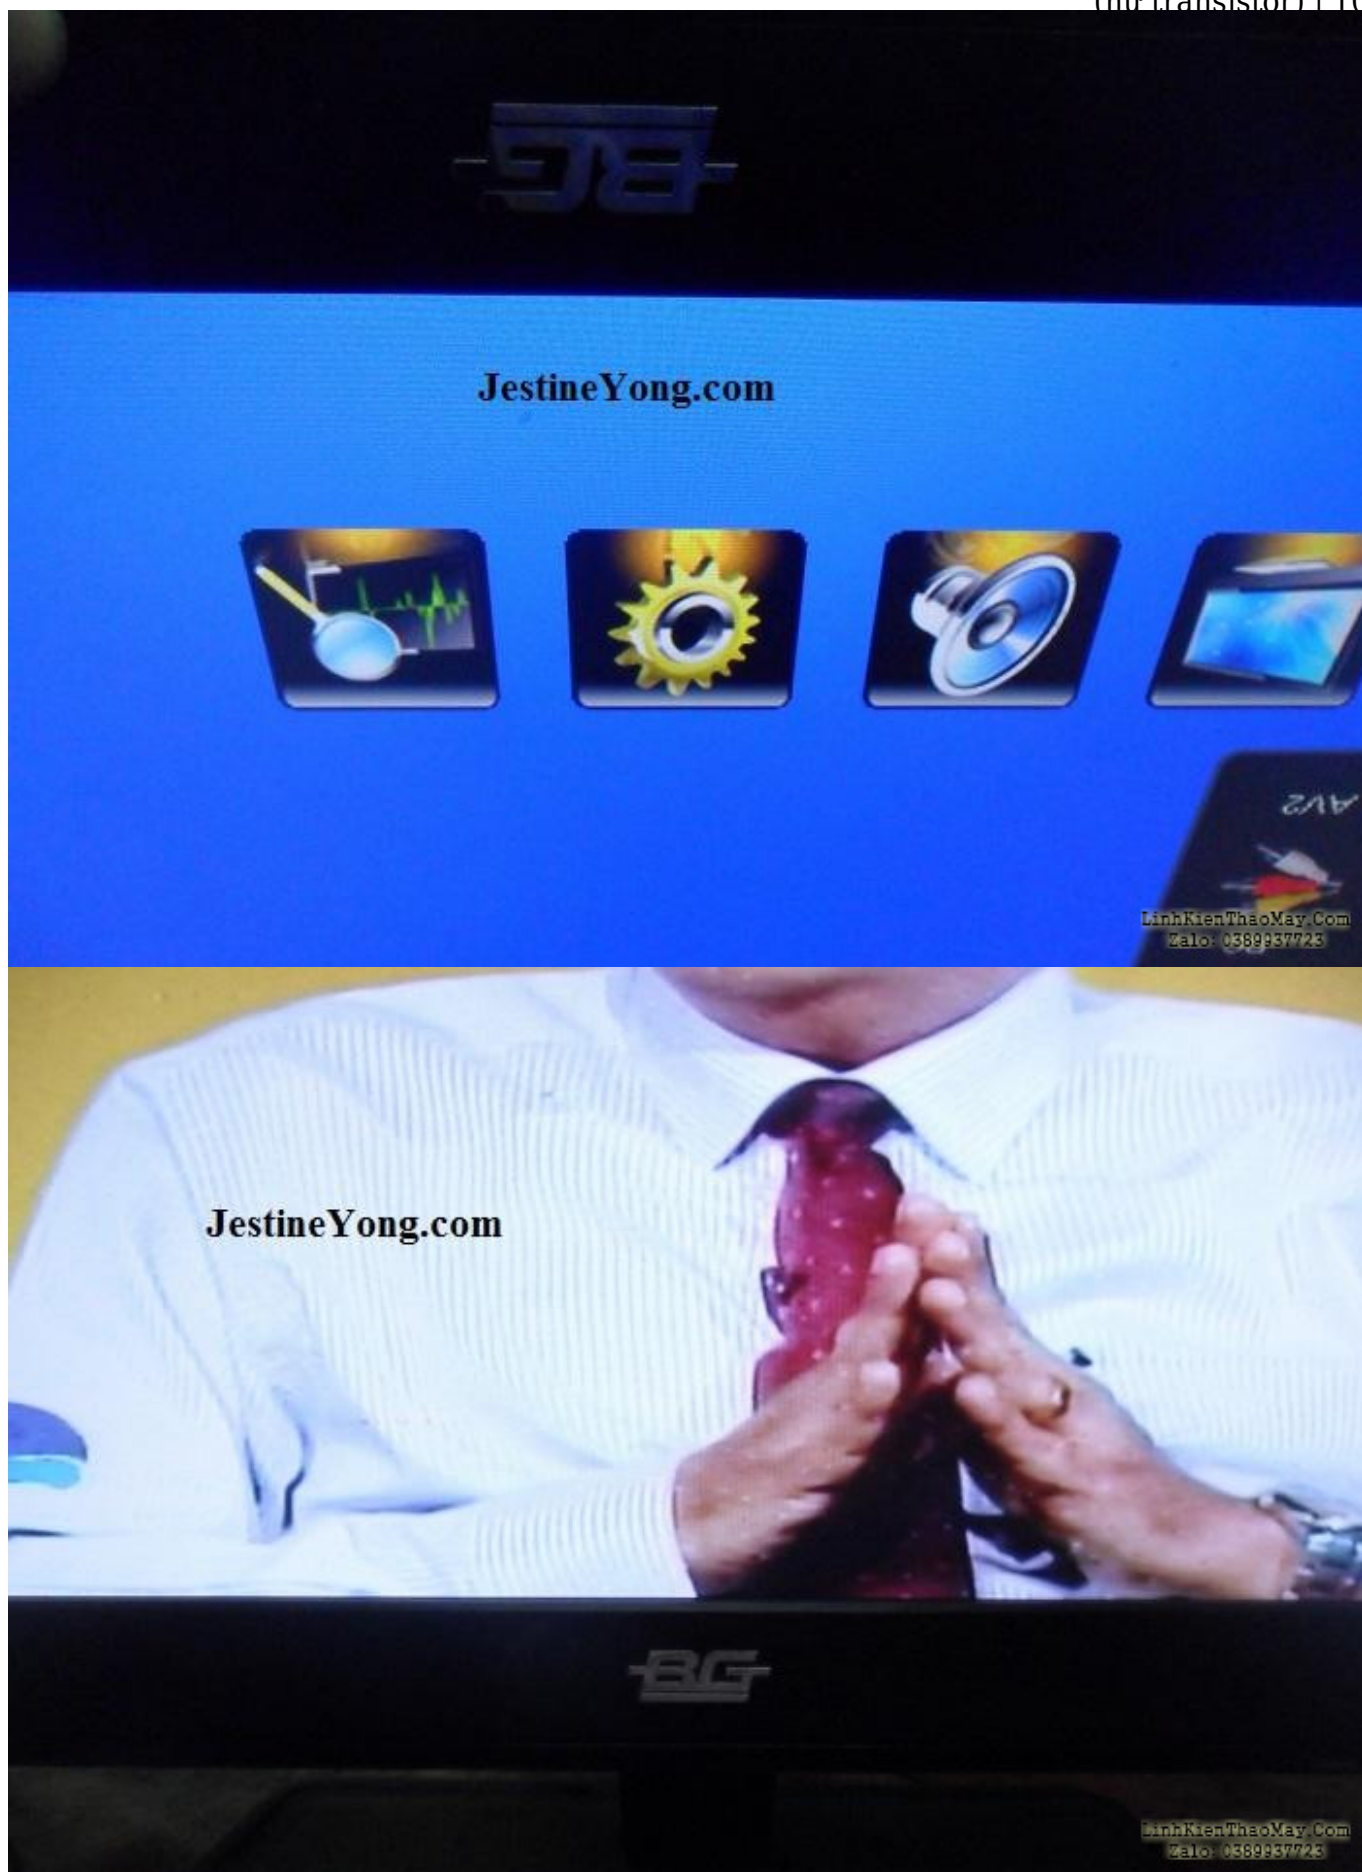

Kết luận - Có thể sửa chữa mainboard TV nếu bạn có thể theo dõi hoặc hiểu rõ mạch.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

## Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [2. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,,](#)
- [3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [4. LG FLATSRON L1742S - \\*Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thị vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. \\*đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
- [5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
- [6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [9. Modem tivi panasonic \(TC\\_21FX71V\) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu loc nguồn và 110v cấp cho cao ap mong ah em chỉ giúp](#)
- [10. Tivi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R sung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .](#)
- [11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân](#)



Sửa TV LED BG 23 inch không có hình, vẫn có nguồn và âm thanh  
(hư transistor) | 12

[nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)