



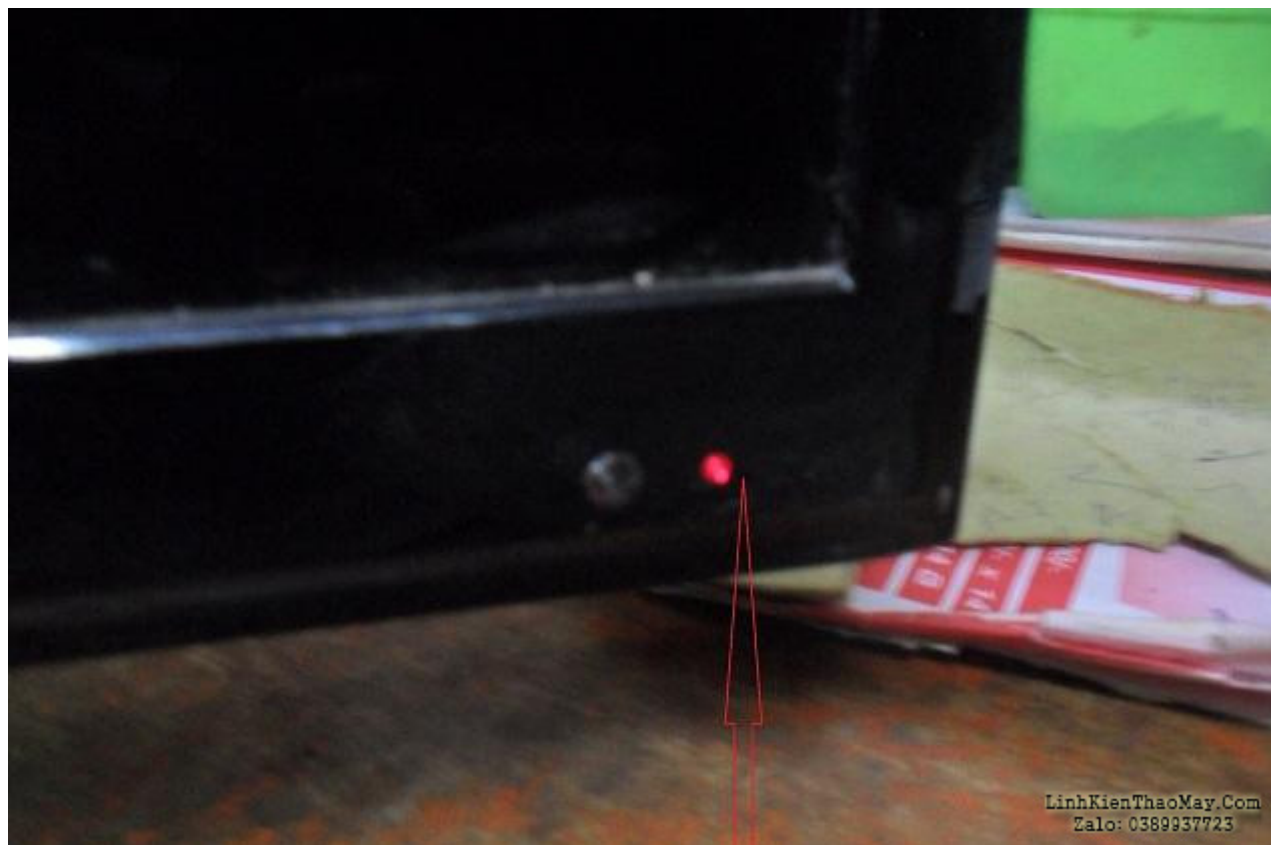

khách đã gửi chiếc TV LED Hisense 24 inch này với Tình trạng về đèn LED màu đỏ phía trước nhấp nháy. Đèn LED đỏ nhấp nháy thường là do sự cố trong bo mạch chủ (khu vực phụ) hoặc thậm chí trong chính bộ cấp nguồn.

Khi mình kiểm tra điện áp đầu ra của bộ nguồn, mình thấy rằng điện áp dao động. Nó có thể là vấn đề trong chính nguồn điện hoặc một cái gì đó bị ngắn trong bo mạch chủ cũng có thể làm cho đầu ra dao động.

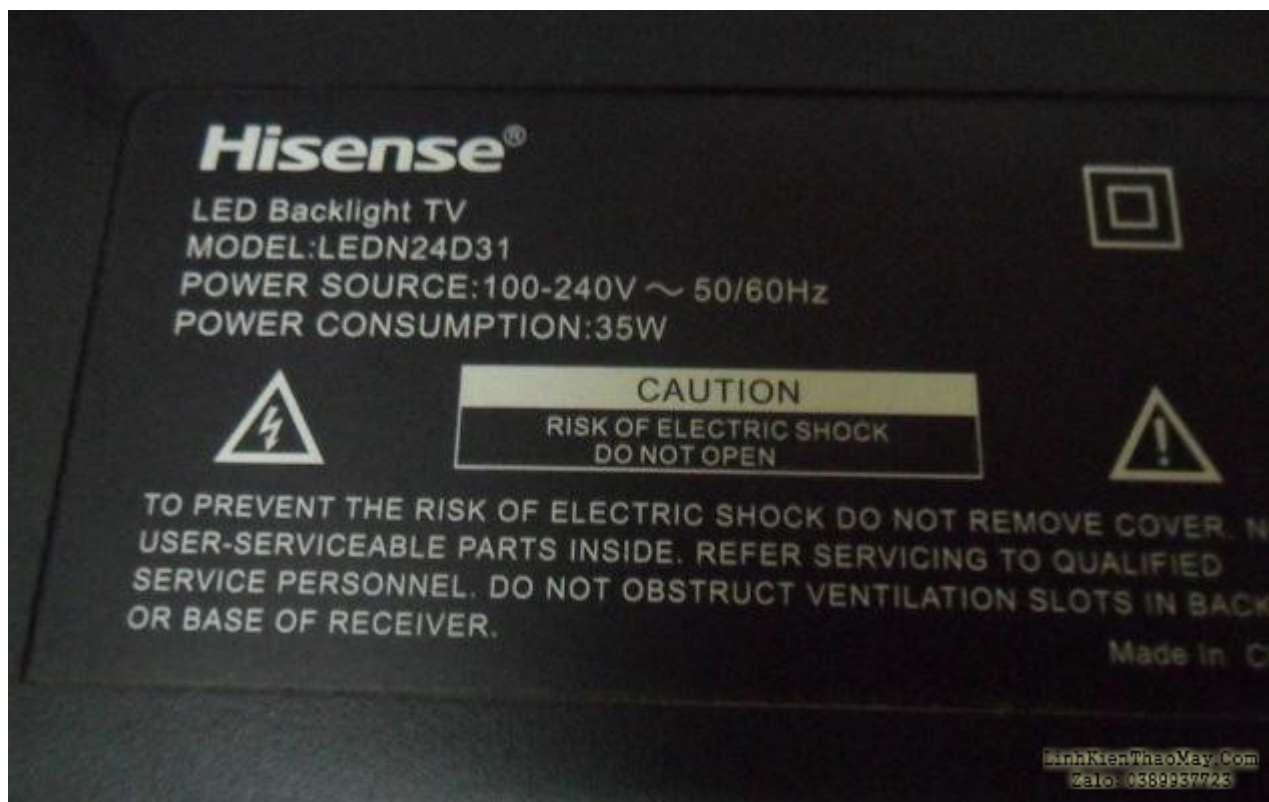


**Power PCB With LED Back Light
-Driver Board.**

Main Board

Bộ nguồn này có một mạch điều khiển LED tích hợp và khi mình lật lại bảng, mình thấy một số phần bị ảnh hưởng - hãy xem ảnh.


Nó không giống như chất điện phân từ tụ điện. Có thể là do nước vào (có thể là cola) và chập board.

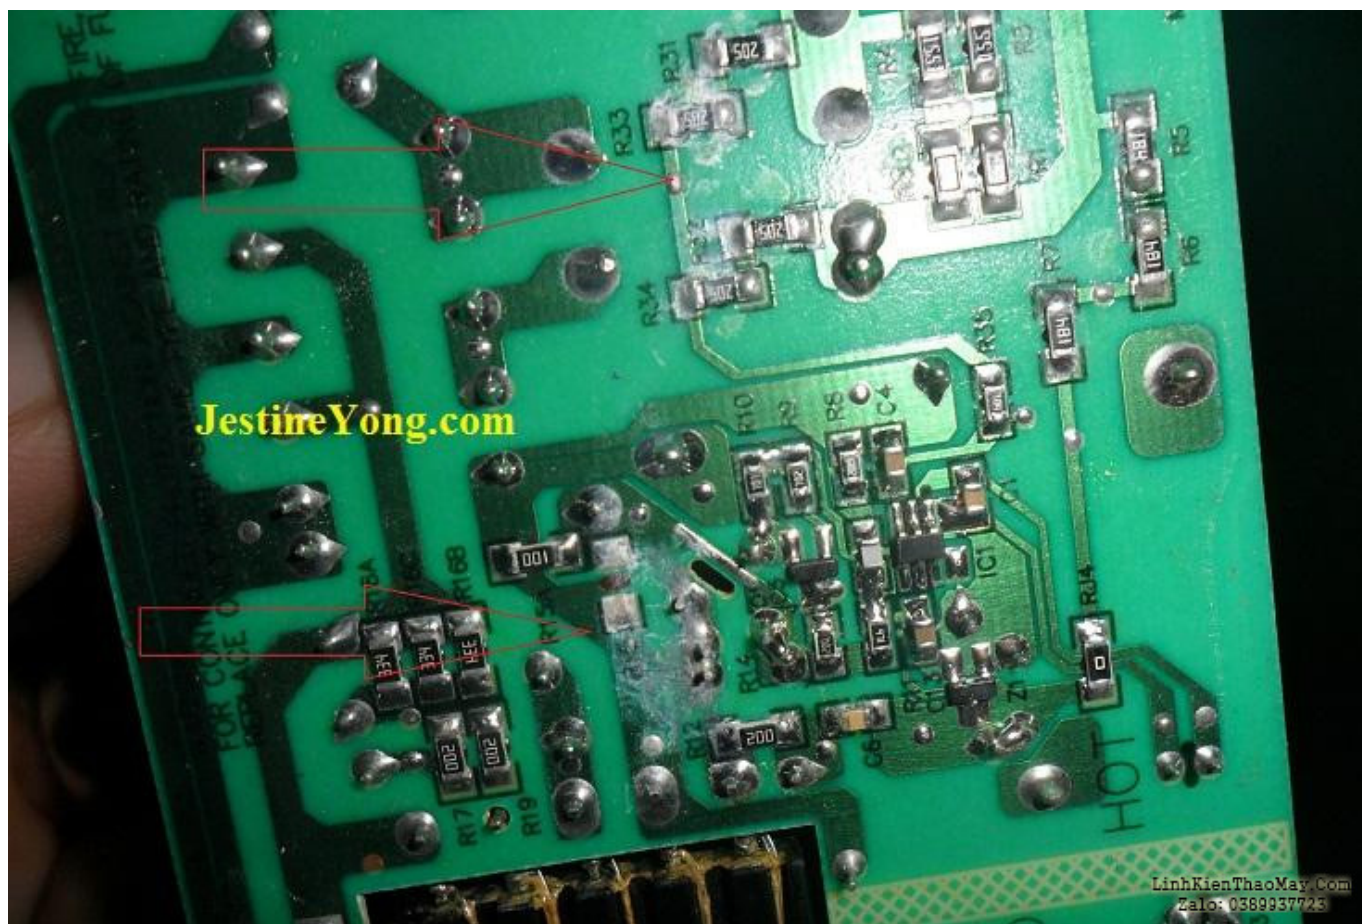

Sau khi làm sạch bo mạch bằng IPA, mình đã kiểm tra trình điều khiển LED Mosfet. Nó đã được tìm thấy để được rút ngắn-xem ảnh dưới đây:



Kiểm tra các linh kiện tương ứng khác không tìm thấy các linh kiện bị chập nào khác, vì vậy mình đã lấy một Mosfet đang hoạt động khác từ một TV LED rác và sửa chữa và cấp nguồn cho nó.

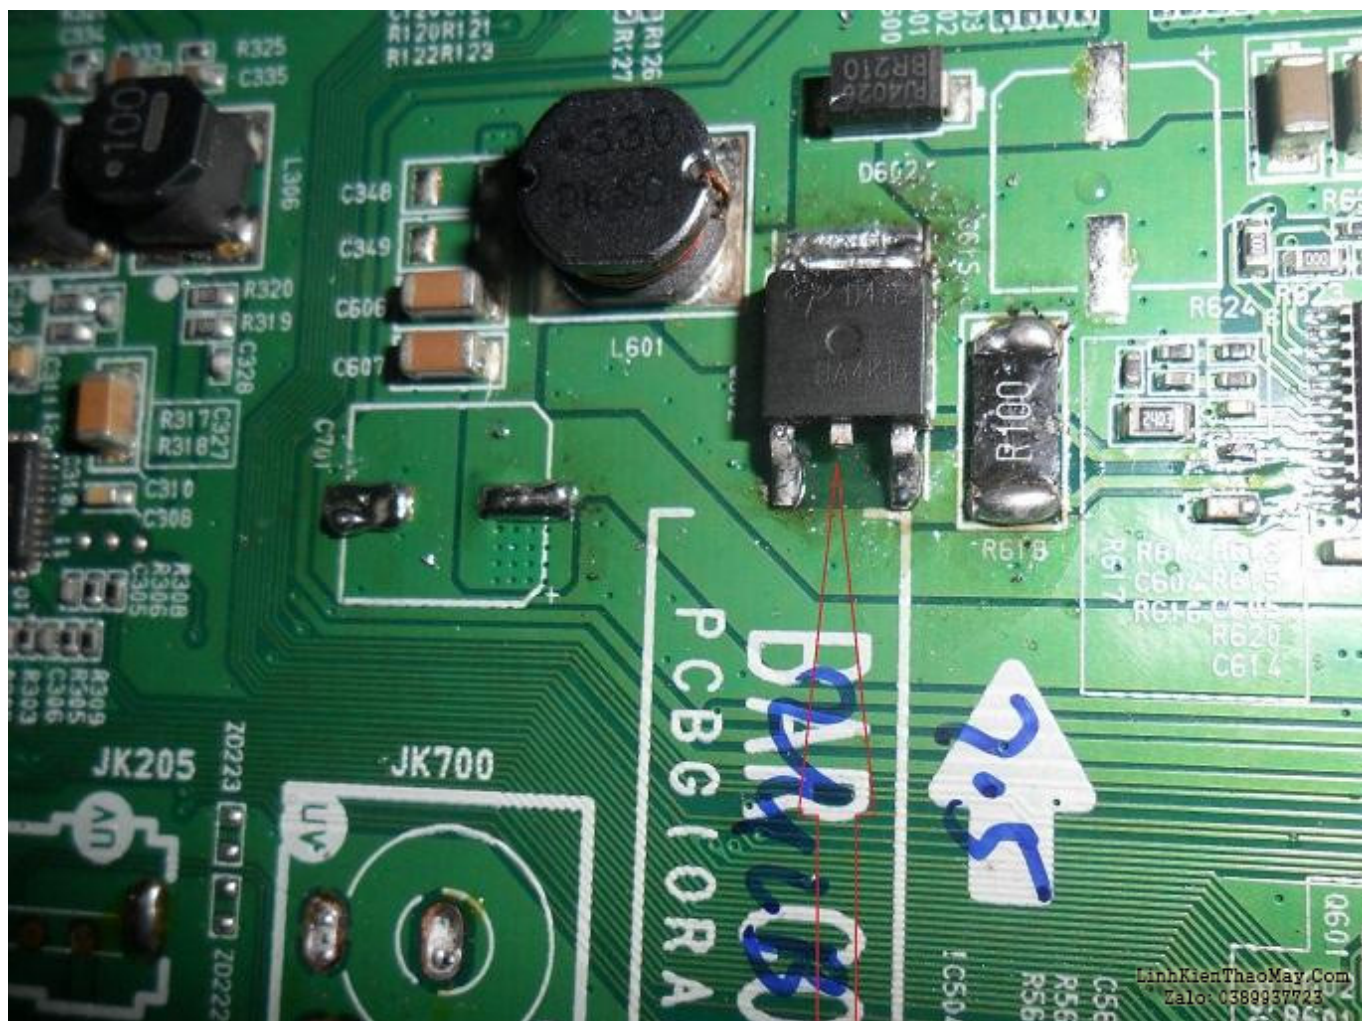

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Không còn đèn LED nhấp nháy và logo Hisense ngay lập tức xuất hiện trong các bức ảnh xem màn hình bên dưới:

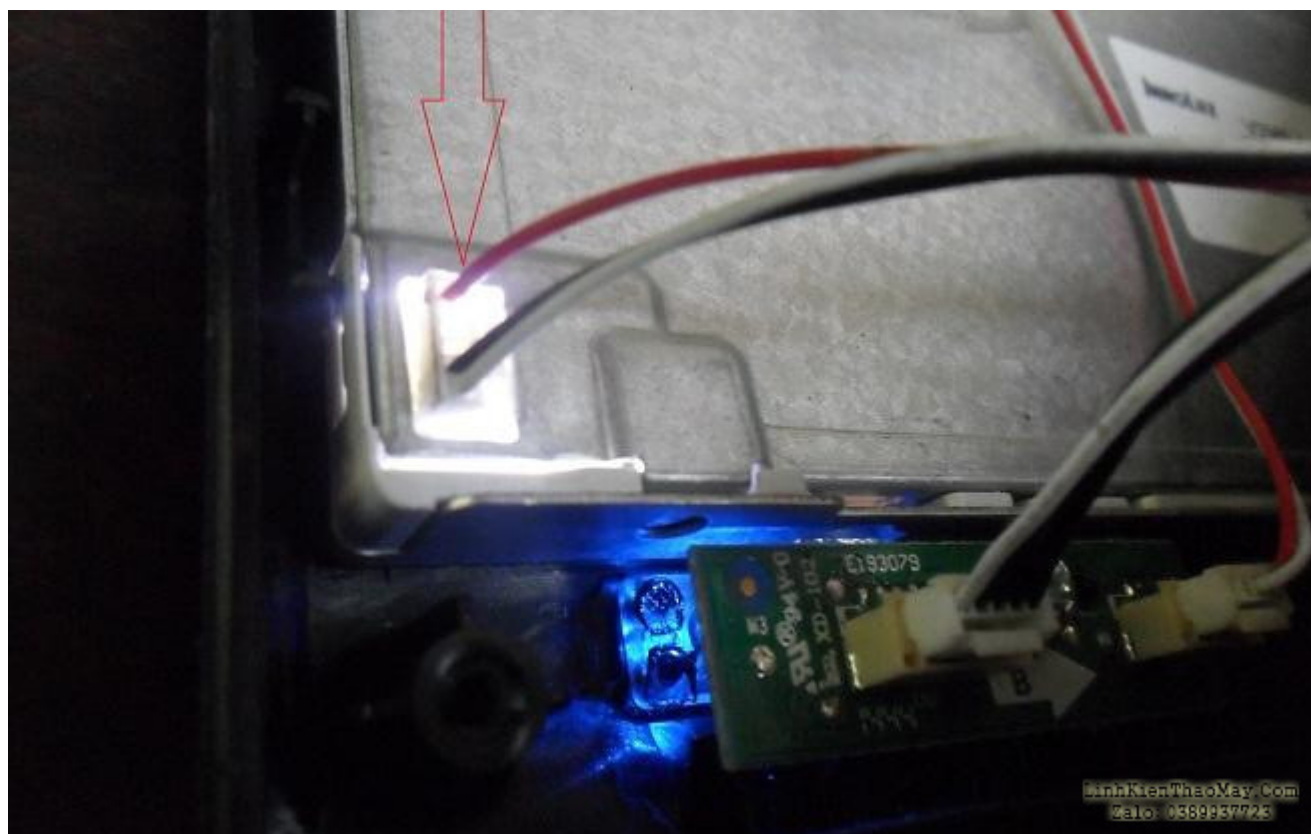

Kết luận - Giả sử nếu điện áp đầu ra từ nguồn là tốt và đèn LED màu đỏ của nguồn vẫn nhấp nháy, điều này có thể có nghĩa là một trong các dữ liệu IC nhớ có thể đã bị hư. Tất nhiên bạn cần đảm bảo rằng các IC nhớ đang thấy điện áp nguồn DC tốt.

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
2. [main g31 foxcom - main test card thì den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục](#)
3. [maxcook model mc - bt02 - khi cắm điện led chạy vòng tròn sau đó đèn led ở mức 1000w nhấp nháy và pip ấn phím ko tác dụng](#)
4. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
5. [máy giặt lg của ngang - cam điện các đèn báo nhấp nháy mơ mơ fai cắm đi cắm lại mọi đc mình đã thay thạch anh các tu loc ic 7805 đi ot rồi fai khô ma vẫn vậy la khi bị mất điện fai rút ra và cắm nhấp nháy phích cắm mọi lên nguồn](#)
6. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
7. [Panasonic TH-L32C30V - cắm điện đèn xanh nháy nhanh rồi chuyển sang đèn đỏ nháy 3 lần 1 nhip cho đến khi rút điện.](#)
8. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn, đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì. đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
9. [Sửa bóng đèn led nhấp nháy do hư nhân led](#)
10. [Sửa TV Sony chỉ có đèn chờ nhấp nháy](#)
11. [sunhouse shb6866 - cắm điện bíp 1 cái các đèn phím nhấp nháy quạt chạy rồi tắt ngúm luôn e đo các nguồn cấp cho ic và phím đầy đủ khi e câu mát cho phím bật tắt thì đèn hiển thị nhưng báo bốn chữ L của nửa màn hình ạ](#)
12. [Tivi LG 21" tong 9381 dien ap chan c so dong nhap nhay cao ap va so khomng chet - So dong dien ap nhap nhay](#)