




Một khách mang TV LED 24 " đến sửa chữa với kể không dò được kênh TV (Không dò kênh). mình đã kết nối cáp RF để xem tính năng tự động điều chỉnh có hoạt động hay không và hóa ra là cùng một vấn đề đó là kênh TV không xuất hiện. (Không có tín hiệu) - xem các bức ảnh dưới đây:






Vì đây là một lỗi liên quan đến bộ chỉnh, vì vậy mình đã kiểm tra tất cả các điện áp xung quanh mạch bộ chỉnh (ảnh bên dưới) nhưng điện áp có vẻ tốt.

Và từ kiểm tra trực quan không có linh kiện bị cháy xung quanh mạch này.

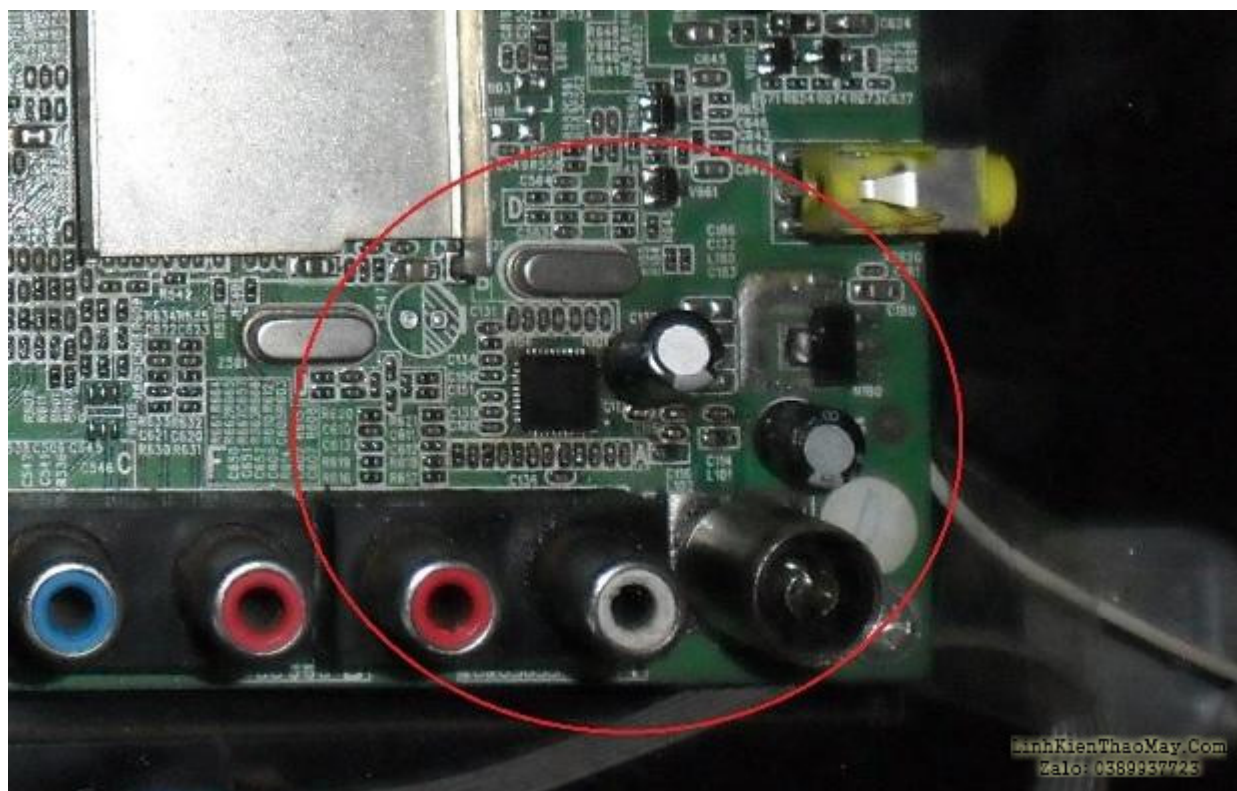

Tiếp theo, mình tải IC TDA18273 (IC thu sóng TV Tuner cho cả tín hiệu tương tự và kỹ thuật số), và kiểm tra trên tất cả các linh kiện SMD xung quanh IC này và không tìm thấy các linh kiện hư nào.


Lưu ý: Bạn có thể nhấp vào ảnh bên dưới để xem tệp IC pdf.

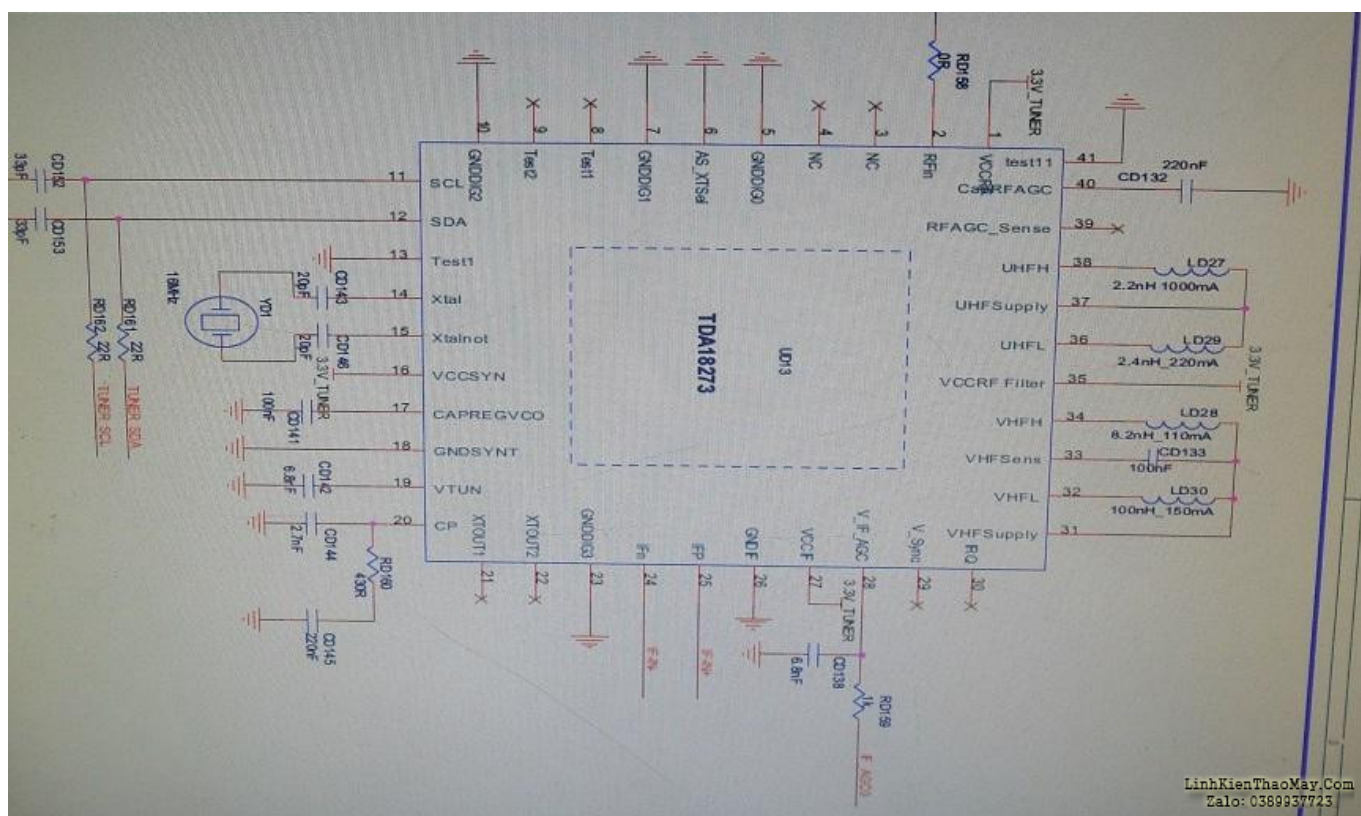

Sự lựa chọn duy nhất mà mình còn lại bây giờ là thay thế IC TDA18273- xem hai bức ảnh

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

dưới đây:

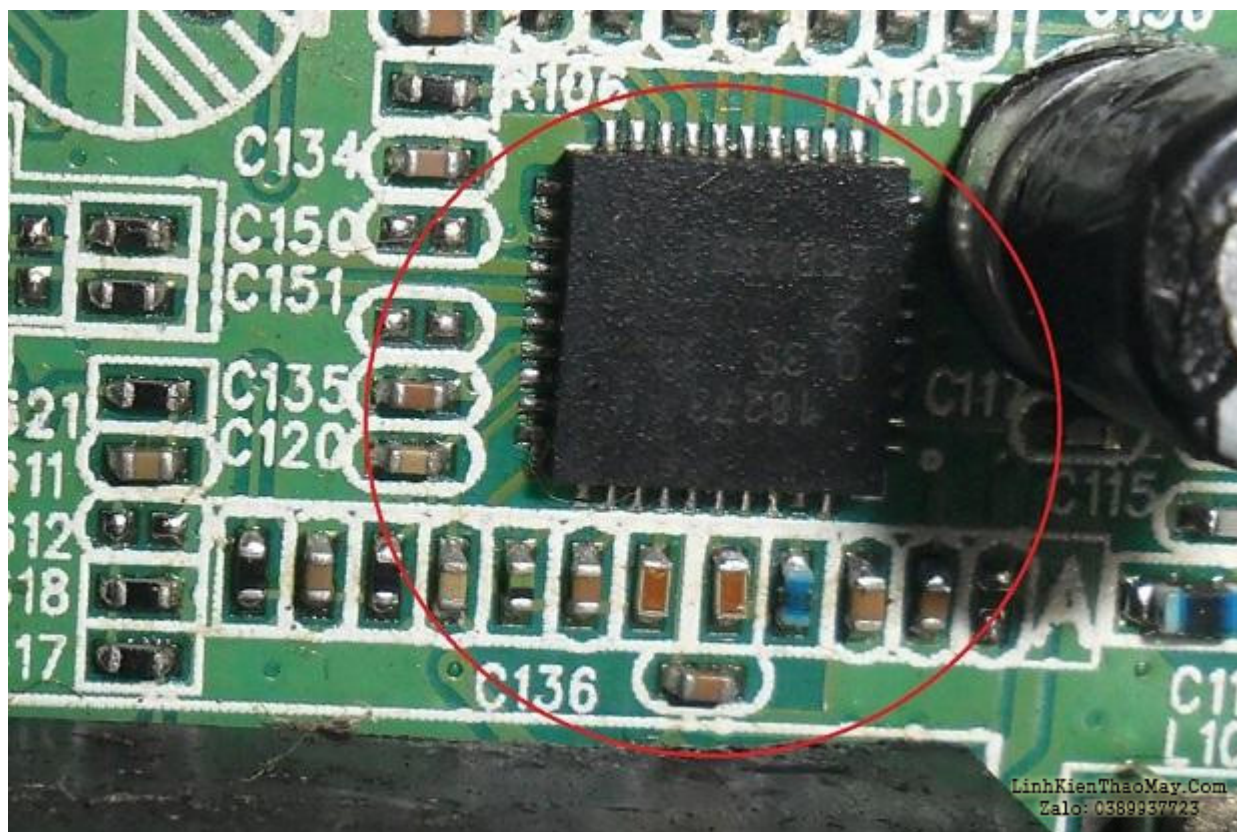

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình rất vui khi thấy TV hoạt động tốt sau khi thay thế vi mạch.

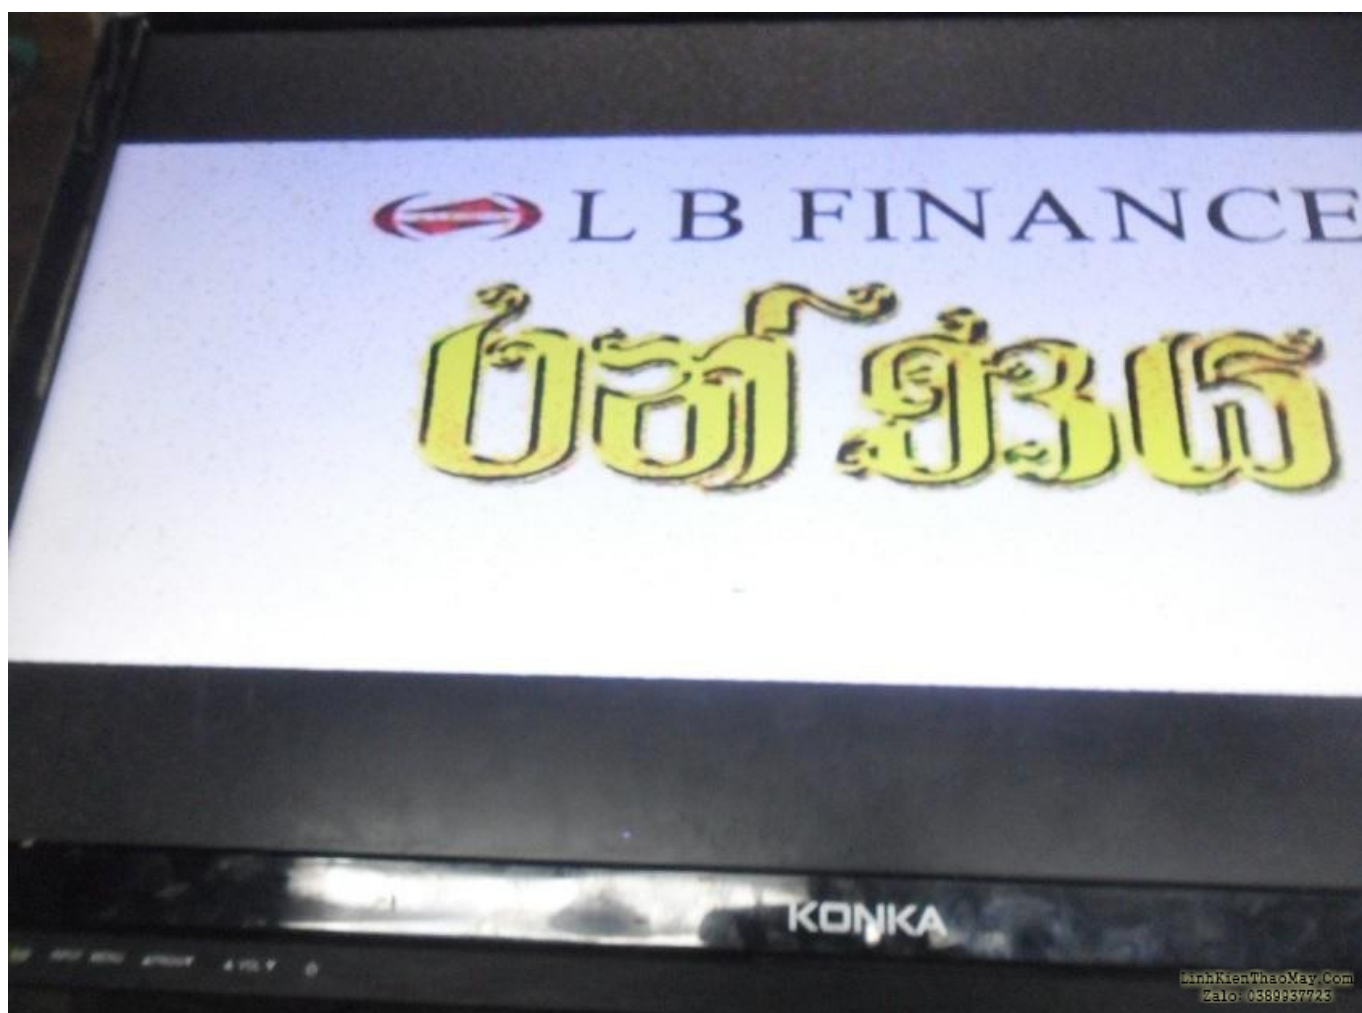

Kết luận- Thực ra mình có thể trực tiếp thay IC trước và test lại nhưng không hiểu sao trong lần sửa chữa này mình lại chọn cách kiểm tra linh kiện SMD trước.

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly A97 bị mất 1 kênh - A97 có 2 kênh L,R Hiện tại bị mất kênh R. Đã đảo loa kiểm](#)

[tra 2 loa vẫn bình thường](#)

2. [bếp từ ,,,sau khi thay nguồn khác - báo lỗi E1 đã thử nguồn khỏe hơn...em ngáp ngán ngáp dài buồn ngủ chẳng muốn dò mạch tạo nèo,,,muốn nghỉ ngơi,,,mấy anh,mấy bạn tư vấn giúp em](#)
3. [đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
4. [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
5. [Máy CQ45 - Máy chỉ dùng được pin không dùng được sạc. Dùng nguồn đa năng máy an dòng 0.01 vẫn có 5V-3V nhưng không kick được nguồn. Cho pin vào thì dòng la 0.00 và kick được nguồn.](#)
6. [SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chấp chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)
7. [Sửa TV LED Konka 24 inch đứt cầu chì](#)
8. [ti vi HANEL HCQ21A5 - máy dò kênh không thu được đài nào, chỉ nhìn thấy nhiễu mờ mờ khi dò đài. máy dùng ĐKTX giống máy trung quốc, ic tổng là LA76810A, VXL là LC863328C, kênh 5v BL,BH,U,VT,AGC. AGC=5V, VT=0-32V,BL=BH=BU=4V](#)
9. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt,nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [Tu lạnh - Bị dò điện 120v](#)
12. [xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chấp dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào biết sửa được hộp kênh thì chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ả?](#)