

Chiếc TV này được một người phụ nữ bên cạnh mang đến cửa hàng của mình. Đó là một mô hình của LG và mình thực sự ghét sản phẩm của LG. Rất phức tạp và các linh kiện quá đắt. mình đã cấp nguồn cho bộ và đèn LED bật sáng nhưng màn hình tối. Trong tâm trí của mình, tất cả chỉ là về việc Đèn LED được mở nhưng đó hoàn toàn là một câu chuyện khác. Hãy xem.




Như mọi khi, một số ốc vít ở mặt sau và bên trong TV đã bị lộ ra ngoài. Như bạn có thể thấy, bảng nguồn, bảng logic, bảng T-con và cuối cùng là bảng điều khiển LED. Sự chú ý của mình tập trung vào bảng điều khiển LED và đèn LED. Nó là cái có tấm chắn kim loại trên đó.

Điều đầu tiên cần làm là đảm bảo rằng tất cả các điện áp đang đến bảng đó. Kể từ khi đèn đứng bật sáng, bảng logic hiện đang ở một bên. Kiểm tra điện áp trên bảng điện và có vẻ như mọi thứ đều theo thứ tự.



Lấy tấm chắn kim loại ra và mình có thể nhìn thấy mọi thứ trên tấm ván đó. Cầu chì chính còn nguyên vẹn trên bảng này và tất cả các điện áp đọc bình thường trên bảng này. Nếu bạn nhìn vào hai mũi tên ở trên, bạn sẽ thấy dây màu đen và màu đỏ ở đó. Đây là hai đường dây dẫn điện chính đến đèn LED. Họ đã thấy đúng điện áp ở đó là 12 DC ở mỗi bên. Nếu bo mạch thấy điện áp phù hợp và đèn LED không sáng, điều đó có nghĩa là hai điều. Một trong các đèn LED đứt hoặc bảng thấy điện áp nhưng không xử lý được tải điện áp do các dải đèn LED bên trong bảng gây ra. Cách duy nhất để phát hiện là để lộ các dải đèn LED và kiểm tra chúng.

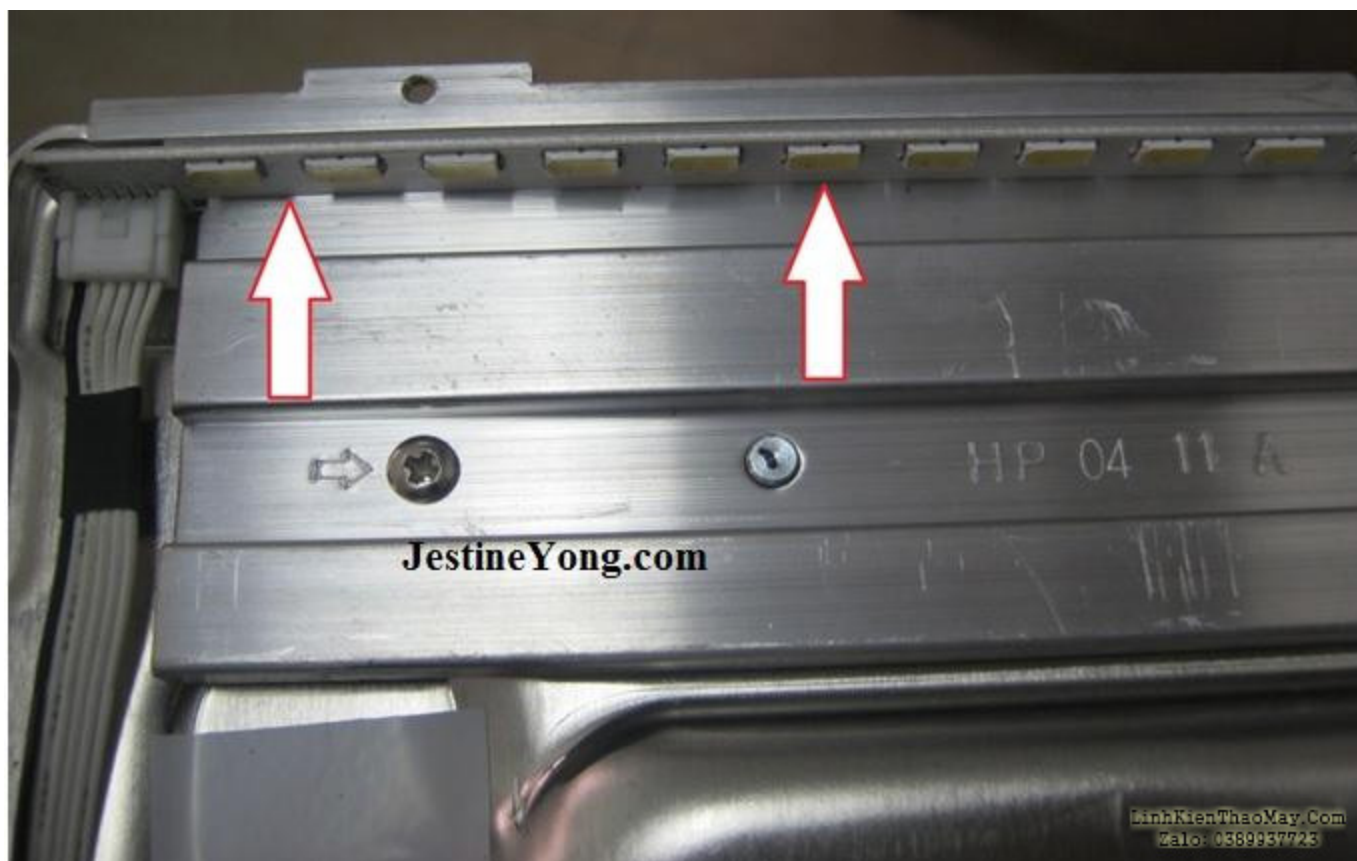

Kiểm tra cái này. **mình chưa bao giờ nhìn thấy đèn LED như thế này** . Thông thường, các dải ánh sáng LED được trải dài trên TV nhưng chúng chỉ nằm ở một bên của TV. Có 50 đèn LED mỗi bên. Điều này rất thú vị.



Gần đây mình đã mua thiết bị kiểm tra ánh sáng LED này trong chuyến thăm Mỹ lần trước. Nó kiểm tra tất cả các loại đèn LED và rất dễ sử dụng. Nó có hai đầu dò, một màu đen và một màu đỏ (xin lỗi không có trong ảnh). Nó hoạt động trên điện áp AC và nó có hiển thị bao nhiêu điện áp DC đang được sử dụng khi thử đèn LED. Bạn có thể kiểm tra nó trên mạng để biết thêm thông tin.

mình đã thử tất cả các đèn LED trên TV này và thật ngạc nhiên là tất cả chúng đều hoạt động tốt. Xin lỗi, mình không thể chụp ảnh cái đó bởi vì; Việc cầm hai đầu dò và máy ảnh cùng một lúc là điều rất khó thực hiện. Dù sao đi nữa, đèn LED đã ở trong điều kiện tốt.



Đây là bảng thay thế mà mình tìm thấy trong cửa hàng của mình. Nó không hoàn toàn giống nhau nhưng nó đã thực hiện được công việc. Hãy xem



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đó là một kinh nghiệm học tập mới đối với mình. Sự chú ý của mình chỉ tập trung vào ánh sáng LED kém chứ không phải thứ gì khác.

mình chưa bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là vấn đề với màn hình không hiển thị nhưng nó đã được. Các người thợ khác cho rằng đó là vấn đề về bảng logic. Nó có thể là trường hợp trong các lỗi sửa chữa khác nhưng trong lỗi này, đó là bảng điều khiển đèn LED. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Các bài viết tương tự:

1. [acer E1 - 571 - màn hình bị mờ nhu bị hư cao áp vậy nhưng màn led nền ko biết sửa ai chỉ giúp cái](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [amply - lại gặp thêm 1 bệnh 2 kênh ra khong đều đèn quạt sáng bên 100% bên khoảng 50.60% ...mà ác cái chỉ cần tắt bật lại vài lần là ok nên ko biết nên bắt đầu kiểm tra phần nào...](#)
4. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rột\)](#)
5. [Main PC - main biostar 945 GC - may khai dong boot nen man hinh duoc khoang 30s rui lai khai dong lai.cu nhu the khoang 3 lan thi may khong boot nen man hinh duoc nua](#)
6. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.

7. máy giặt sanyo ASW F90NT,vxl LM8996-5UH0 - mình mới tìm hiểu về mạch máy giặt nên ko biết nhiều nên có gì hỏi ngu mong mọi người đừng chê cười
8. Sửa TV Sanyo DP40142 LED hư led nền
9. tivi lcd led DARLING 32HD931 - Máy có hình mo đèn nền khong sáng mình đo điểm + _ cấp cho đèn được 12v vậy có phải là bị đứt led khong các bác
10. Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt,nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền (18 led loại 3v) không hư.
11. Toshiba tiviled 29pb200v - Đèn led nền chớp sáng và mờ liên tục.Khi đo nguồn ra led lúc chớp sáng là 22 vdc khi mờ là 10 vdc
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiền ít ai kêu đắt,,