



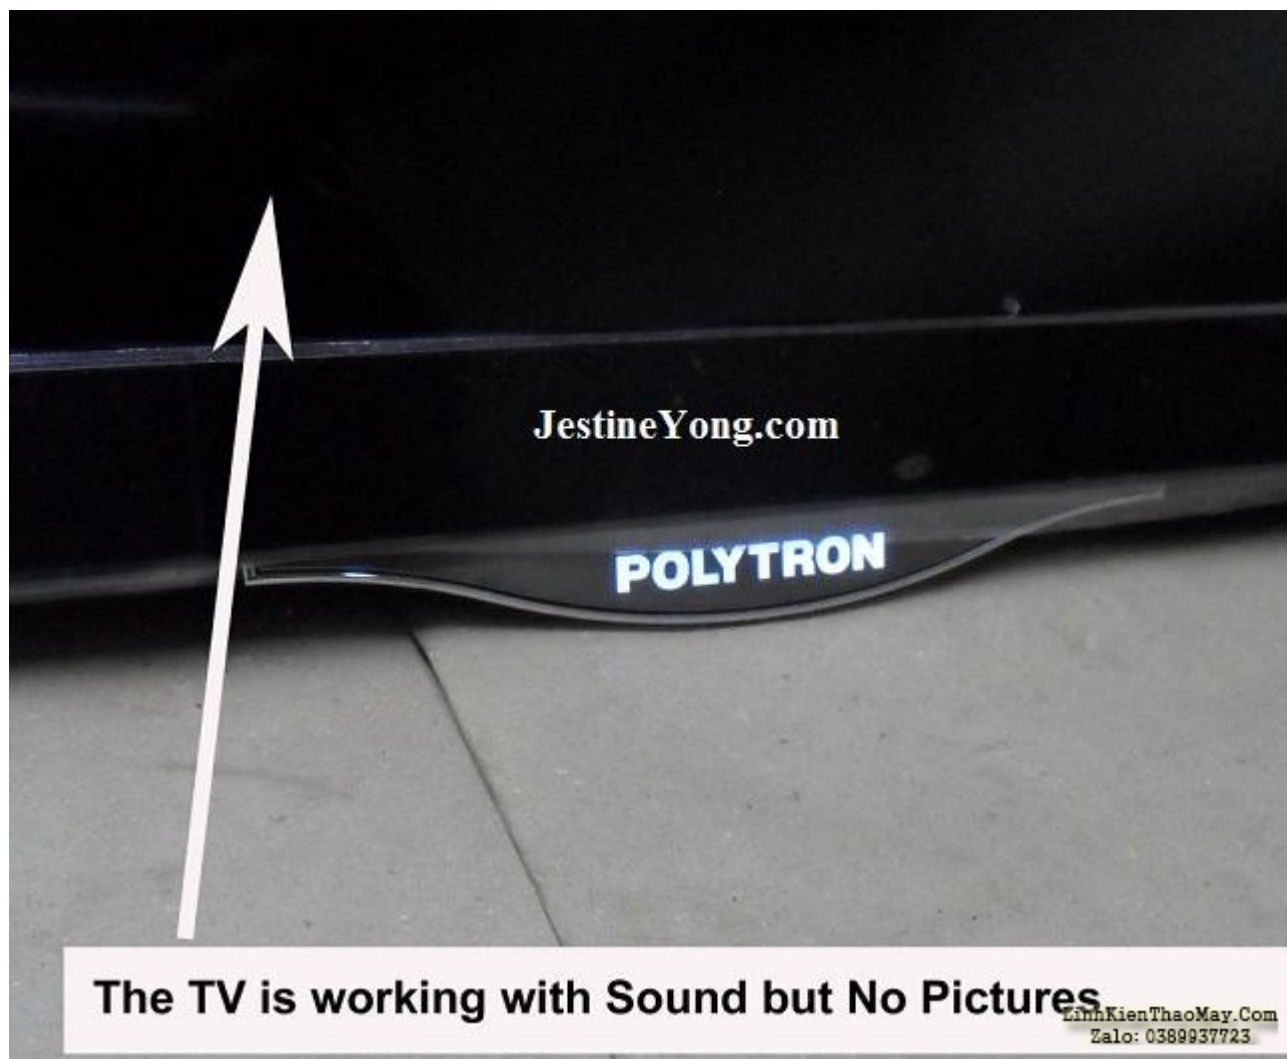

Điều kể về chiếc TV LED Polytron này là không có hình ảnh và không có ánh sáng nhưng lại có âm thanh. Khi mình sử dụng đèn khò để chiếu vào bảng điều khiển, mình có thể nhìn thấy hình ảnh mờ.



Điều này có nghĩa là bộ nguồn, mainboard và cả bảng điều khiển đều hoạt động tốt. Vấn đề là ở bảng điều khiển LED hoặc vấn đề với đèn nền LED.

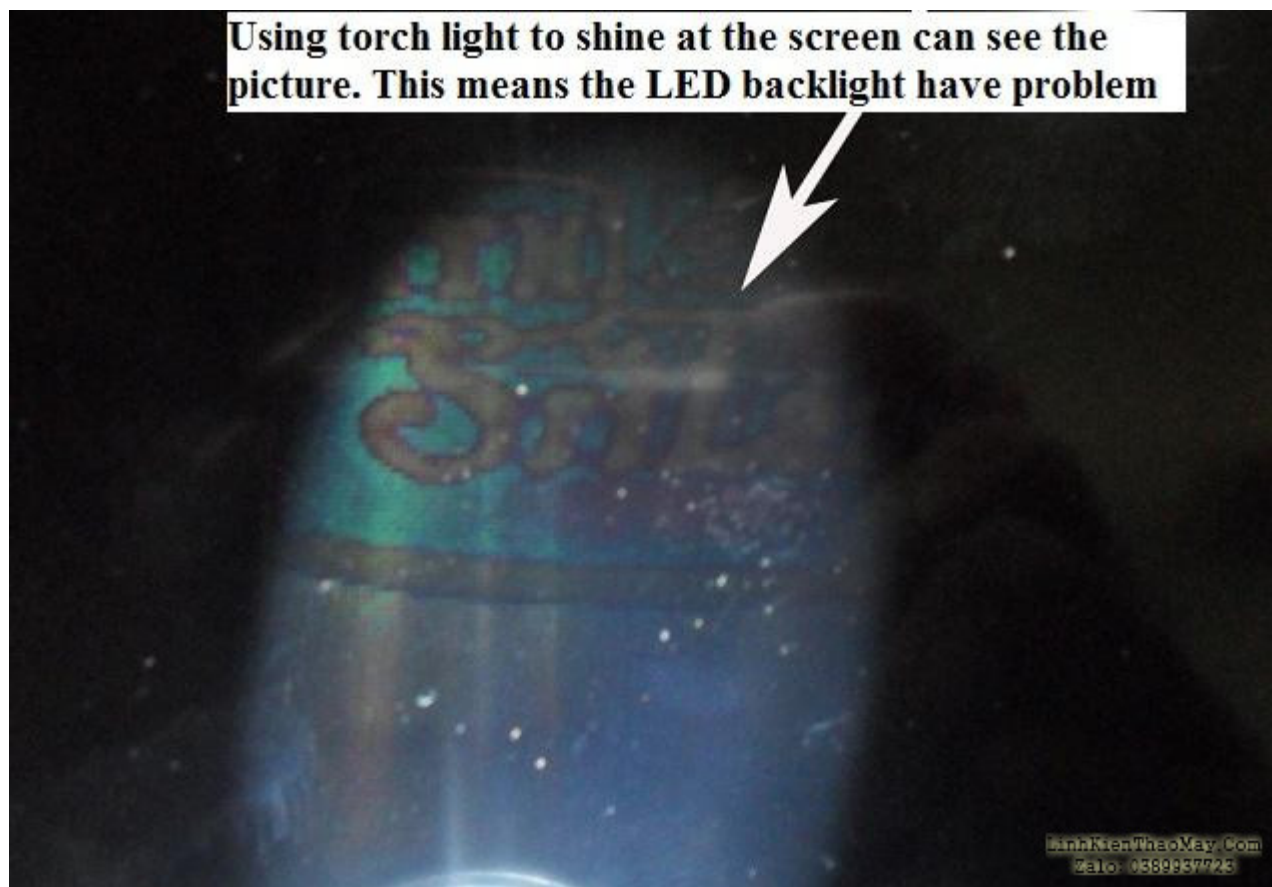


mình đã phải làm hư nhãn dán bảo hành để tháo vít và nắp






Dưới đây là hình ảnh của bộ nguồn bên trong / bảng điều khiển LED và bo mạch chủ.

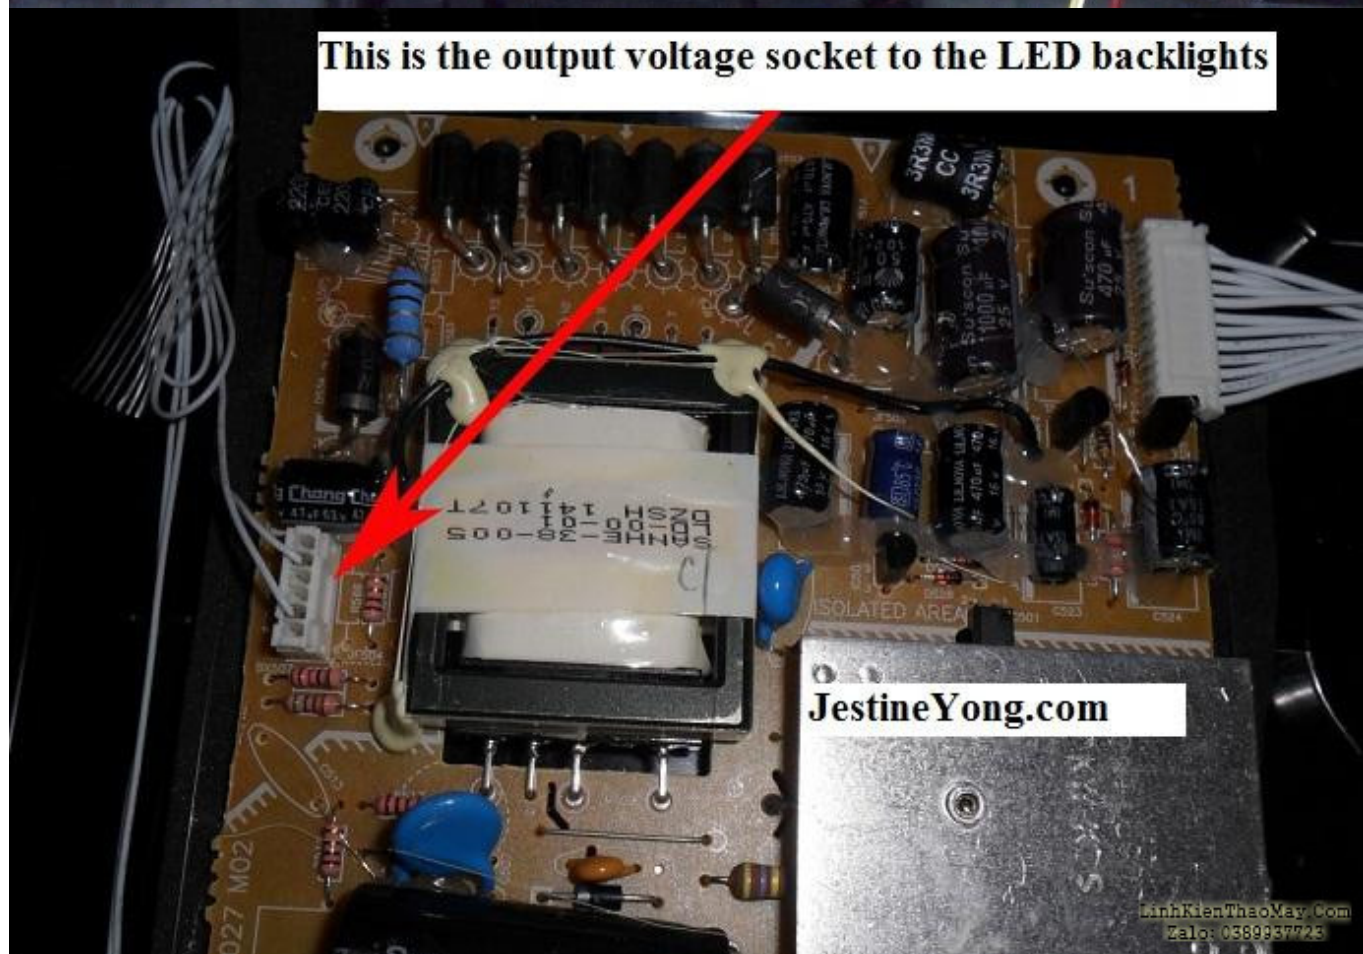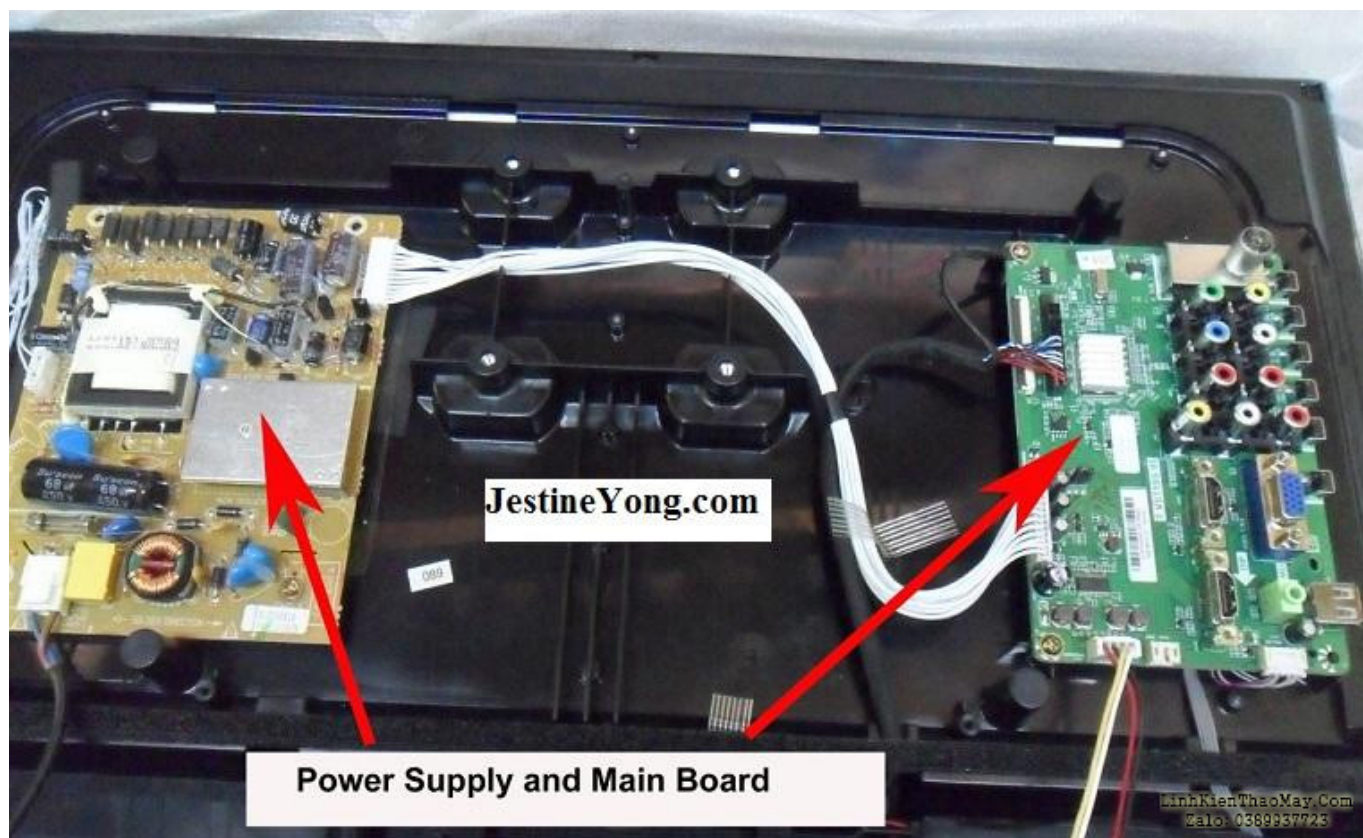

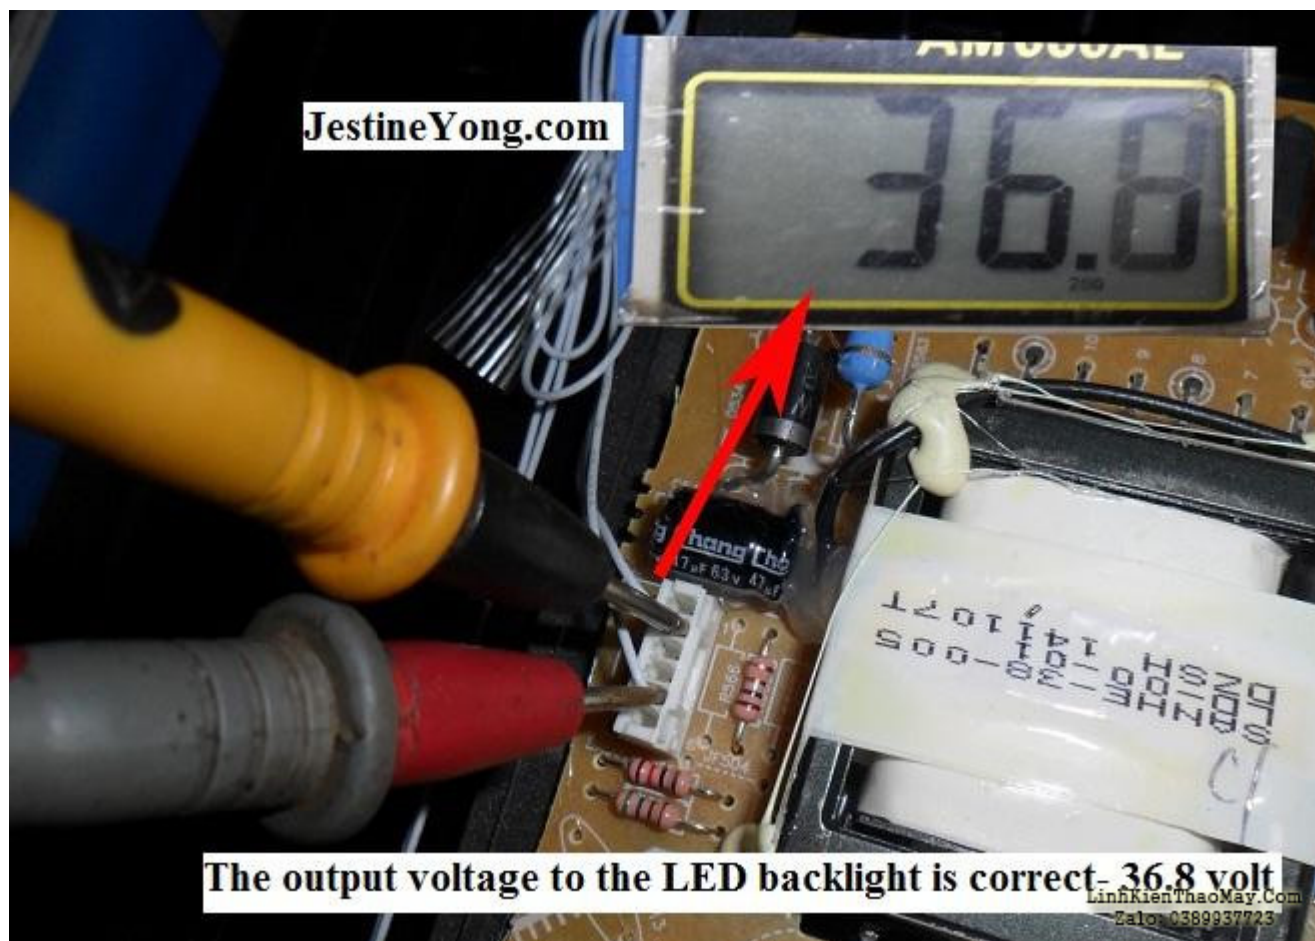

Vì có điện áp đầu ra chính xác từ đầu nối (36,8vdc), điều này có nghĩa là vấn đề nằm ở đèn nền LED. mình đã phải nhẹ nhàng tháo vỏ / nắp bên trong để kiểm tra đèn nền LED. Hãy nhớ chụp ảnh hoặc ghi lại cách bạn tháo dỡ phần bằng điều khiển vì việc sửa chữa nó trở lại không phải là một công việc dễ dàng.

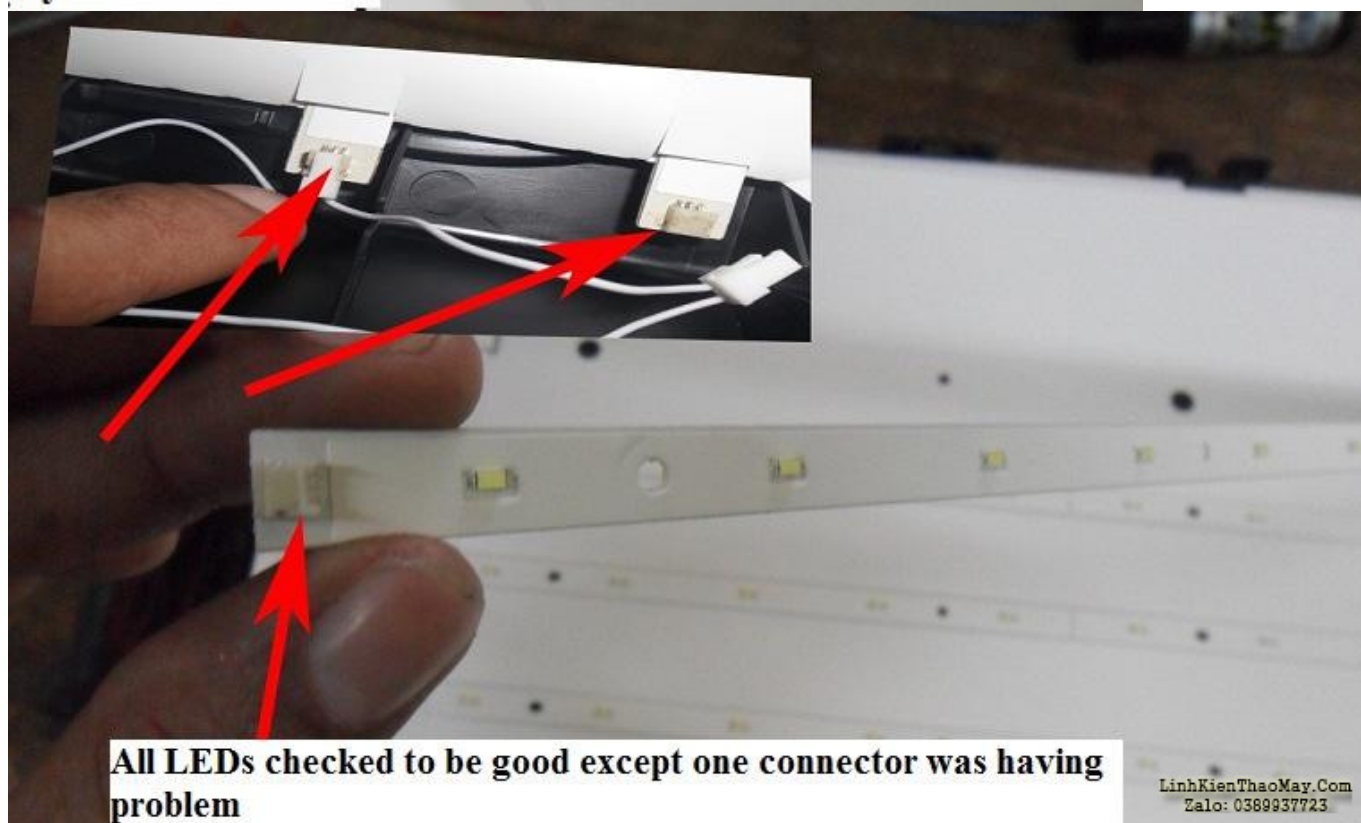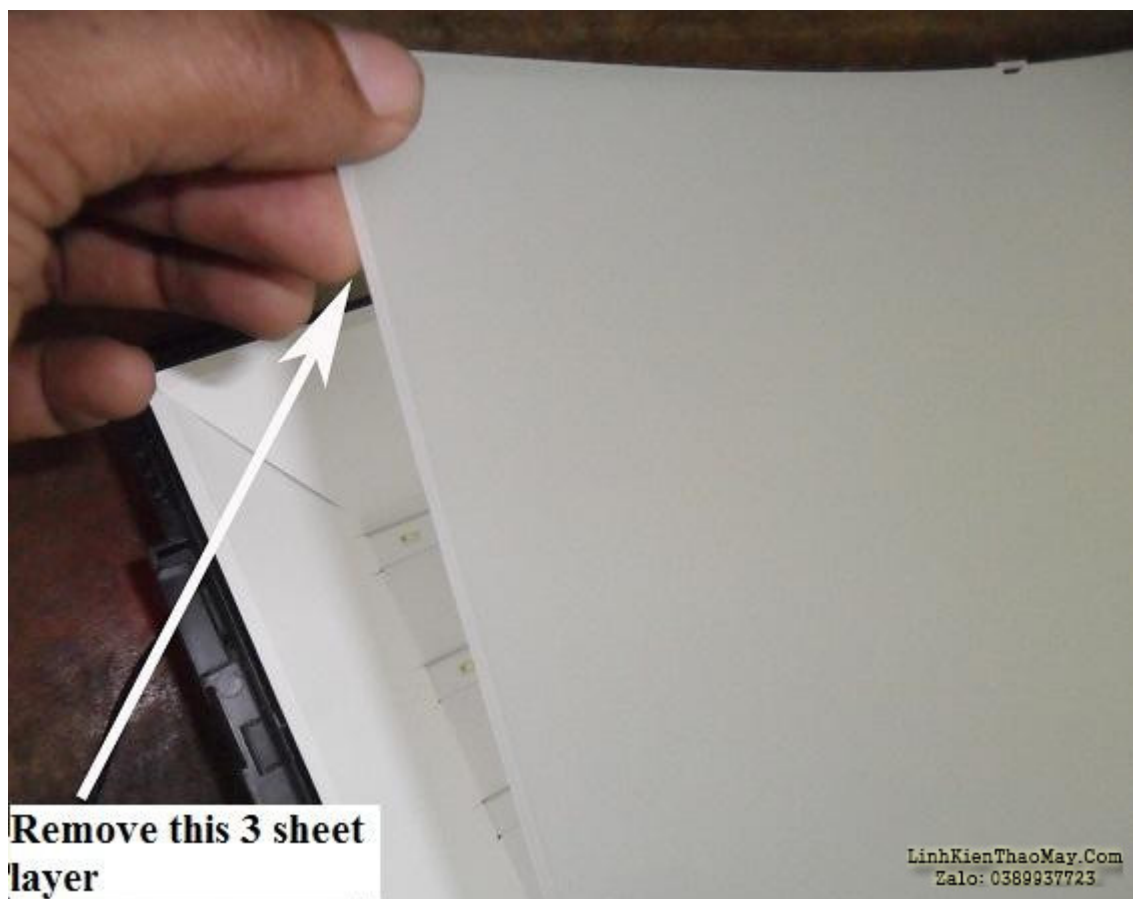

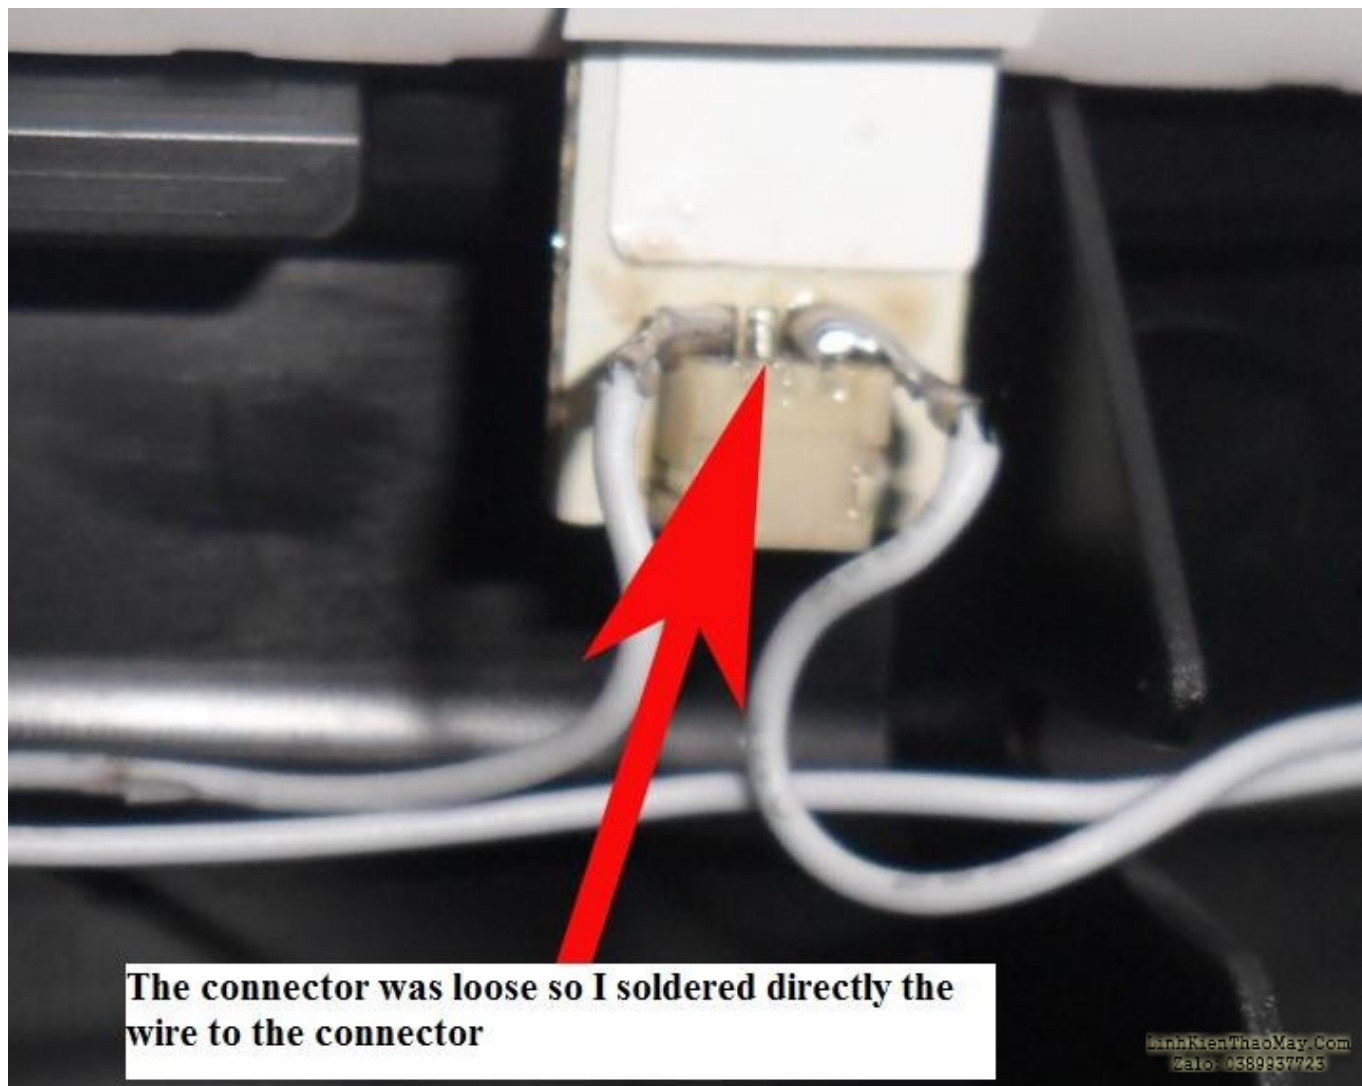

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi sửa lại đầu nối và Bật nguồn, đây là những gì mình thấy- tất cả các đèn LED đều sáng lên.

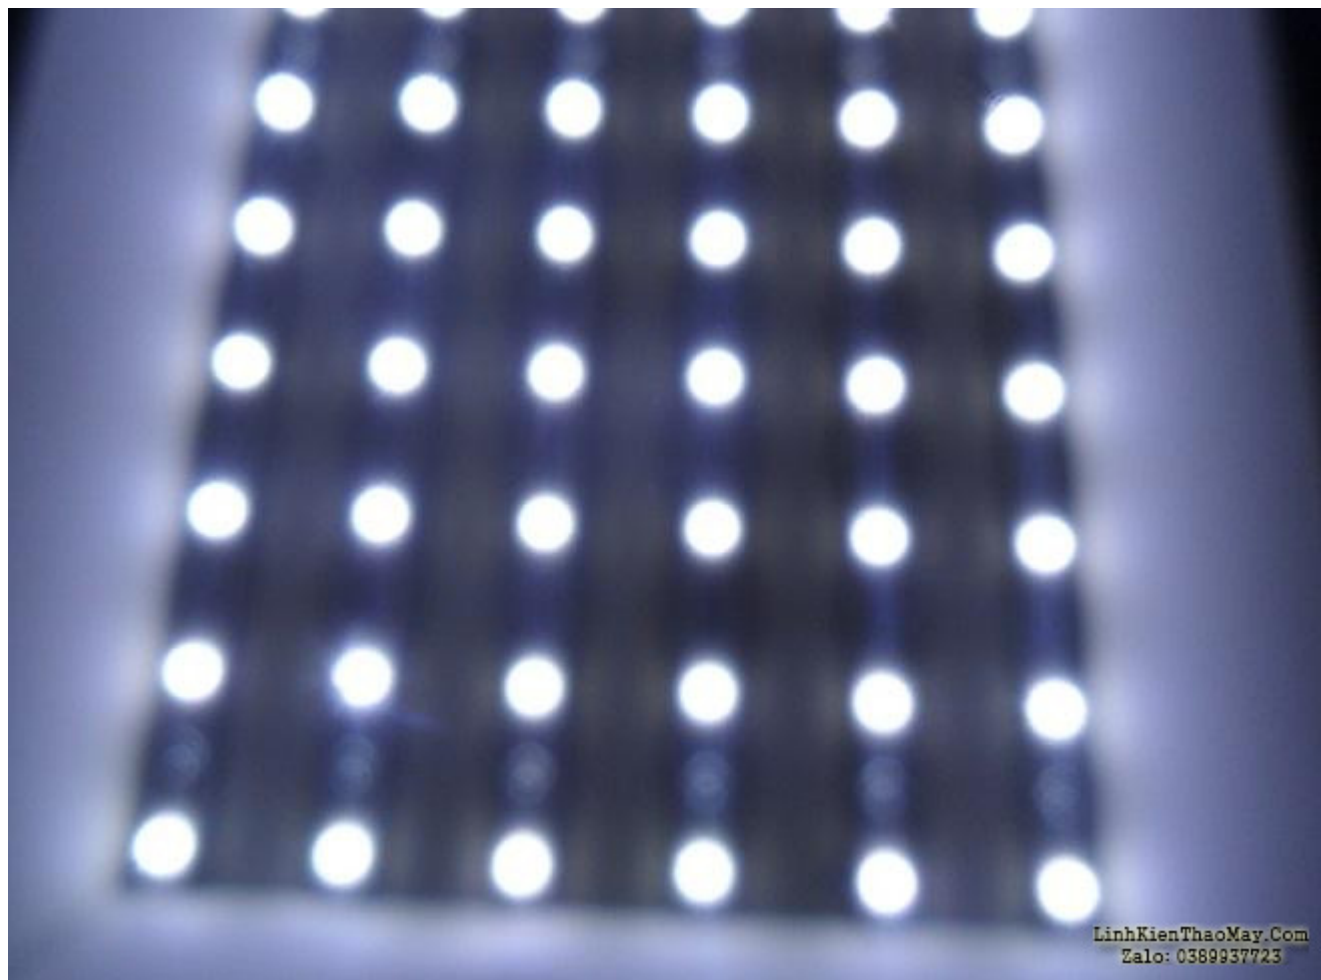

Vì vậy, mình đã sửa lại mọi thứ và TV LED đã hoạt động trở lại.

Các bài viết tương tự:

1. [16872. Dienthoai - Trong hơi có ai có bo tủ lạnh nhật bãi sanyo,modem.sR_FA37J \(S\) không để cho mình nhe.dt0984420629](#)
2. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
3. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bup bup....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bup bup chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
4. [Máy giặt panasonic F80A1_GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
5. [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tranzitor là M1J43 thay bằng con gì được](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi đanghattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn đanghattin lau nay có](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

khỏe không .?

7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khỏe không .?
8. Sửa TV LED Polytron không lên nguồn
9. Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt,nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền (18 led loại 3v) không hư.
10. Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét
11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ
12. Trong hơi có ai có bo tủ lạnh nhật bãi sanyo,modem.sR_ FA37J (S) không để cho mình nhe.dt0984420629 - Modem SR_FA37JS