






TV LED Samsung 32 inch này được sửa chữa với kể là không hiển thị. Khi mình dùng đèn khò để chiếu vào bảng điều khiển, mình có thể thấy hình ảnh mờ (logo Kênh TV). Điều này có nghĩa là phần nguồn, mainboard và cả panel đều tốt.

Vấn đề là đèn nền LED hoặc mạch điều khiển LED. Các ảnh dưới đây là mainboard và bảng cấp nguồn. Bảng điều khiển LED được tích hợp sẵn trong bảng cấp nguồn.

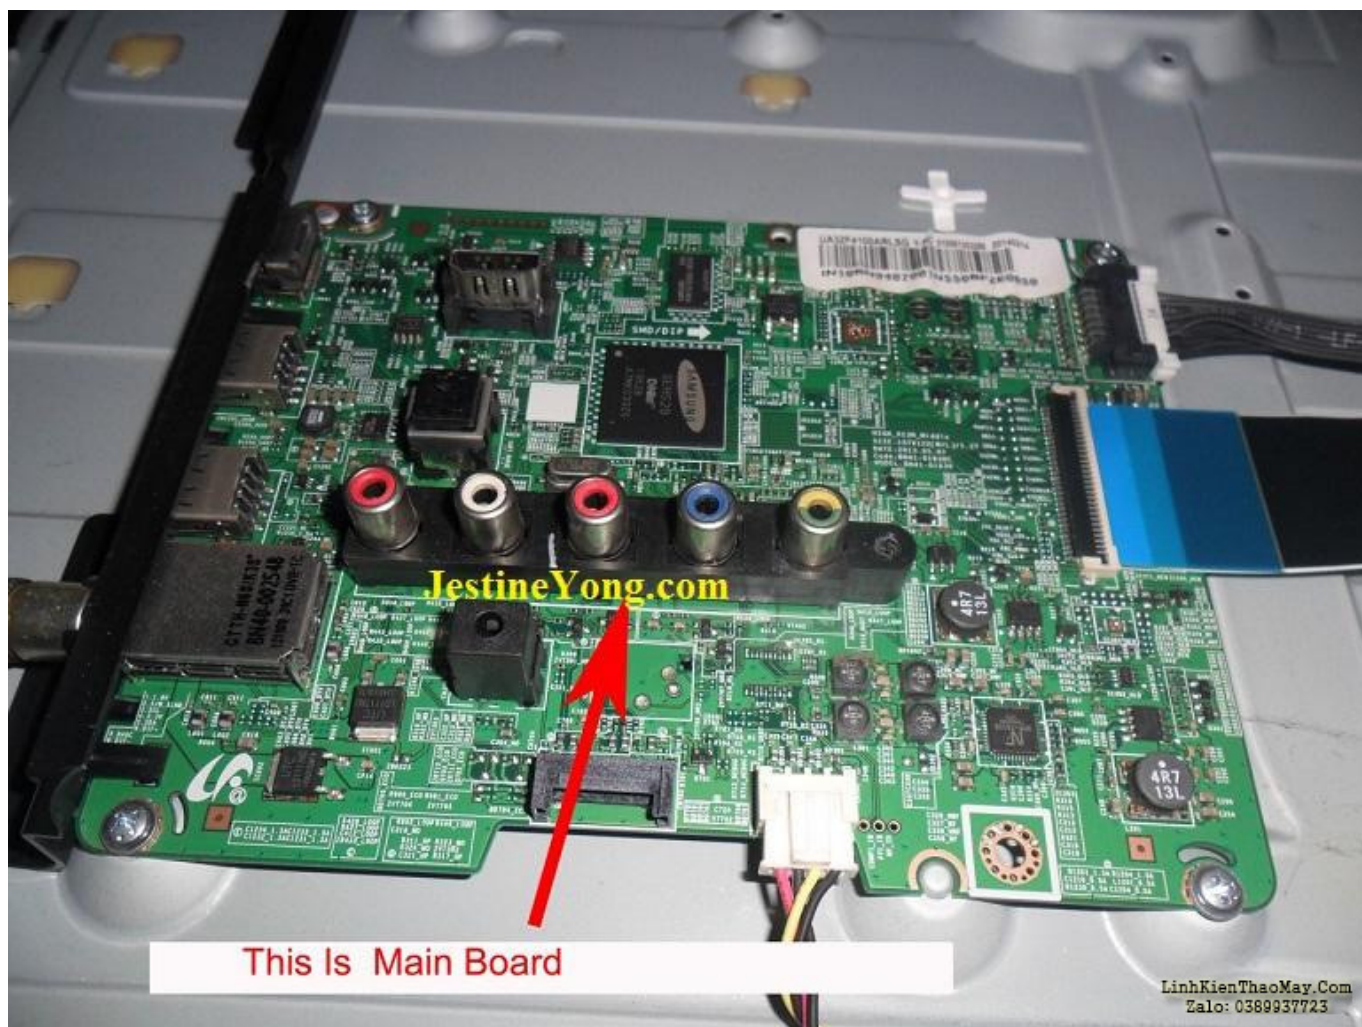

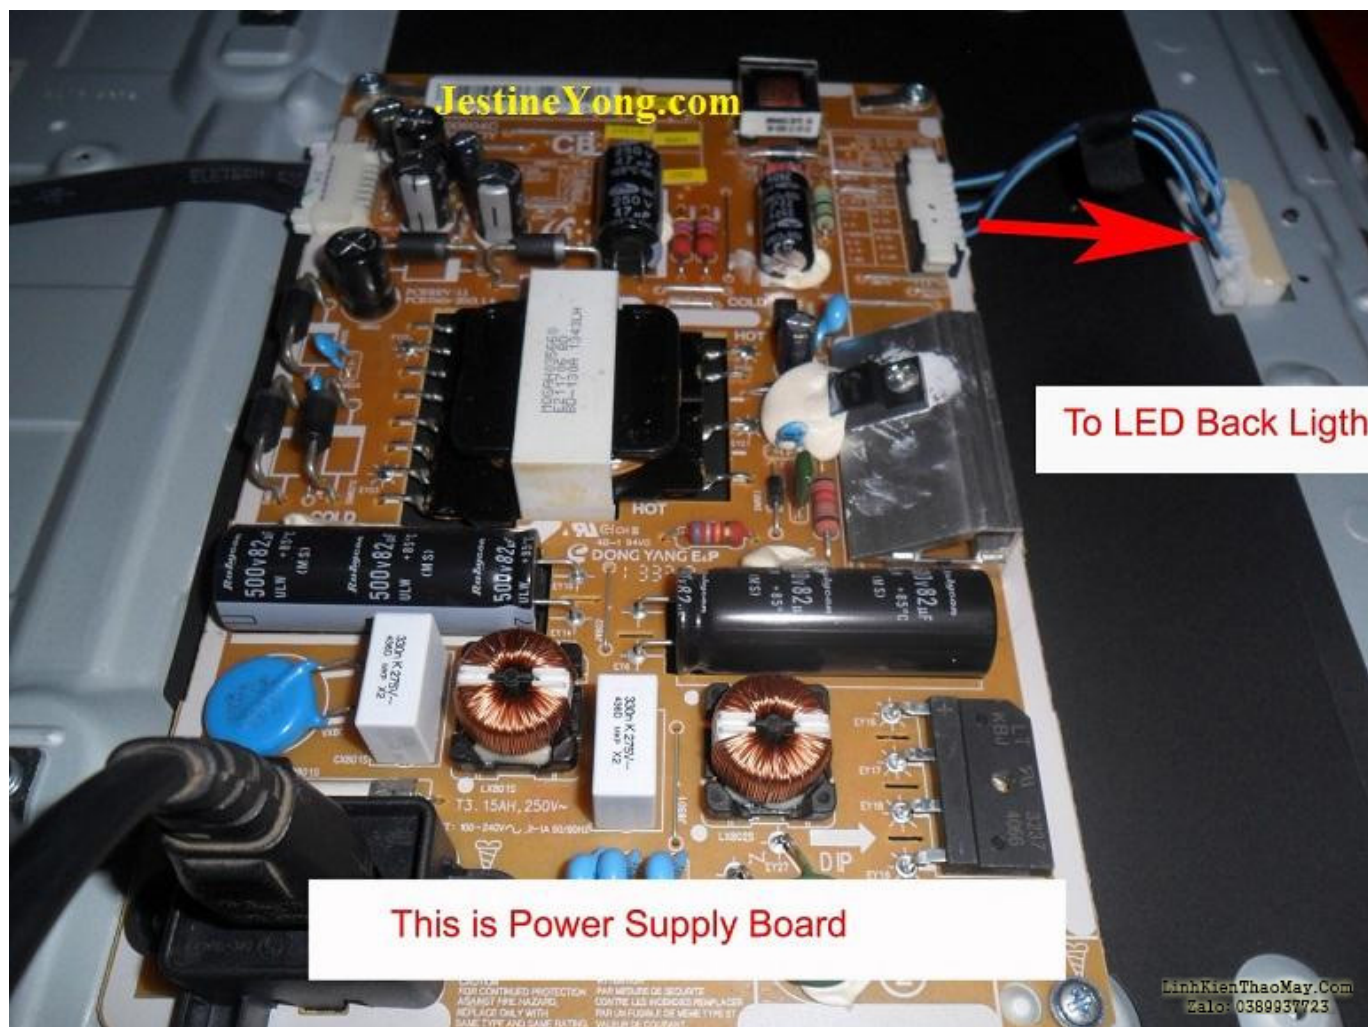

mình đã kiểm tra điện áp một chiều cho đèn nền LED và thấy rằng điện áp một chiều đến và giảm trở lại bằng không. Điều này cho thấy có vấn đề với đèn LED nền. Nếu một trong các đèn LED trong dải đèn nền có vấn đề, điện áp sẽ giảm.

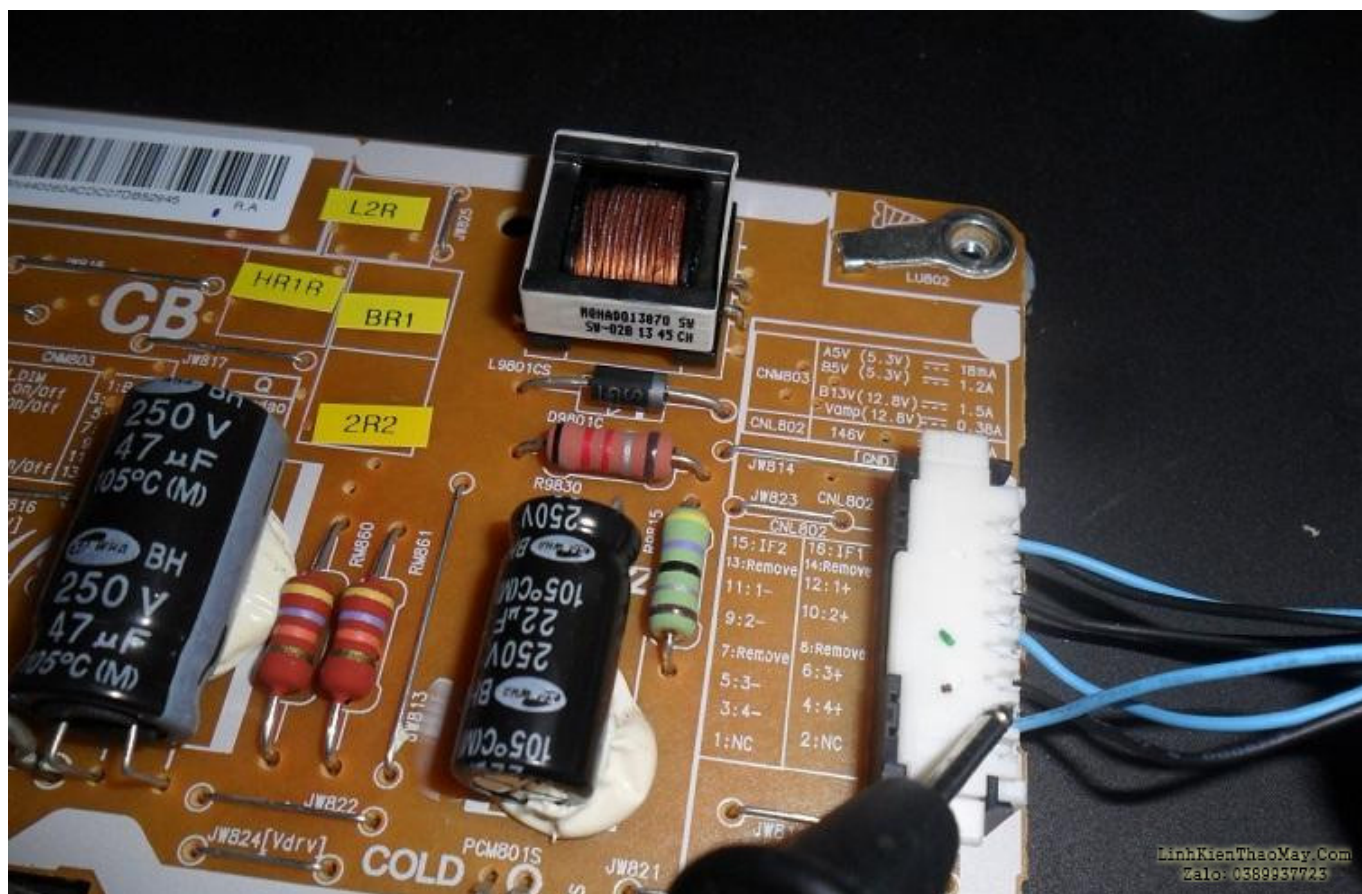



Tiếp theo, mình đã tháo dỡ bảng điều khiển và bạn phải hết sức lưu ý nếu không nếu liên kết TAB bị đứt, sẽ rất khó để sửa chữa nó trừ khi bạn có một chiếc máy đặc biệt cho việc này.





mình đã kiểm tra từng đèn LED và chỉ tìm thấy một đèn không sáng khi kiểm tra nó với đồng hồ được đặt ở chế độ diode.

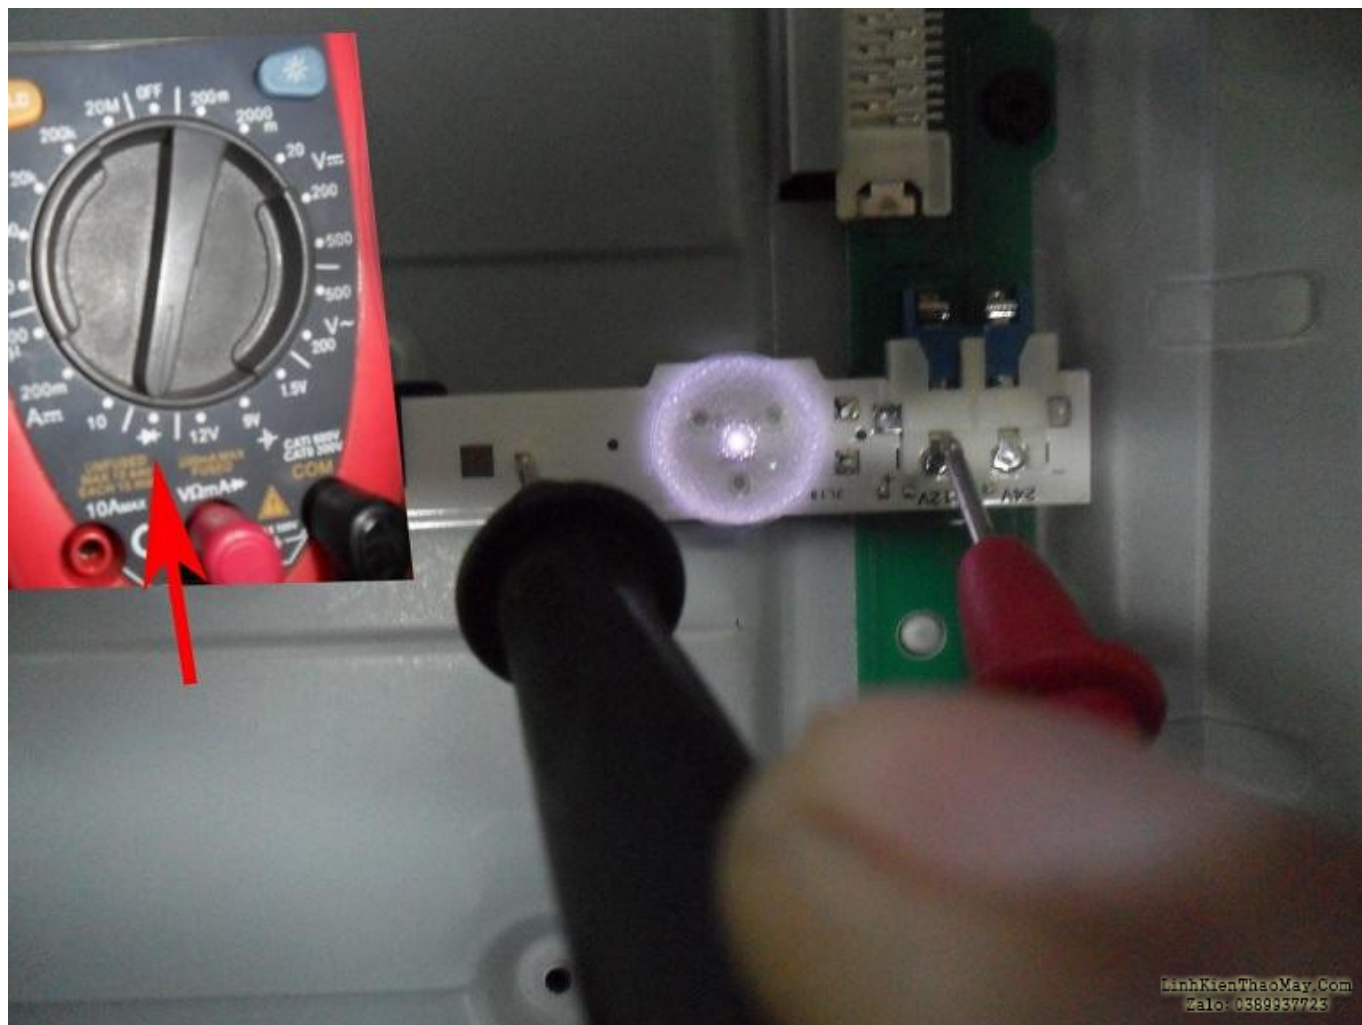

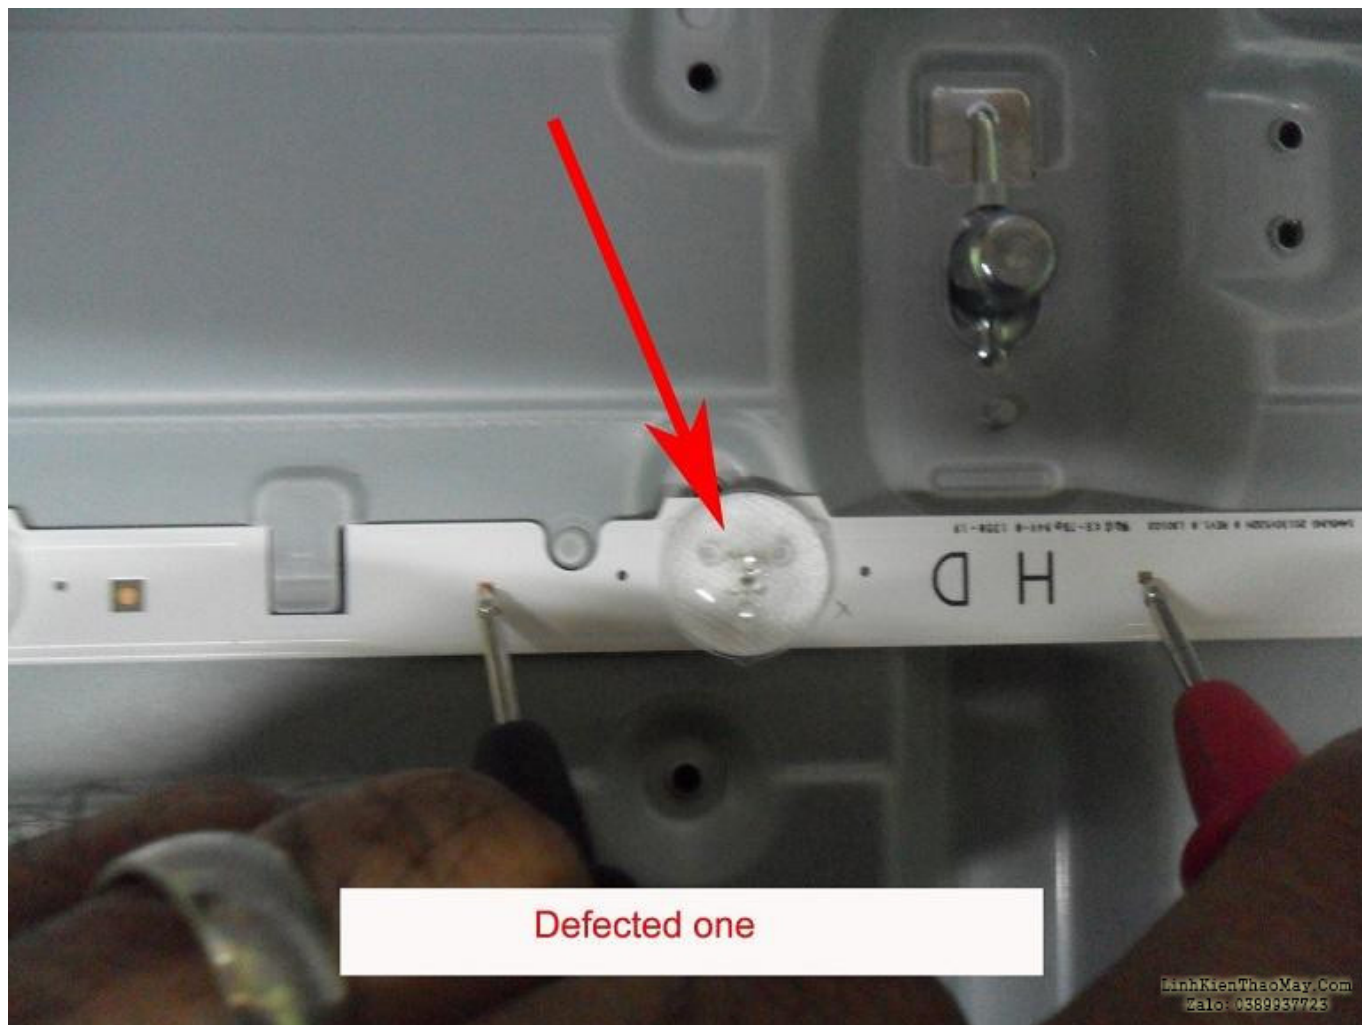

mình không có linh kiện sẵn sàng cho đèn LED này nên mình đã lắp một đèn LED đã qua sử dụng từ một TV LED rác khác.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi đèn LED được cố định và bật nguồn, hãy xem các bức ảnh bên dưới:

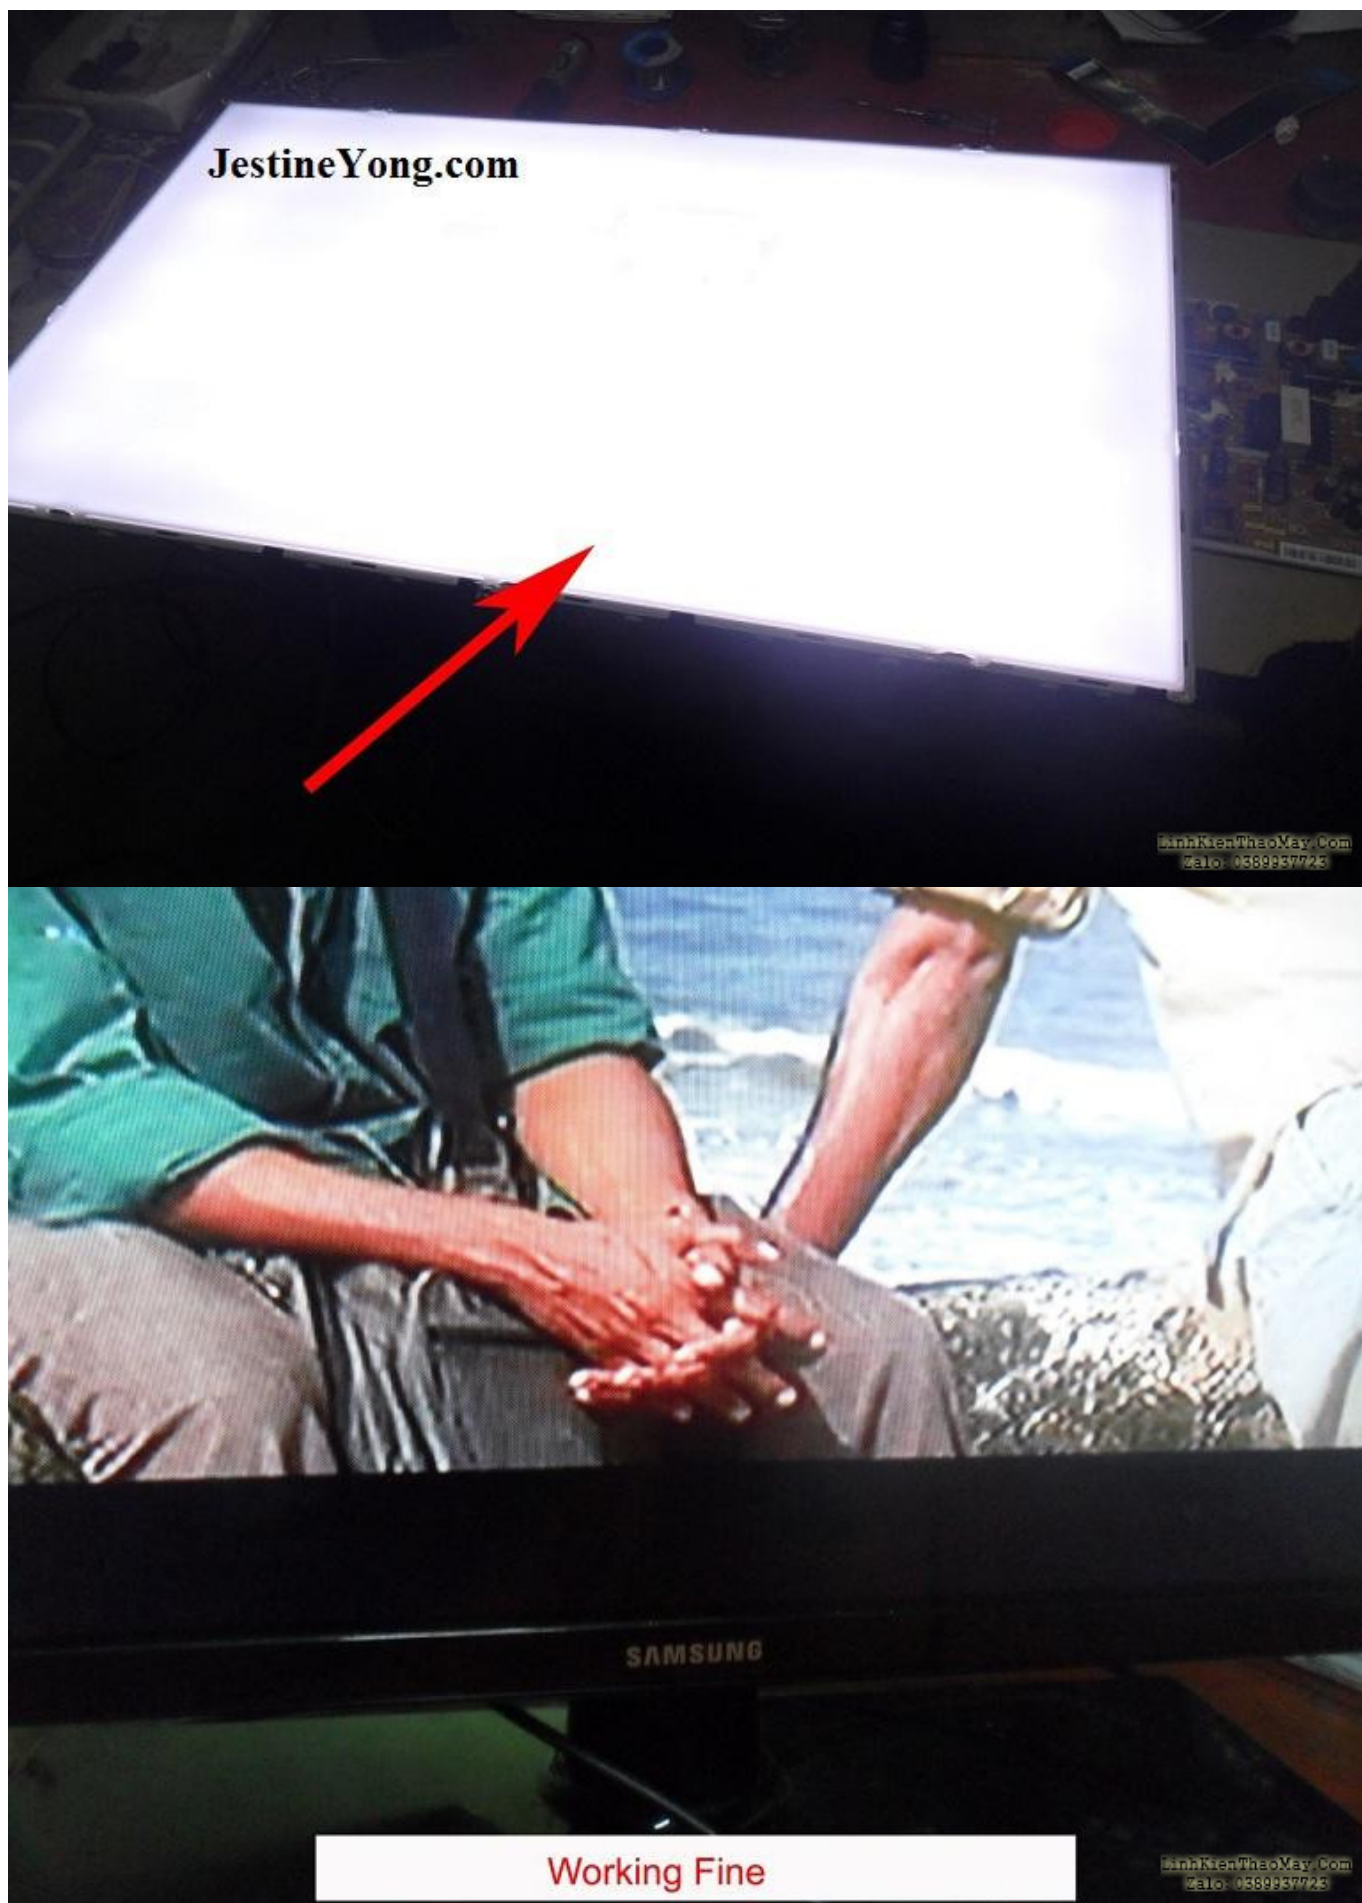

Kết luận- Không khó để sửa chữa TV LED với sự cố màn hình mờ. Chỉ cần làm theo quy trình
Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

của mình và mình tin rằng bạn có thể sửa chữa nó rất nhanh.

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
2. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
3. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
4. [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor là M1J43 thay bằng con gì được](#)
5. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
7. [Sửa TV CRT Samsung 21 inch CZ-21M16ML không có hình, chỉ có tiếng](#)
8. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt,nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)
9. [Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét](#)
10. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ](#)
11. [tivi samsung model2832 21in - tiếng chập chờn lúc có lúc không...mỗi lần mất tiếng ấn công tắc mở nguồn lại có tiếng...](#)
12. [Trong hơi có ai có bo tủ lạnh nhật bãi sanyo,modem.sR_ FA37J \(S\) không để cho mình nhe.dt0984420629 - Modem SR_ FA37JS](#)