




Một khách gửi cho mình chiếc TV LED Samsung 22 " này với Tình trạng đèn LED nguồn phía trước nhấp nháy đèn đỏ. Nguyên nhân thông thường của đèn LED nguồn nhấp nháy là điện áp đầu ra từ nguồn điện dao động hoặc không phù hợp, IC nhớ trong mainboard bị hư hoặc điện áp nguồn DC cấp cho IC nhớ không đúng.



mình lấy nắp ra và thấy bộ nguồn / Trình điều khiển đèn LED và bo mạch chủ - hãy xem các bức ảnh bên dưới:

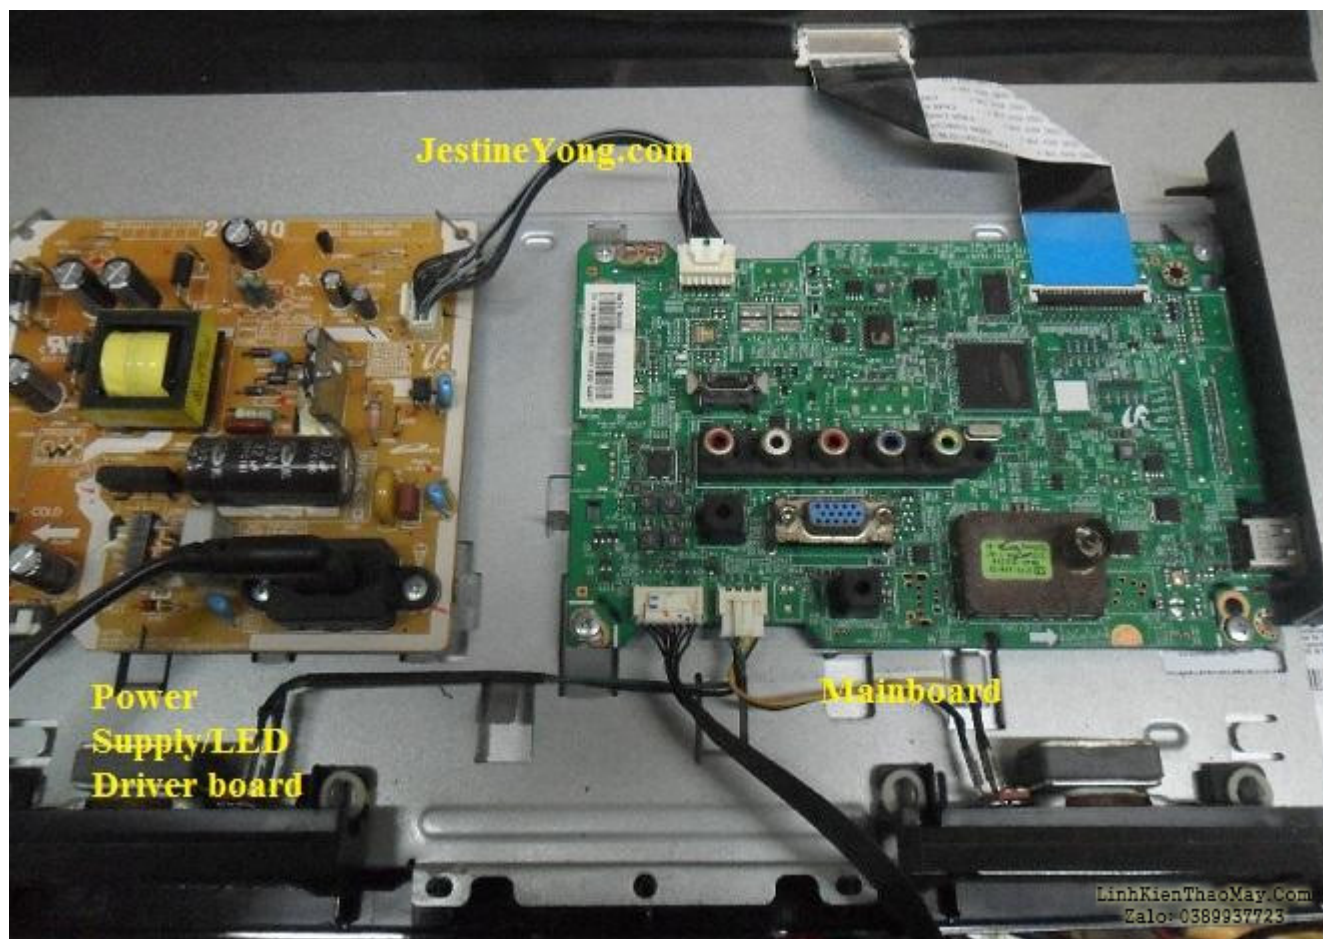

mình lật bảng điều khiển nguồn / LED để xem các IC.

mình thấy IC điều khiển LED và IC điều chỉnh điện áp 5 volt.




Back Light LED Drive IC

5 Volt Regulator IC

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723


Để biết thông tin của bạn, thường bảng nguồn TV có một biểu đồ nhỏ về điện áp đầu ra và tín hiệu được in trên đó - xem ảnh bên dưới:

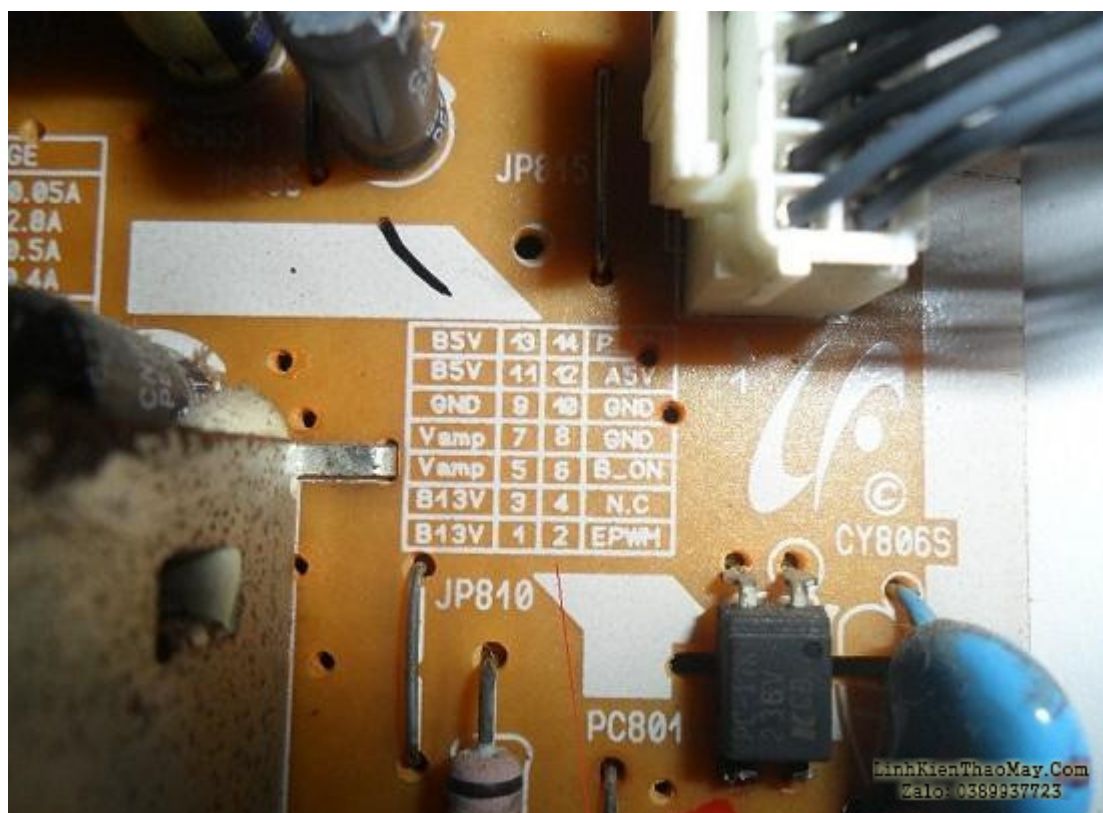


LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723


Bạn có thể sử dụng thông tin được cung cấp bởi biểu đồ để thực hiện công việc khắc phục sự cố của mình.

mình đã bật nguồn và đo đầu ra IC 5 volt và nó hiển thị 0 volt-xem ảnh bên dưới:

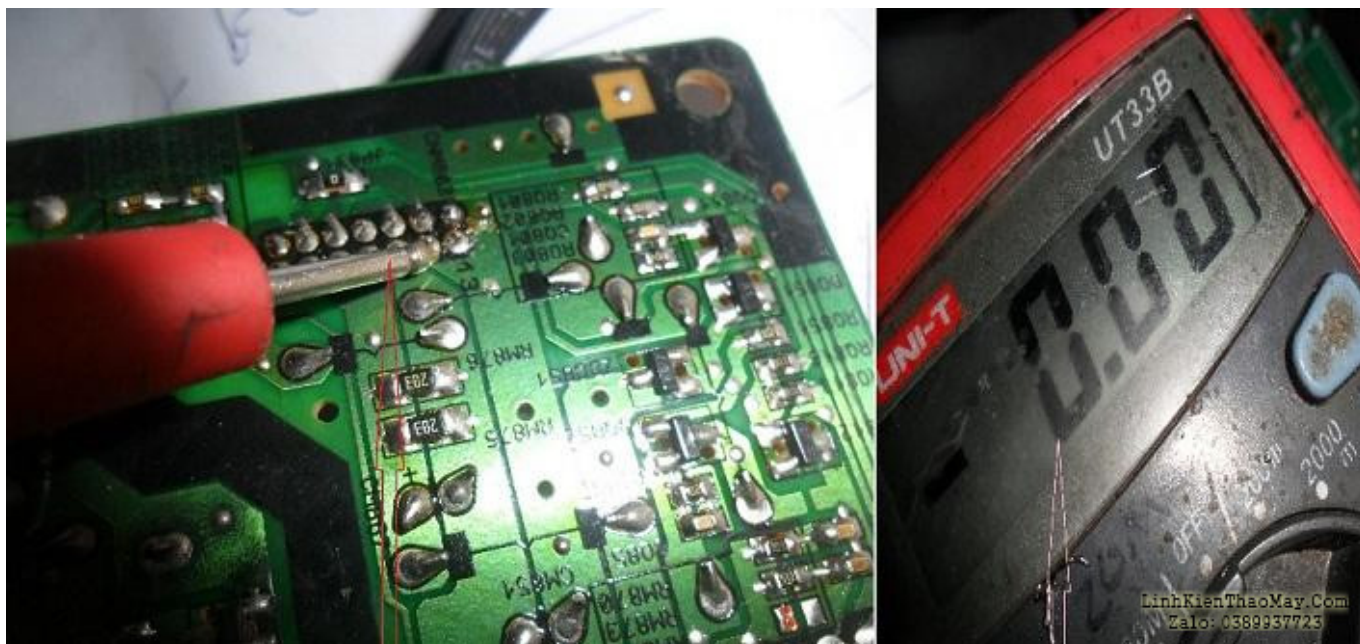

mình hàn IC bị lỗi và thay thế nó bằng một IC tốt và bật lại nguồn.

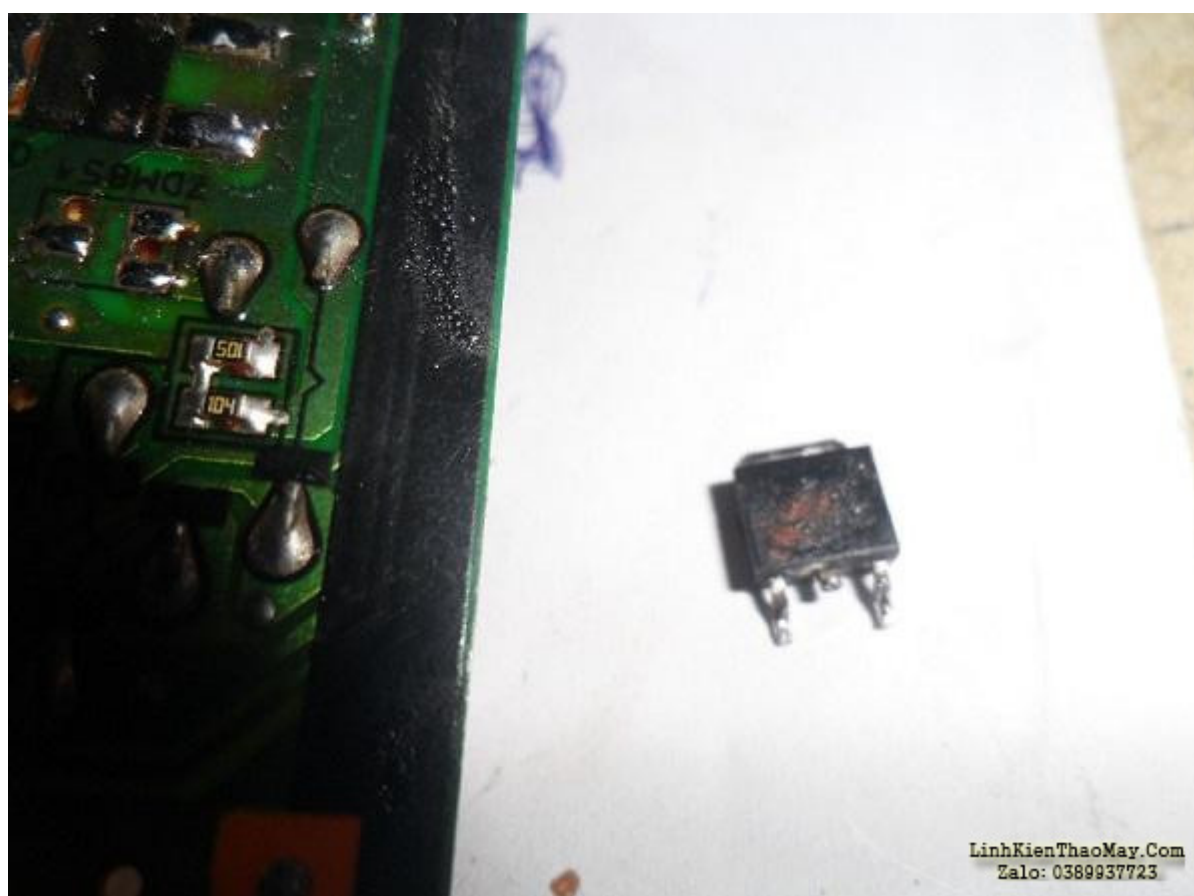

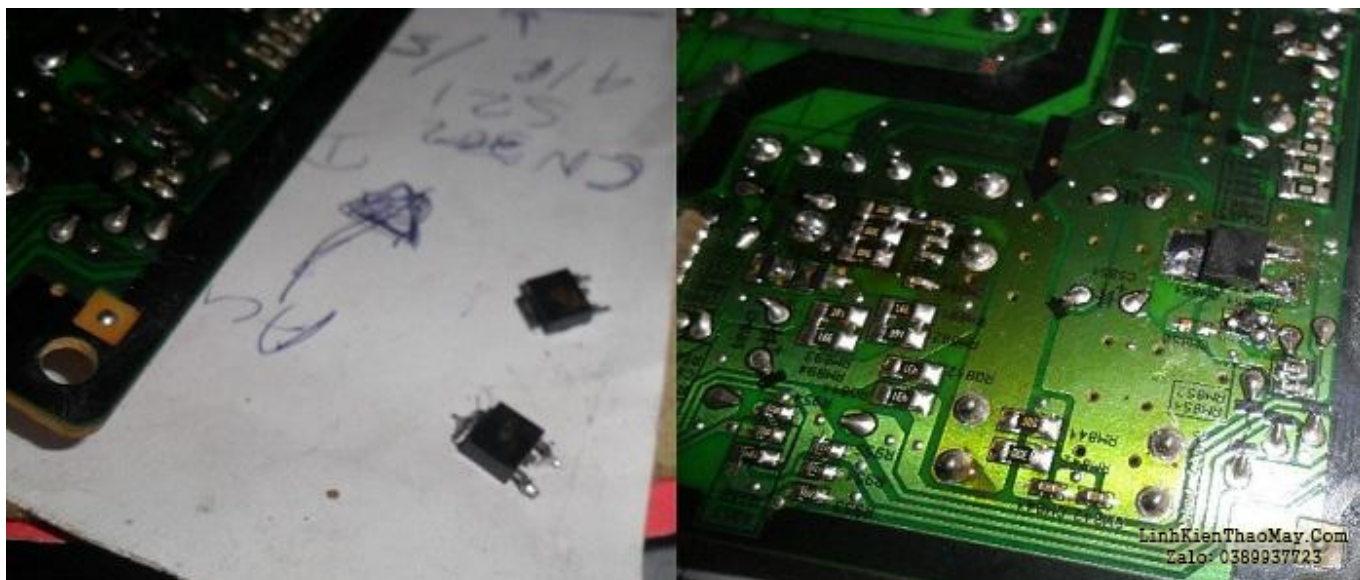

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nhìn vào màn hình TV. mình hài lòng với công việc và có thể tính phí khách của mình để kiếm một số lợi nhuận.



Kết luận- Trong trường hợp trên, việc sửa chữa khá dễ dàng. Nó chỉ là một vi mạch điều chỉnh 5 volt không tốt. Giả sử nếu IC tốt thì mình có thể phải bắt đầu khắc phục sự cố trên mainboard, đặc biệt là các IC nhớ. Ok vậy là xong và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tất cả những gì tốt nhất.

Các bài viết tương tự:

1. [dầu DVD – chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
2. [DAU DVD ARIRANG AR-36K – lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
3. [Đầu Airang A R – 36G . Mắt 1200w – Bị hư mắt . Trước kia mắt có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mắt có cơ mua kg có nữa , nhưng mắt kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)

4. [đầu Ariang AR-36K - hehe hôm nay tậu đc 1 e Ariang AR-36K hư nguồn mất mất, thay thử mất hd65 thì chỉ đọc đc VCD thôi, mọi người cho m hỏi đầu Ariang AR-36K này chạy mất gì vậy, cảm ơn mọi người.](#)
5. [Đầu midi cali 468b, ic 8202r, ic led HT1623 - Mất hiển thị led và mất điều khiển bàn phím. Bỏ đĩa vào trong, vẫn chạy bình thường. Đã thay ic MT 1623 không ok.](#)
6. [Màn hình SamSung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình SamSung SyncMaster 933 lỗi, hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên, đèn báo nguồn không sáng.](#)
7. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn, đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
8. [samsung 740n - khi bat nguon thi co tin hieu khoang 2s thi mat tin hieu led bao nguon van sang](#)
9. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
10. [tivi CXOR MODEL IXR-A2121.có tổng là 8873cs.cao áp là 1003B. - con này bị mất cảm nguồn vào mất nguồn không có bóng báo.đầu tải giả vào lại có nguồn .đo các đường B và chân C sò thì vẫn đủ. nhưng cắm tải vào thì lại mất nguồn...](#)
11. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt,nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)
12. [Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gặp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn \(đo lúc vừa tháo khỏi tủ\) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả bằng vẫn sống.](#)