


Anh bạn của mình đã gọi cho mình về chiếc TV này và nói rằng khi bật nguồn nó lên, anh ấy chỉ thấy một chân để nhấp nháy và TV không bật nguồn. mình đến nhà anh ấy vào sáng sớm hôm sau sau khi mình đưa con trai mình đi học. Anh ấy có chiếc TV không bị lỗi cuộn và sẵn sàng để sử dụng, điều đó thật tuyệt.

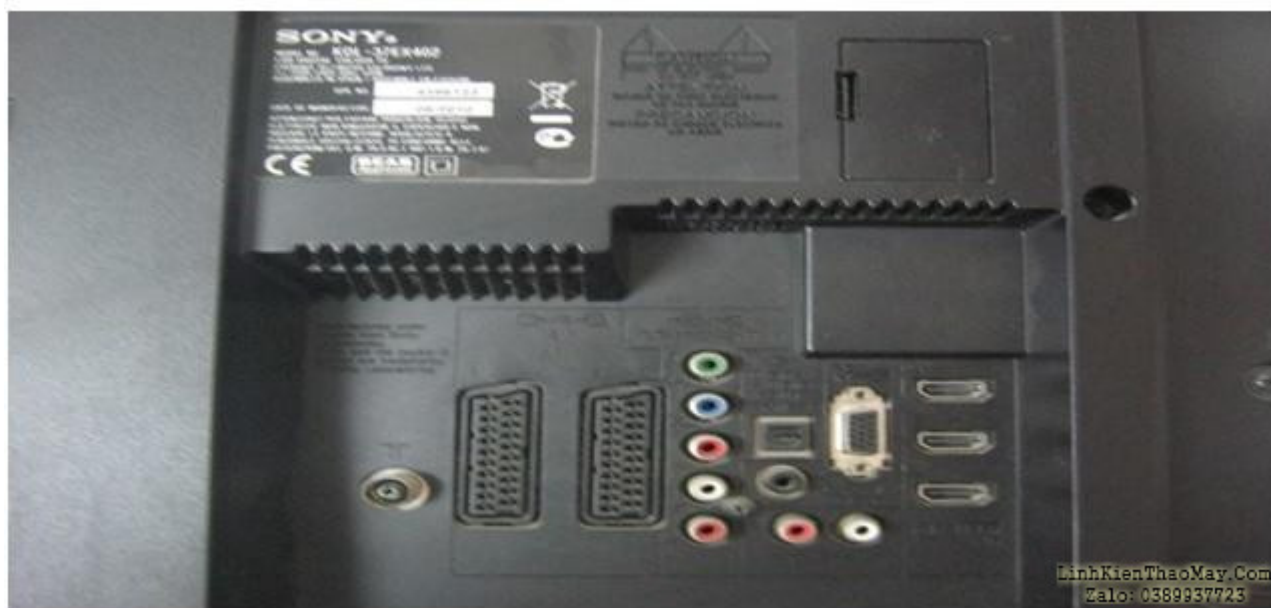

Khi mình mang nó trở lại cửa hàng của mình, mình xác nhận những gì anh bạn mình nói về TV của anh ấy, đèn đứng nhấp nháy và nó không bật nguồn. mình cũng gặp các triệu chứng tương tự trên TV đài phát của con trai mình và đó là cách khắc phục dễ dàng. Kiểm tra nó ra.




Nhiều khi là người thợ, mình luôn cho rằng điều tồi tệ nhất trong quá trình sửa chữa, chẳng hạn như trên chiếc TV này. Khi lần đầu tiên mình sửa TV của con trai mình bằng cách kiểm

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tra điện áp và các mối hàn, hoặc có thể đếm xem giá đỡ nhấp nháy như thế nào sau đó kiểm tra trên mạng để tìm lỗi, vì mình đã trải qua tất cả những điều đó khi sửa TV cho con trai mình. kiểm tra tốt nhưng TV không lên. Có thể là lỗi gì?

Khi mình tháo nắp sau của TV, mình hướng thẳng đến bảng mạch nguồn và bảng mạch chính và kiểm tra xem có... đúng không, các con ốc trên cả hai bảng và đoán xem? Tất cả các vít đều rất lỏng lẻo và cần được chú ý.

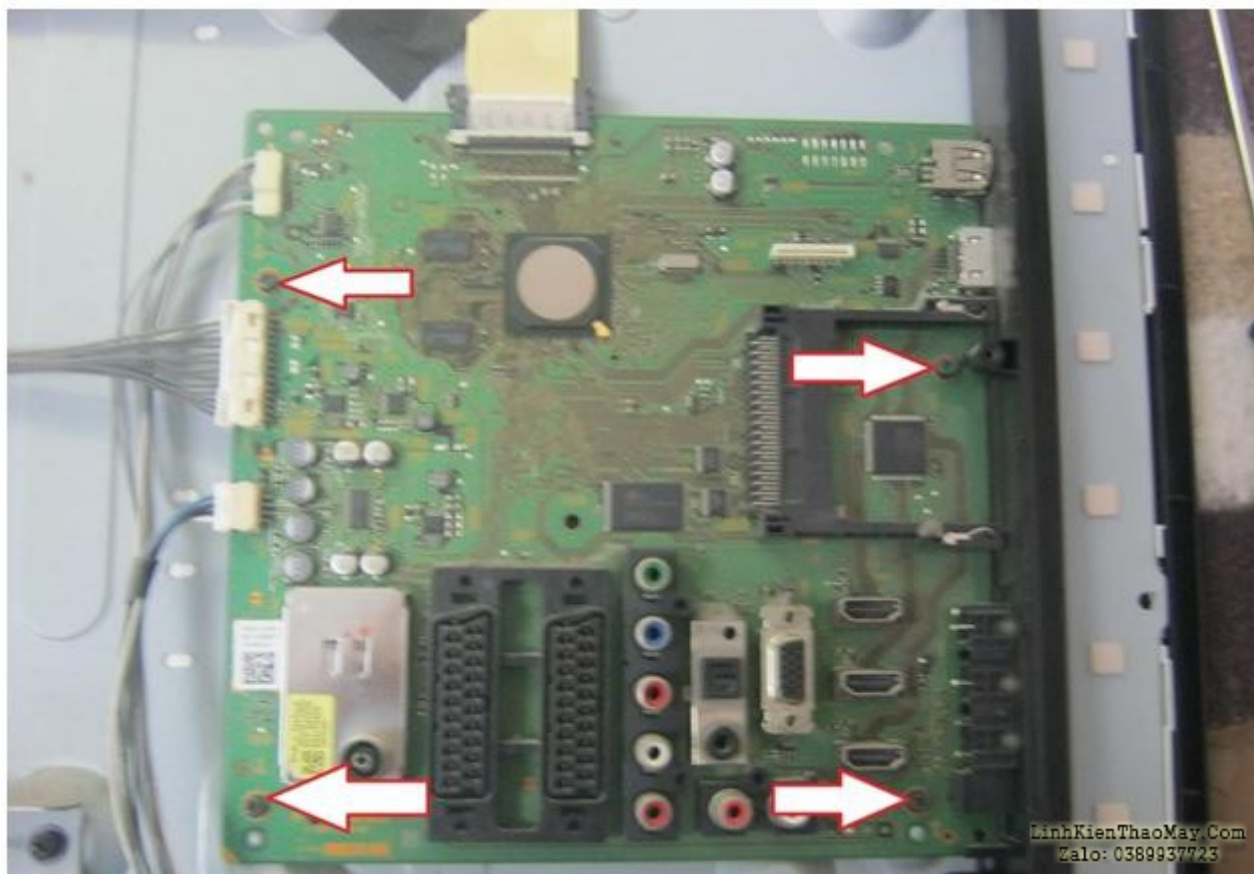

mình đã sử dụng máy vặn vít đầu Philip thông thường và bắt đầu buộc tất cả các vít bị lỏng và khi kết thúc quy trình (khoảng một phút). Kiểm tra nó ra.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

TV đã hoạt động. mình đã thử nó trong gần ba giờ trong cửa hàng và nó đã vượt qua bài kiểm tra.

Khi mình gọi anh bạn đến lấy TV, anh ấy thực sự bị sốc vì mình đã sửa TV cho anh ấy trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Vì anh ấy là anh bạn của mình nên mình không đòi tiền nhưng anh ấy nhất quyết trả cho mình một khoản tiền nào đó để mình sửa chữa.

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
2. [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngi chết rôm.ace trên diễn đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)
3. [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục](#)
4. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
5. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
6. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
7. [máy giặt lg cua ngang - cam điện các đèn báo nhấp nháy mơ mơ fai cắm di cắm lai moi đc mình đã thay thạch anh các tu loc ic 7805 di ot rồi fơi khô ma vẫn vậy la khi bi mất điện fai rút ra va cắm nhấp nhay phích cắm moi lên nguồn](#)
8. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
9. [Modem tivi panasonic \(TC_21FX71V\) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu loc nguồn và 110v cấp cho cao áp mong ah em chỉ giúp](#)
10. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
11. [Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không được, t](#)

com chỉ có sáng 1lét

12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạ lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đạ.e thây IC giao động 1506 và sói lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm