




Mình mới mua một bộ imax B6 mini dùng để sạc/xả/cân bằng Pin tạp nham.





Bộ ruột bên trong của em nó

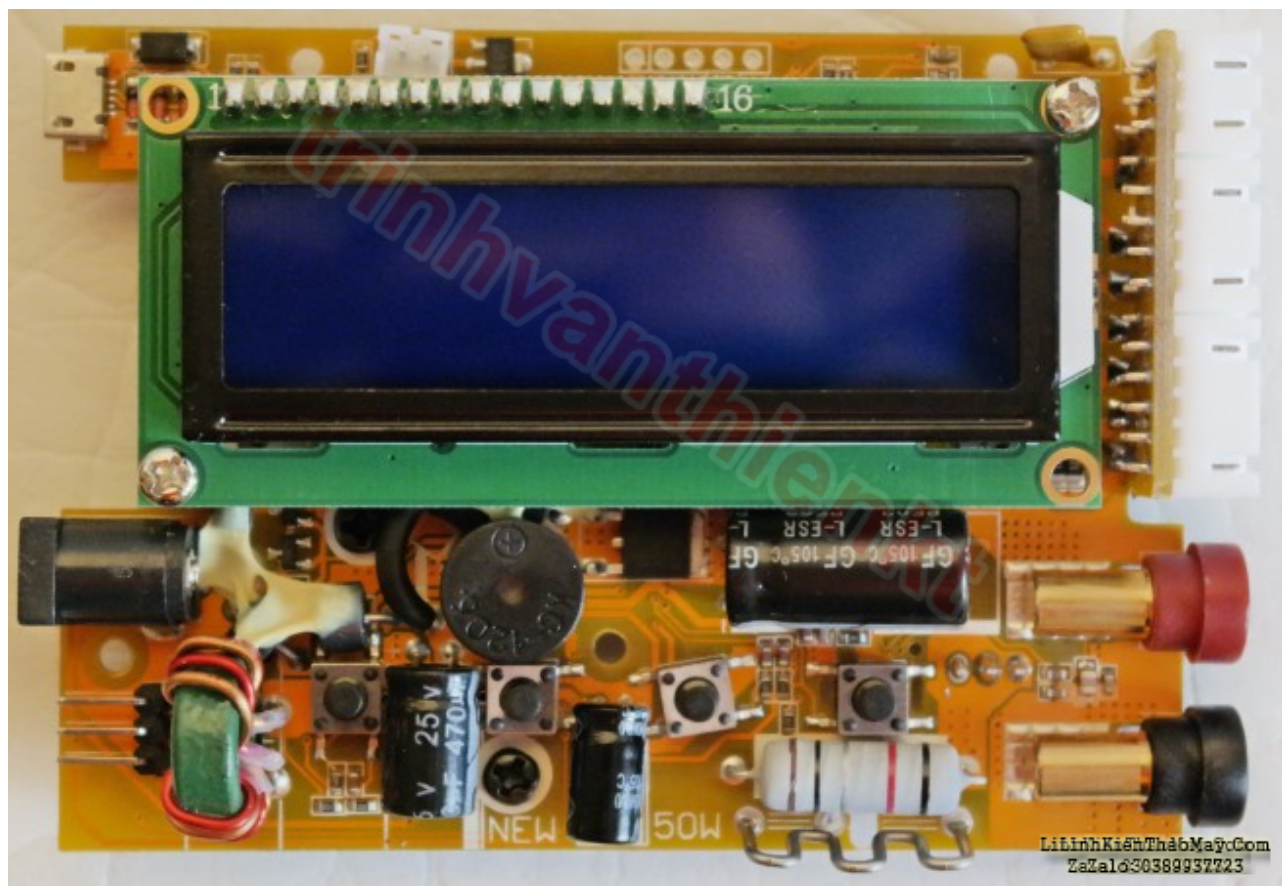

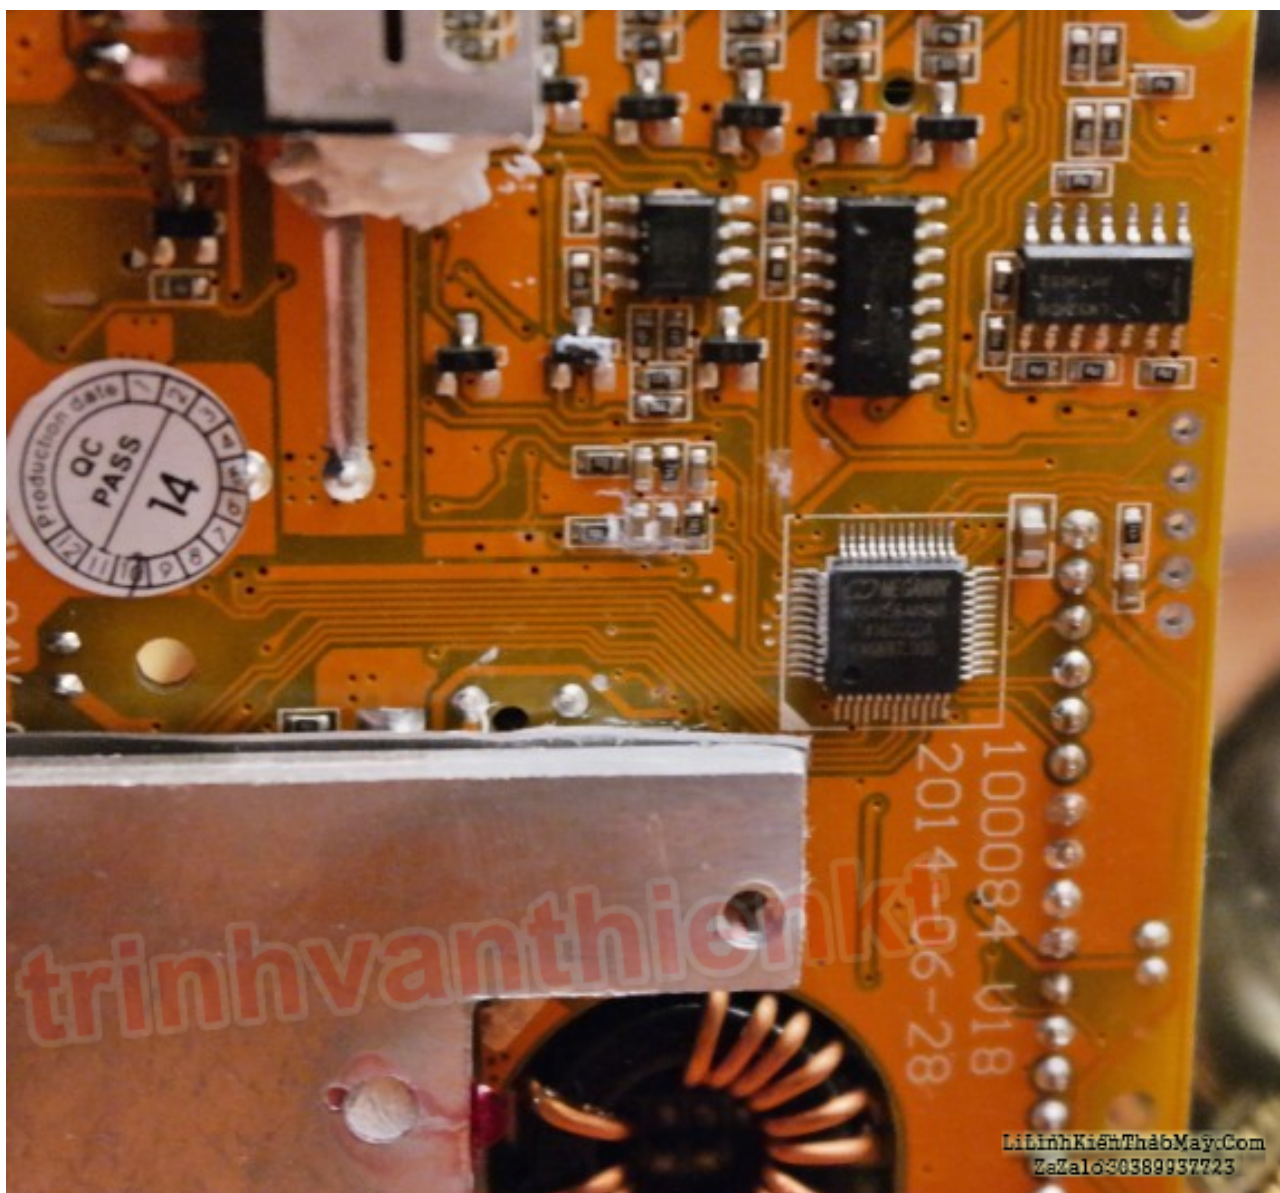

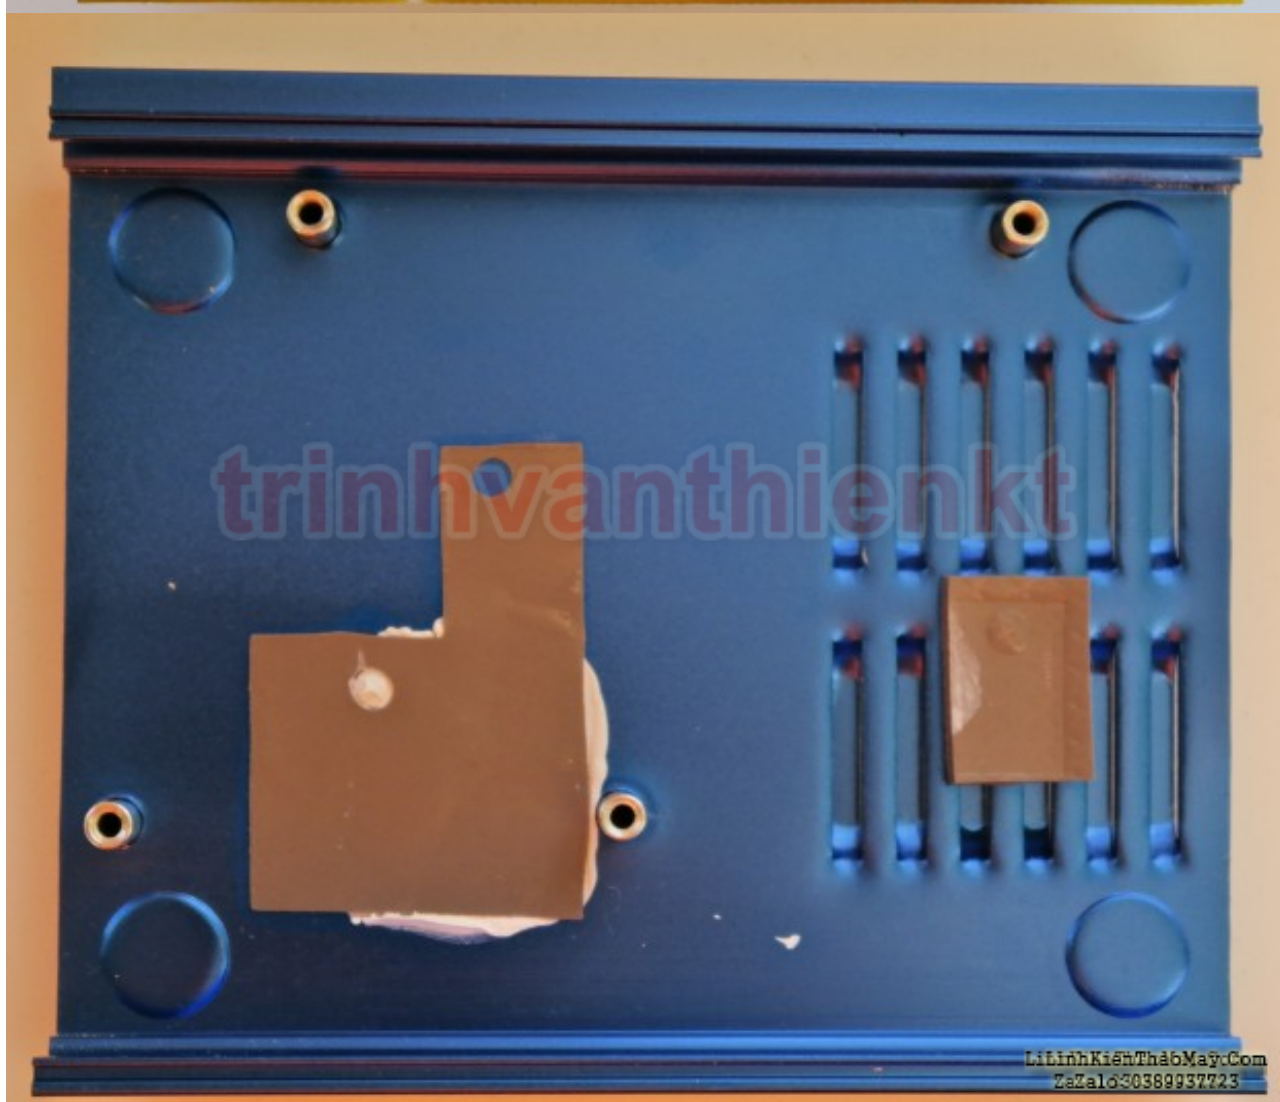


Phần mềm quản lý quá trình

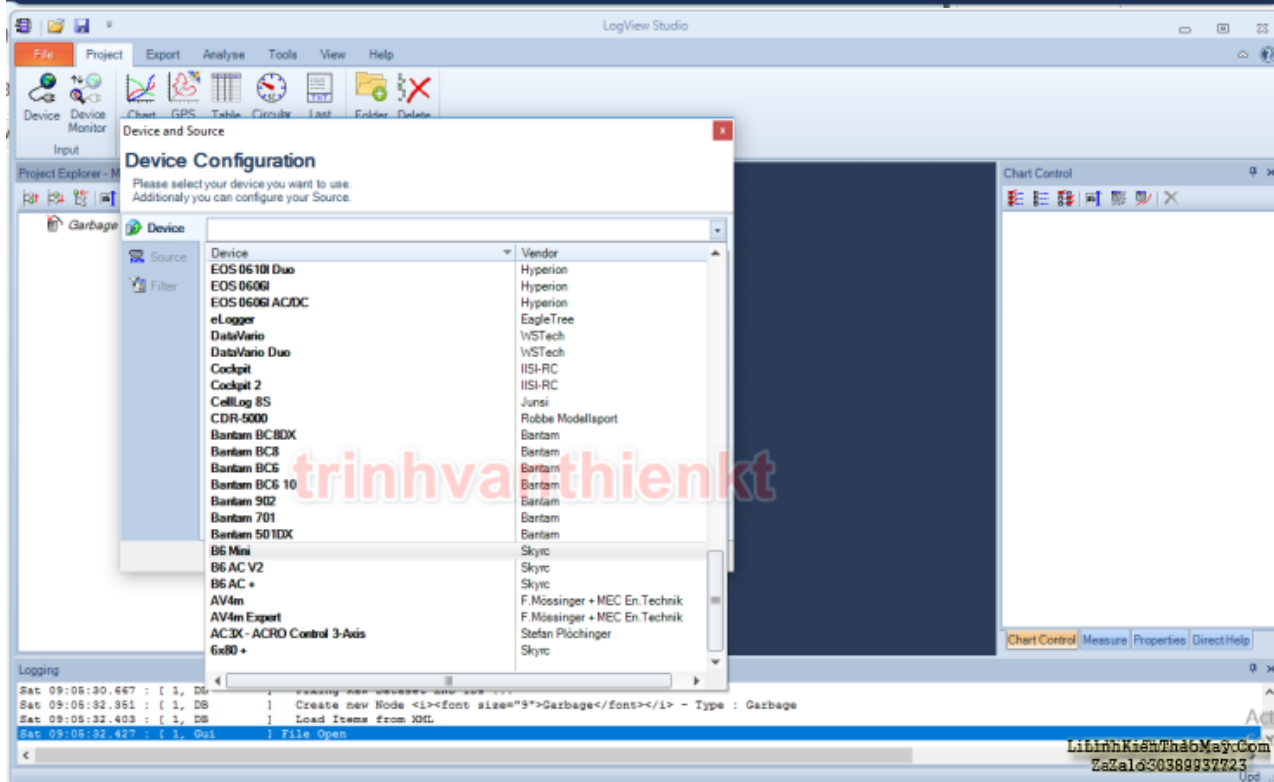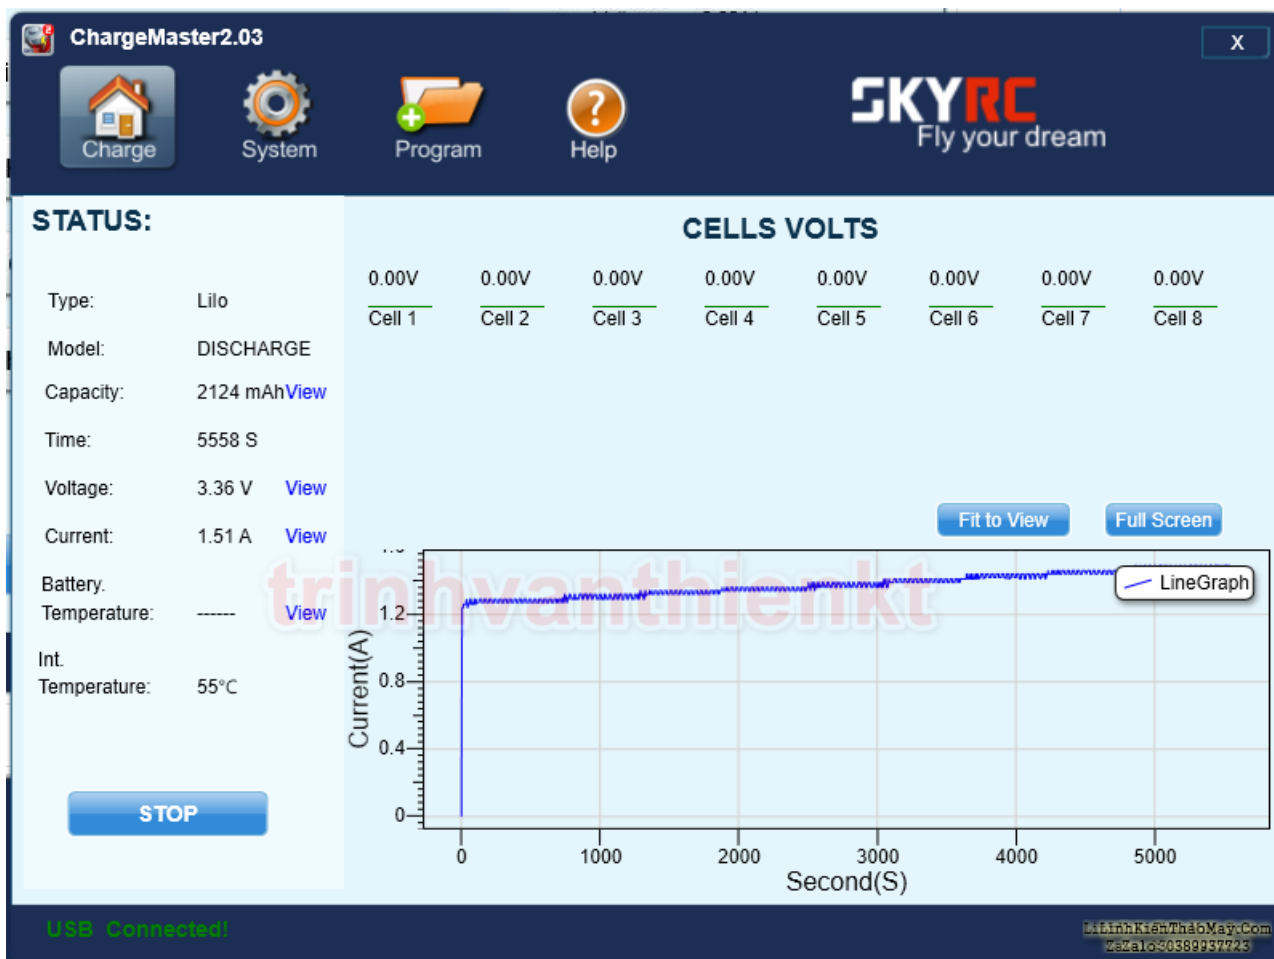

Trước khi mua mình cứ nghĩ nó chỉ là bản nâng cấp bình thường của bộ imax B6 thôi, nghĩ rằng MCU chắc cũng không có sự thay đổi, nhưng khi cầm trên tay thì thấy SkyRC họ sử

dùng loại MCU khác (cùng họ với MCU8051) **MEGAWIN MA84G564**


Datasheet: <http://www.megawin.com.tw/zh-cn/support/downloadDocument/119/381>

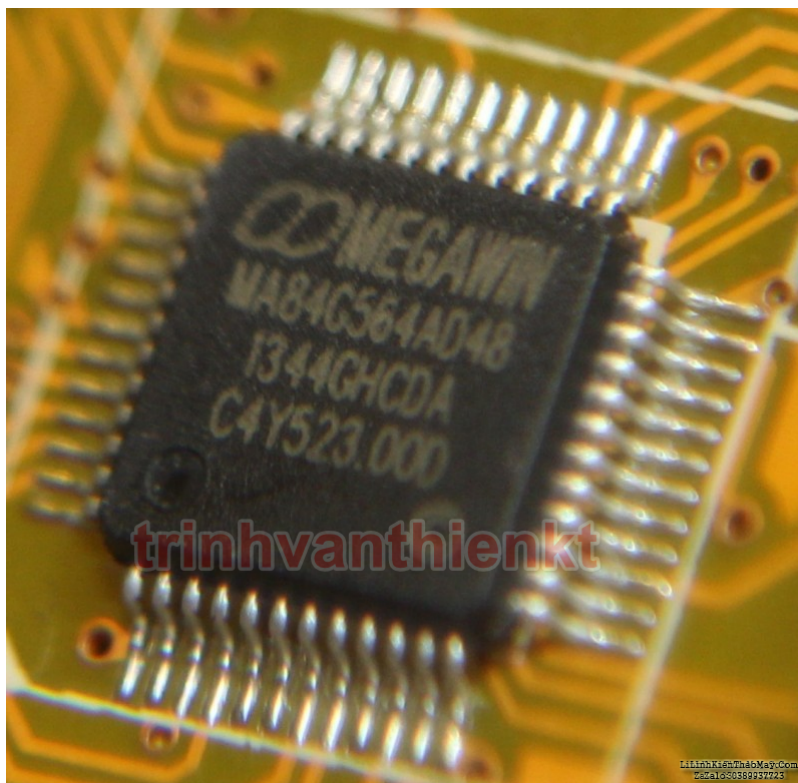


Việc thay đổi con MCU này sẽ làm cho việc sửa chữa thay thế hay tùy biến Firmware khó khăn hơn vì hiện tại không có nhiều tool phổ biến cho con này....

Hiện tại nếu gặp vấn đề trong khi update firmware lên phiên bản mới (hiện tại là v1.14) thì các bạn có thể làm theo cách sau.

- Kết nối chân theo sơ đồ

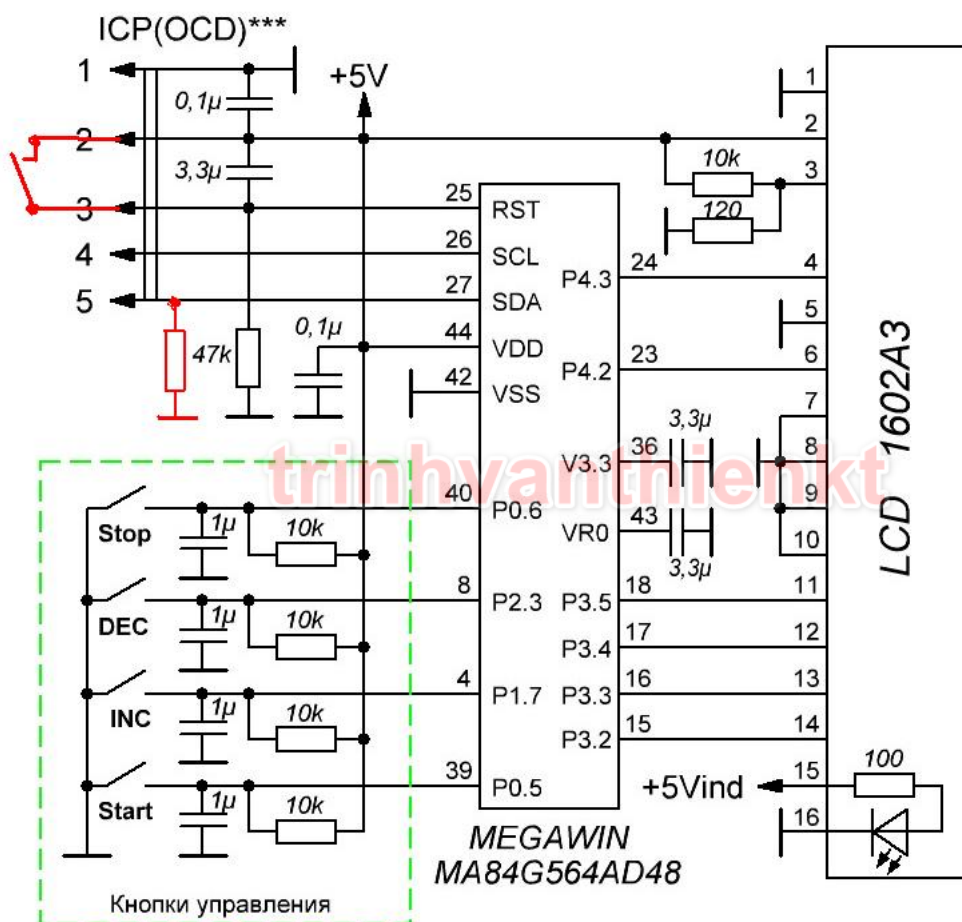

LinhKienThaoMay.Com
 Zalo: 0389937723

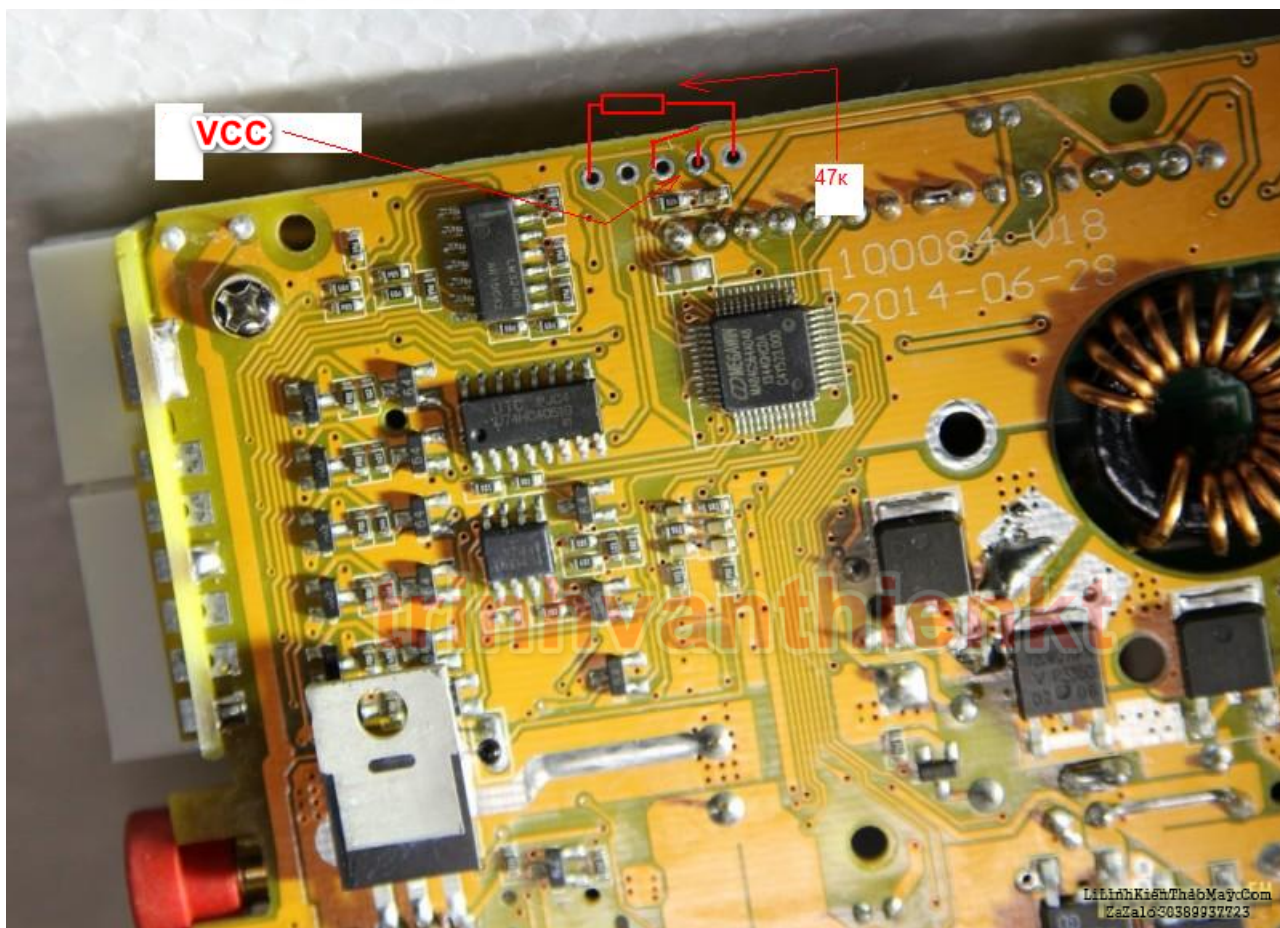

LinhKienThaoMay.Com
 Zalo: 0389937723

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

- Ngắt tất cả các kết nối pin và nguồn ra khỏi thiết bị
- Nhấn giữ 2 nút Start + nút DEC và cắm cổng USB để vào chế độ DFU (Device Firmware Upgrade) cho tới khi màn hình hiện qua quá trình Update thì buông tay ra
- Tải [Firmware v1.14](#) về và giải nén vào thư mục nào đó (không được đặt tên thư mục có dấu)
- Nhấn vào Upgrade và chờ cho quá trình update firmware hoàn tất, thiết bị sẽ tự khởi động lại.

Nguồn:

<https://github.com/stawel/cheali-charger/issues/221>

<https://github.com/stawel/cheali-charger/issues/173#issuecomment-310939391>

<https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2516677>.

Các bài viết tương tự:

1. [1280 hiện local mode và báo không sạc được](#)
2. [Bếp Supor SDHS32-200 - Bếp Supor SDHS32-200 bị chập MCU](#)
3. [c2-00 rơi nước lắp pin hiện local mode](#)
4. [Giám sát Battery với bộ sạc iMax B6 mini trên Ubuntu 18.04](#)
5. [hai phong - mình đang nhận sửa cài monitor lcd LG mode:W1943SE bị vô màn hình có ảnh em nào ở hai phong có màn thay thì cho mình số điện thoại liên hệ nha](#)
6. [Máy giặt toshiba ko nhớ mode - Cắm điện là máy lên nguồn luôn ko tắt đc nguồn. E tháo ví về nên ko nhớ mode](#)
7. [Máy giặt sanyo cổ k nhớ mode - Máy báo lỗi EA, đã thay phao nước nhưng không được](#)
8. [Phân tích bên trong bộ sạc Imax B6](#)
9. [sam sung mode 17M16MG - a e cho e hỏi bị 3 rằng dây kẻ phía trên màn hình xanh dương xanh lá đỏ có hình bình thường](#)
10. [SHARP mode ; PC -MJ 100M xach tay - Khi mở lên thì máy cứ reset đi reset lại hoài , đèn báo nguồn của pin chớp hái liên tục](#)
11. [Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 và](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



[R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)

12. [Tu lạnh LG MODE GN . L222BS - CHẤY hết mạch luôn . Được sản xuất tháng 3 . 2015](#)