




Màn hình LCD Mitsubishi này xuất hiện với tiêu chuẩn không sử dụng điện. Khi mình đã xác nhận rằng Màn hình không có điện, mình đã mở vỏ để kiểm tra và bắt đầu khắc phục sự cố.

Dưới đây là hình ảnh hiển thị phần bo mạch chính, bộ nguồn và bảng Inverter.




Khi mình kiểm tra điện áp đầu ra từ nguồn điện, nó đã hiển thị 5 volt có nghĩa là nguồn điện đã hoạt động. Một điều chắc chắn là nếu tất cả các IC nhớ thấy mức 5 volt và đèn LED nguồn phía trước vẫn không sáng có nghĩa là dữ liệu trong IC có thể đã bị hư.

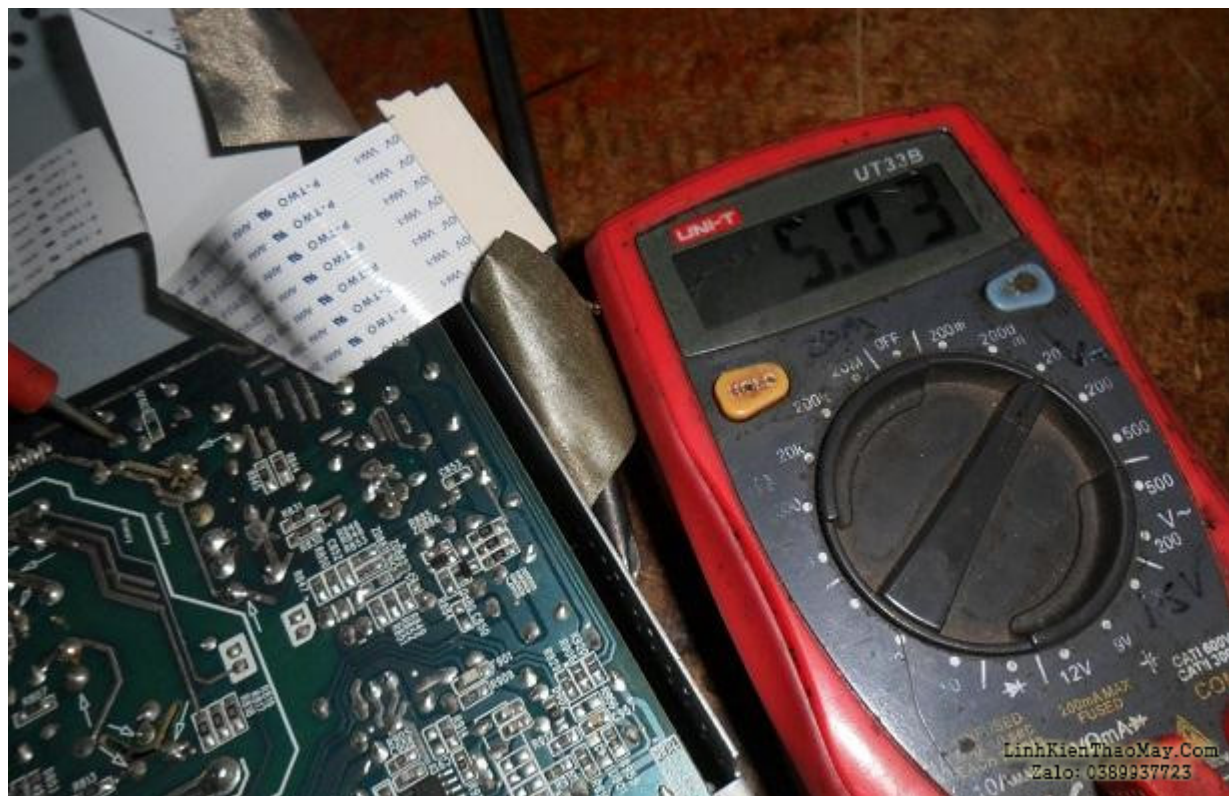

Điều dễ dàng nhất để làm trong tất cả các IC nhớ là lập trình lại IC EEprom trước khi chuyển sang Flash Rom và IC MCU.

mình lấy IC 24C02 EEprom ra và lập trình lại nó với dữ liệu mới vì mình lấy dữ liệu ban đầu từ một bộ làm việc tương tự khác.

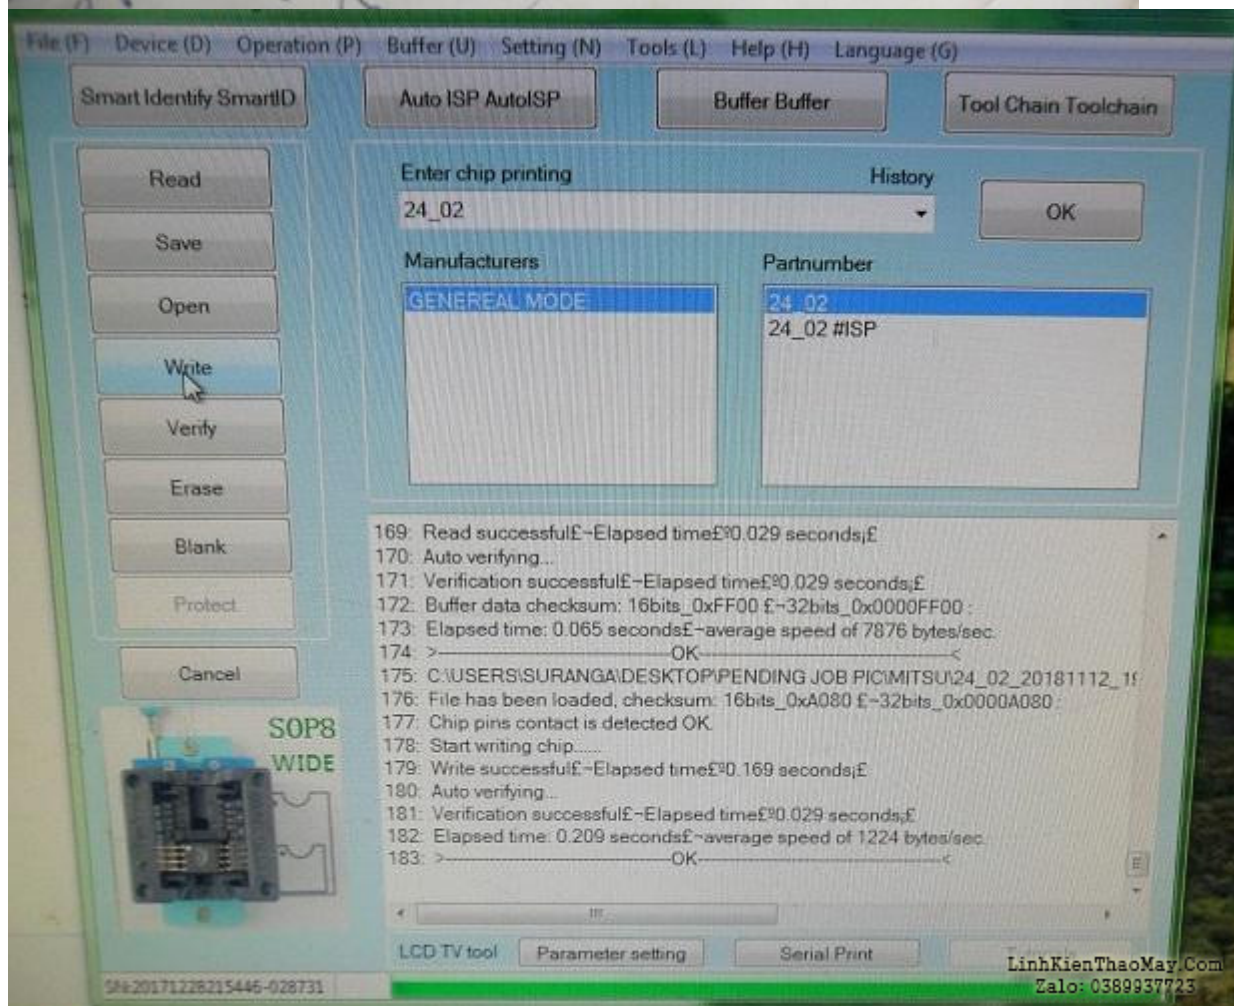

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi được lập trình và bật nguồn, đèn LED nguồn phía trước sáng lên và mình có thể thấy màn hình xuất hiện (Windows). Xem hai bức ảnh dưới đây:



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

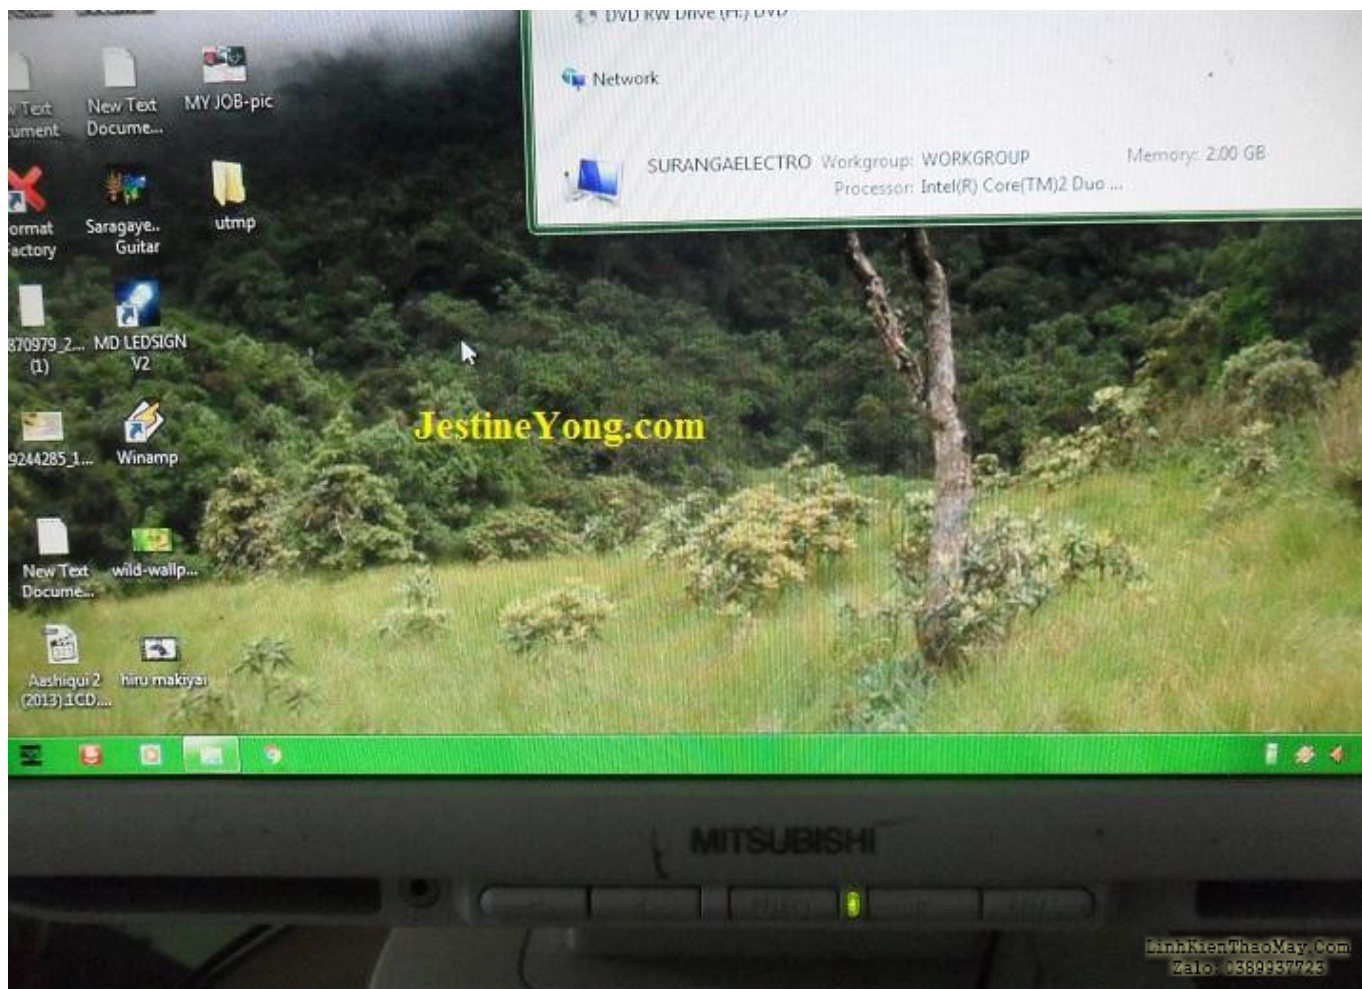

Kết luận- Trong trường hợp này, rất đơn giản để khắc phục sự cố vì bạn đã loại bỏ nguyên nhân cấp nguồn vì nó đang cấp 5 volt. Vì vậy, sự tập trung là trên các vi mạch bộ nhớ. Bạn cần một lập trình viên để trích xuất từ một IC bộ nhớ tốt và sau đó ghi lại hoặc ghi đè nó trong IC EEprom bị hư.

Các bài viết tương tự:

1. [Bác nào có file rom đầu này cho e xin với ạ. bị mất tên chỉ còn model MIDI 2500, mã bo 8202R-5A, rom 25T80 - Lỗi FW](#)
2. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
3. [dau dia SATAKI 8100 \(6 so\) - tinh trang la e thay rom khac vao thi chay dc nhung nhung sai lenh nen chac la loi rom](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tượng trên.

5. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. MẠCH ĐIỀU KIỆN QUẠT MITSUBISHI - Bấm đèn số 3 ko lên-> quạt ko chạy và bấm túp năng đèn ko lên_. quạt cũng ko chạy túp năng
7. man hinh fujshi - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den phin chieu vao man hinh van thay hinh anh
8. may lanh mitsubishi msgc13vd - chop 2 den bao loi.
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. Sửa TV LCD 26 inch MEDION MD20174 lỗi Flash rom
11. Tủ lạnh đá rơi mitsubishi 100v 480 lit đời 2000 - Không làm được đá rơi
12. Tủ lạnh mitsubishi mr216gy - Không có điện áp ra quạt gió. Bloc vẫn chạy bình thường