TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Đúng là biết rồi thì đơn giản, nhưng thực tế thì bên mình đã mất hơn tuần mới xong, vì khi đo xung 32,768KHz vẫn có , biên độ đủ nên không nghi là lỗi khối RTC , nhưng khi liên tưởng đến chân xoá password bios như trong bài này thì thấy tương tự nên mới nghi rỉ tụ chân này , tiến hành thay 2 tụ như trong hình thì thấy máy chạy tốt cũng không để ý chính xác là tụ nào lỗi.

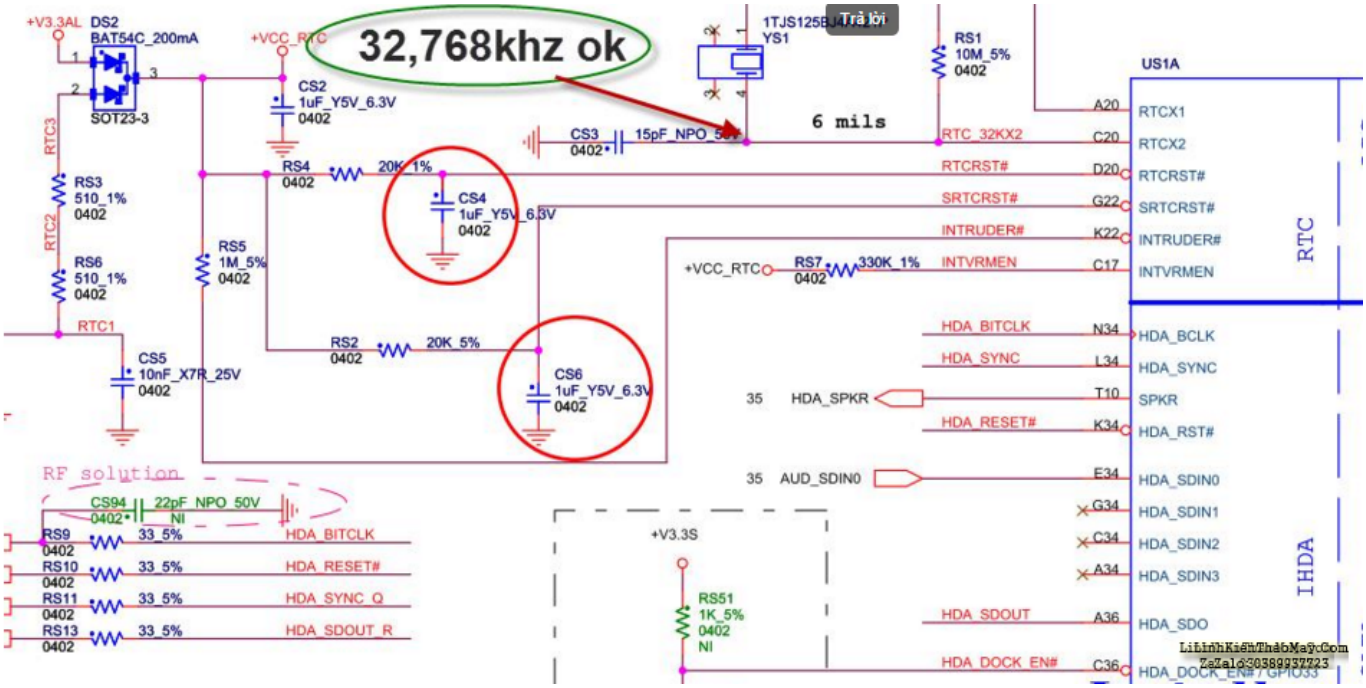

Những pan dạng này tương tự như dòng Sony EB/EE chạy có hình sau 30s là tắt, chưa biết thì khó ,biết rồi thì lại thấy đơn giản pan này lúc dòng máy này xuất hiện cách đây khoảng 3 năm nó đã ngốn gần tháng mình mới tìm ra nguyên nhân pan này chỉ bị rỉ tụ nhỏ xíu nằm dưới bụng HM65

Con này chính xác là lỗi tụ Cs6, em cũng mất bao nhiêu thời gian con này. Trước cứ đóng lại Hm nóng là lại kích nguồn và mở các nguồn đầy đủ. Nhưng khách về dùng vài hôm lại bị lại,kích dòng 0.02A không mở các nguồn thứ cấp, Nếu mà sửa chỉ cần khỏ nhẹ vào khu vực này máy lại mở tất cả và chạy bình thường. Mà chỉ cần khò thì xác định lại phải chờ vài hôm

nữa để xem ổn đinh chưa.)...Tiến hành đo điện áp 2 đầu tụ con này khi k kích được nguồn điện áp là 1.6v , tức là xụt áp hơn so với bình thường, rút nguồn đo nội trở thì cũng hoàn toàn bình thường không bị thấp . Tiến hành vứt con tụ này đi thấy từ lâu rồi k thấy qua bảo hành

Các bài viết tương tự:

1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh – mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tăt máy được,,còn nếu chọn giặt có văt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tăt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tăt(tăt là tăt nguồn)
2. compaq 510 tự kích nguồn 2,3 lần không lên hình – thấy nóng u7016. cắm nguồn ăn dòng 0.66 rồi kích lại ăn dòng 0.17 rồi mằng im ở 0.17 đèn nguồn không sáng
3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tăt ko tác dụng bám nút này đèn lesd hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi sử lý ko qua trở,,,,,em chưa kiểm tra nguồn – laoij quạt này(quạt hơi nước) căm nguồn bấm nút chức năng sõ(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tăt ko tăt dc,,,nguyên bản là tăt dc nhưng giờ là ko tăt dc
4. G31mv-k – kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.
5. LAPTOP ACER Model ZQ1A Aspire4745 – Bật nguồn lên chạy 1 lúc rồi ăn dòng cao đột ngột và vụt tắt thời gian ngắn dần sau mỗi lân kích nguồn thậm chí tắt ngay nếu bấm power liên tục vài lần
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT – Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thây thanchj anh chạy ok dược khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sủa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. may giat electrolux EWF549 – máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điên ra căm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả văt thì mất nguồn
8. máy giat sharp 75EV – máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
9. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượg thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đỏ lè nổj đường hổj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lăp laj máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Maý trug quôc chj? Bị lỏg mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vân chay pjh thuog lạ thât. – .
10. thay ro le khoi dong dong cao – 1 tu lanh bloc dang su dung ro le khoi dong co 1 vao 2 ra nhung khi thay ro le khoi dong chat ban dan thi dong co khong hoat dong duoc dong cao
11. TIVI LCD SONY 32EX650 – mo máy chạy bình thường đươc khoảng 1 phút hoạc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bụt rồi tắt đèn đỏ

nháy 3 nhiệp tắt. rồi lạy nháy 3 nhiệp cứ lạp đi lập lạy như vay';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .

12. tivi sam sung , model fc21z57 – tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo