


âm ly này thường được tìm thấy trong các ti vi lớn, nó có ít linh kiện và khá ổn định.

Nó có 2 kênh BTL mỗi kênh 15W.

Với loa 18 volt và 8 ohm, nó có thể cung cấp 10 watt với độ méo hài chỉ 0,1%. Nó có mức tăng được xác định là 32dB.

Nó cũng có độ trung thực rất tốt, vì nó có thể tái tạo dải tần số rộng hơn so với âm thanh nghe được, có thể được giảm bớt bằng các bộ lọc được tạo thành bởi các tụ điện và điện trở đầu vào.

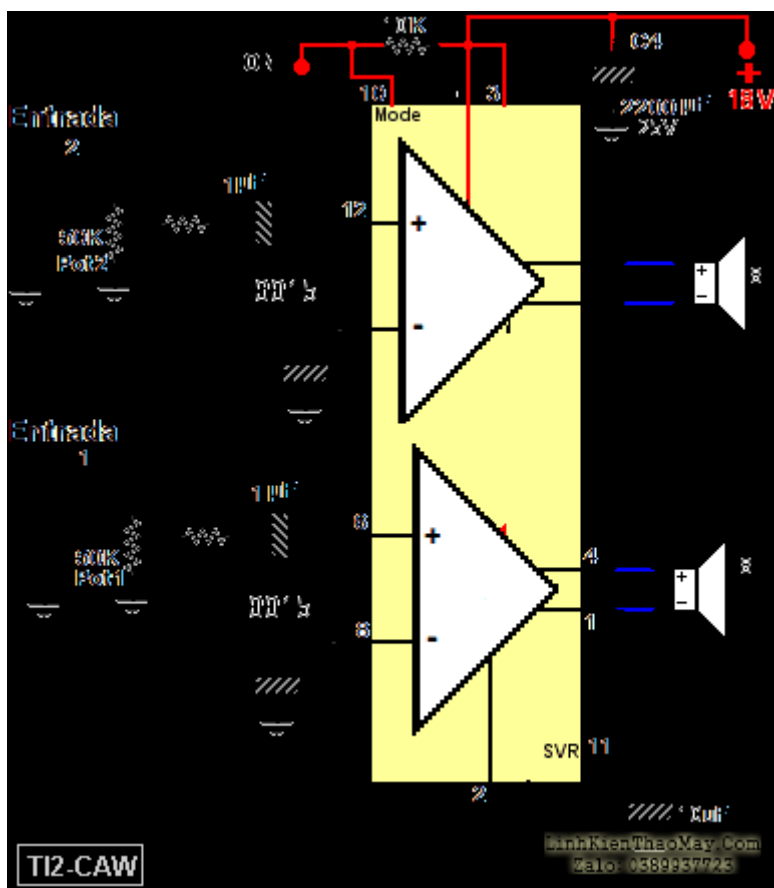

Mỗi âm ly có 2 đầu vào đối xứng, nhưng đối với các âm ly không đối xứng thông thường mình chỉ nối một tụ điện với đất của đầu vào (-) với 0,22 μ F là đủ, nó có thể là gốm hoặc tụ điện.

Một tụ điện 1500pF (.0015μF) thường được kết nối giữa 2 đầu vào, rất quan trọng để tránh nhiễu và dao động.


Một số thiết bị sử dụng tới 1 microfarad trên đầu vào hoạt động, mặc dù .022 là đủ.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Chân 10 (chế độ) giữ nó ở chế độ tắt (chờ) nếu nó là dương.

Nếu nó được giảm một chút, ví dụ như nhỏ hơn 2 vôn so với nguồn điện bật nhưng tắt tiếng, âm hoạt động bình thường (0V đến 0,5V).

mình trình bày bản vẽ của âm ly và các linh kiện, các tụ điện được đánh dấu là cf là 0,0015 μ F (1500pf), các tụ điện ở đầu vào là 0,22 microfarads (224) và các chiết áp được hiển thị trong sơ đồ trước đó không được hiển thị.

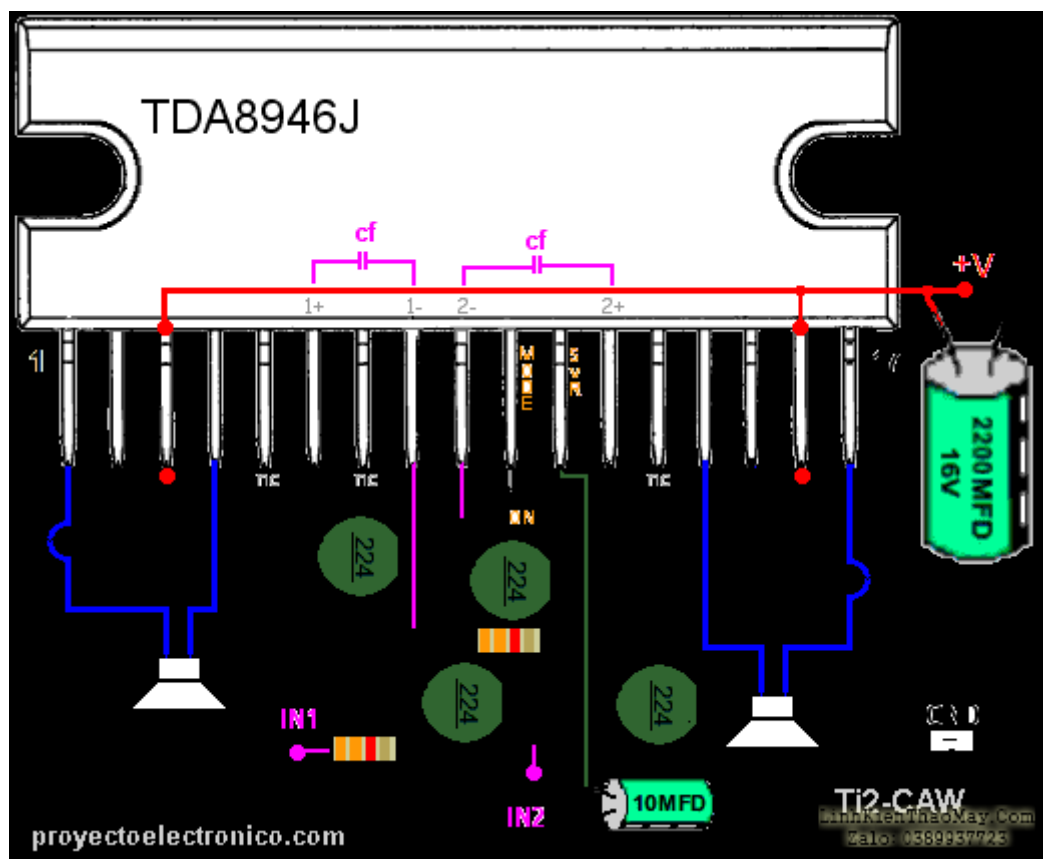


âm ly âm thanh TDA8946J

Nguồn điện phải cung cấp ít nhất 3 ampe, khuyến nghị 18 volt nhưng ở mức 12 volt, mình đã thử và nó hoạt động tốt.

Trong một chiếc TV plasma bị loại bỏ, mình tìm thấy một chiếc có mạch in và bộ tản nhiệt kích thước tốt, mình đã khôi phục nó và nó hoạt động khá tốt.

Nếu không có đế tản nhiệt tốt, bạn có thể lắp thêm quạt nguồn máy tính, vì nhiệt làm giảm tuổi thọ của các linh kiện điện tử.

mình luôn khuyên bạn nên kết nối điện trở và tụ điện với quạt để tránh tiếng ồn mà nó có thể tạo ra.

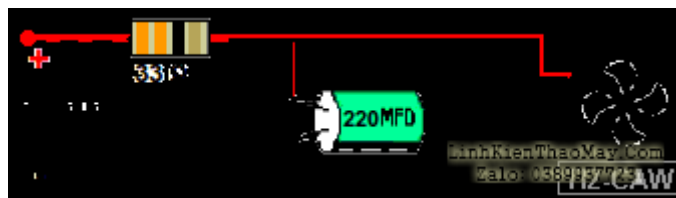

Kết nối quạt 12 volt

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Quạt máy tính tạo ra ít dòng điện và điện trở có thể nằm trong khoảng từ 22 đến 47 ôm, miễn là quạt khởi động tốt.

Tụ điện có thể lớn hơn hoặc bằng 220 microfarads 16 volt.



Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguôn 1 con cũng ấm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ẩm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ẩm là chết công suất nổ fuse](#)
3. [âm ly sau tốt,,bính thân - mừng 6 em khai trương mà trước vài ngày đã 2 khách gặp nói chuyện âm ly,,hát hò mạnh quá âm ì qua đêm sáng sau mở âm ly ko nghe j nữa,,@@](#)
4. [bếp hồng ngoại pana - bat nguon may bao e4. nguôn đủ .wat quay..cam bien tot. bep](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

đóng ngắt liên tục. chỉ hơi ấm thôi

5. bt - âm bếp từ
6. có bác nào cây đèn ko???????? - lạnh cạnh cái máy hàn ầm
7. Cục đẩy & micxer - Ai ở thái nguyên or gần thái nguyên có em đẩy bãi 2400 or 3600 còn tốt giá hợp lý thì pm em nhe
8. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
9. đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vãn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóa điện thì máy mới làm việc,,
10. fu seng FS-111 - khi cho âm thanh thẳng vào bo công suất thì 1 kênh xuất âm thanh bình thường, 1 kênh xuất âm thanh cực bé
11. máy giặt media của ngang.thường - giặt bình thường. khi vat thì tới phút thứ 6 lại nhảy lên 7 rồi xuống 6 rồi lên 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ầm lại bị. sảy vì cũng ko được.
12. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đườg hôj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vãn chạy pjh thuog lạ thật. - .