

âm ly NAD 360 này đã được mang đến cho mình với lời kể rằng đầu ra yếu. Như thường lệ, công việc đầu tiên là mở bộ và làm sạch nó thật kỹ, mình đã làm.




Khi quan sát, mình thấy các cổng kết nối của loa bị hư, thiếu núm chỉnh âm lượng và được thay thế bằng một chiếc nắp chai nhựa trông thô kệch.

mình quyết định sửa lỗi này đầu tiên bằng cách sử dụng superglue. Vì vậy, hãy tháo rời PCB khỏi vỏ của nó và tháo các đầu nối loa.





Sau khi nó được sửa chữa đúng cách, mình chuyển sự chú ý đến những lỗi trong thiết bị. Quan sát thấy các cầu chì DC bị nổ, chứng tỏ rằng khách đang đưa mình đi dạo hoặc điều này sẽ xảy ra trong lần sử dụng cuối cùng tại thời điểm tắt, điều này sẽ không được chú ý. Thật không may, có một số khách sử dụng cách che đậy lỗi hoặc thiệt hại thực tế mà họ biết vì họ có cảm giác chung rằng nếu họ cho mình biết điều gì đã xảy ra, mình sẽ coi đó là giấy phép miễn phí và có thể tính phí cao hơn! Bởi vì, xu hướng phổ biến là hoàn thành công việc để họ hài lòng, nhưng không chi tiêu một cách xứng đáng! Nhưng dù sao, mình đã gọi anh ta dậy và nói với anh ta một cách nghiêm khắc rằng những gì anh ta kể là không đúng sự thật, và sau đó anh ta trả lời rằng nó sẽ không được chú ý. Nhưng dù sao, mình đã đảm bảo rằng tin nhắn đã được đăng ký!

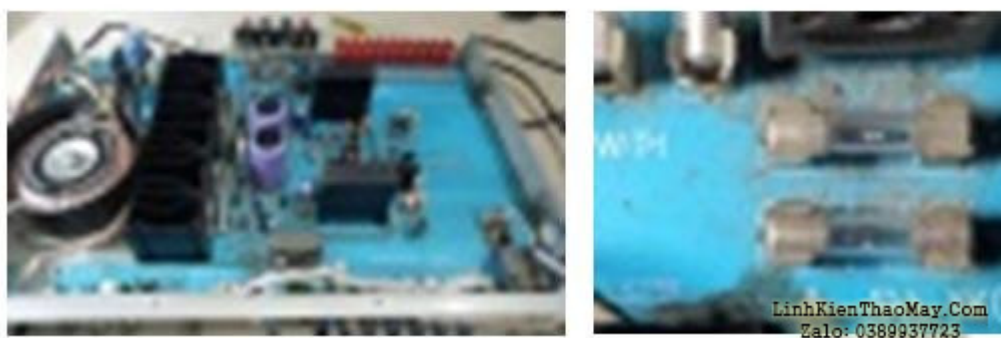

Khi kiểm tra thêm bằng cách sử dụng Đồng hồ vạn năng tương tự, nhận thấy rằng hai trong số các Mosfet đang hiển thị kết quả đọc kém. Vì vậy, hãy loại bỏ những thứ này. Nhưng việc loại bỏ phần này hơi phức tạp, vì kẽm nhiệt được giữ bởi các mosfet, và các chân cắm bị cong lên, các lực căng nào sẽ làm đứt đường ray và gây thêm hư hư! Đã thay thế các mosfet.



Sau đó, tìm kiếm lý do cho sự thất bại của các mosfet này.

Nhiều tụ điện nằm ngoài phạm vi của ESR và giá trị. Hình ảnh sau đây là tự giải thích:





âm ly này có hai mô-đun cho kênh trái và kênh phải, được đặt trong hộp nhôm. Chỉ thấy một nắp gần như bị cháy! Ngoài ra các kết nối bị tắc như thế nào!



Đã tháo PCB hiển thị khỏi bảng điều khiển phía trước để kiểm tra và làm khô mối hàn.



Sau tất cả những nỗ lực chạy marathon này, hãy làm sạch PCB kỹ. Đã kết nối Đầu vào âm thanh và đã kiểm tra. Nhận thấy rằng bộ điều khiển âm lượng có bụi bẩn bám vào và nó hoạt động không liên tục và việc bôi trơn và làm sạch không hoạt động. Vì vậy, hãy tháo nó ra và mở nó ra, làm sạch thủ công bằng bông nhúng IPA. Như bạn sẽ thấy, điều này có một động cơ để điều khiển Âm lượng từ xa.



Trang bị lại nó và nhận thấy rằng nó đang hoạt động tốt. Đã kiểm tra nó trong một thời gian rất dài và trong vài ngày và đảm bảo rằng không có lỗi nào trong Amp. Vì khách không muốn thay đổi núm điều chỉnh âm lượng nên mình để nguyên như vậy!



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Dưới đây là các linh kiện được thay thế trong Ampere này, có thể là một kỷ lục mọi thời đại!



Một công việc giảng dạy tẻ nhạt nhưng đã hoàn thành với sự hài lòng tối đa của mình. khách có vẻ không hài lòng lắm về chi phí dịch vụ, vì có vẻ như nó đã được ai đó mượn để sử dụng và điều này đã khiến anh ta bị bỏng. Chà, mình không thể giúp được!

Các bài viết tương tự:

1. [ACBEL E2 POWER470 - kích không lên, kiểm tra dây màu tím không có 5v, kiểm tra cầu chì thì bị đứt. mình thay cầu chì mới vào cũng bị đứt, mong các pro có ý kiến chỉ giáo. cảm ơn](#)
2. [âm ly califonia 8 sò biến sáp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường, công suất ko chết,, thay cầu chì mới lại đứt,, thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ,,, dòng tăng mạnh](#)
3. [Amply - Acnos SA 8100F - Bật nút nguồn đứt cầu chì.](#)
4. [bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu tí tí cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nổi 100k vẫn vậy nhờ các sư phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!](#)
5. [Bếp từ Midea MI-SV 19EF - đang dùng đứt cầu chì thay cầu chì mới lại đứt tiếp.](#)
6. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,, đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,, trở tại chân g công suất tốt,, cảm biến tốt,,, cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,, vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,, 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,, vẫn chưa ra bệnh,,, đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
7. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko](#)

cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg>
<http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :

8. BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cầu chì do fet ko chet noi cầu chì dong ho bao bt cho noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cầu chì noi cầu chì to hơn cùng vậy
9. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
10. Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đến em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt cầu chì.em đã thay 4 con số nơi cầu chì nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.
11. tivi Belco 21in,tổng tb1238 - nguồn 300vol k có,e đã thay trở xi măng và đã có 300vol.ktra ic nguồn hư e độ bo 3dây. tách đg B+ cho máy chạy,ktra đã có B+,25vol nhưng dc lúc khoảng 5,6 dây đứt cầu chì. nối tiếp ktra đứt luôn.
12. Tủ lạnh Panasonic 160 lít chạy vĩ - Lỗi ko xả băng, đứt cầu chì nhiệt 70 độ, thay cảm biến âm và cầu chì nhiệt thì đứt cầu chì tiếp và vẫn ko phá băng đc