

âm ly này đến với mình với một Tình trạng rằng chế độ bảo vệ đang bật và tất cả các đèn LED trên kênh bên phải sáng lên.



Như thường lệ, mở amp và làm sạch kỹ.



Vì các nắp chính hơi lỗi, như bạn có thể thấy từ một trong những hình ảnh trên, mình đã kiểm tra ESR của tất cả các Mũ điện phân bằng máy **đo Blue ESR** và phát hiện ra nhiều

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

trong số đó.

Thậm chí giá trị điện dung còn thấp hơn nhiều so với mức dung sai. Hình ảnh sau là 9000mfd / 63V. (mình đã thay thế những cái này bằng mũ 10.000mfd / 100V)




LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723


Vì vậy, quyết định thay thế tất cả các tụ điện trên bảng. Đã thay 56 tụ hoàn toàn.



Hãy xem, bảng trông như thế nào sau khi thay thế các nắp:

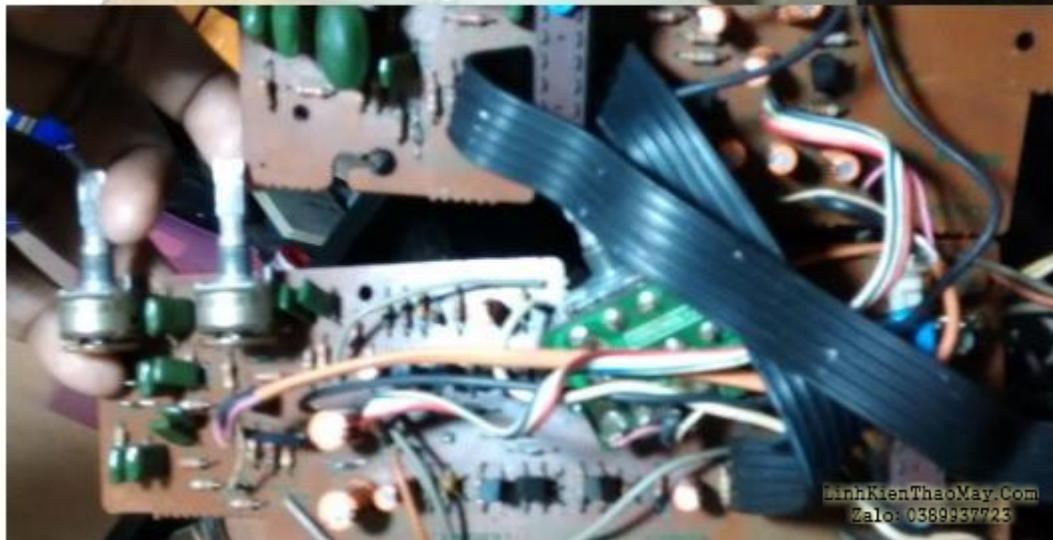



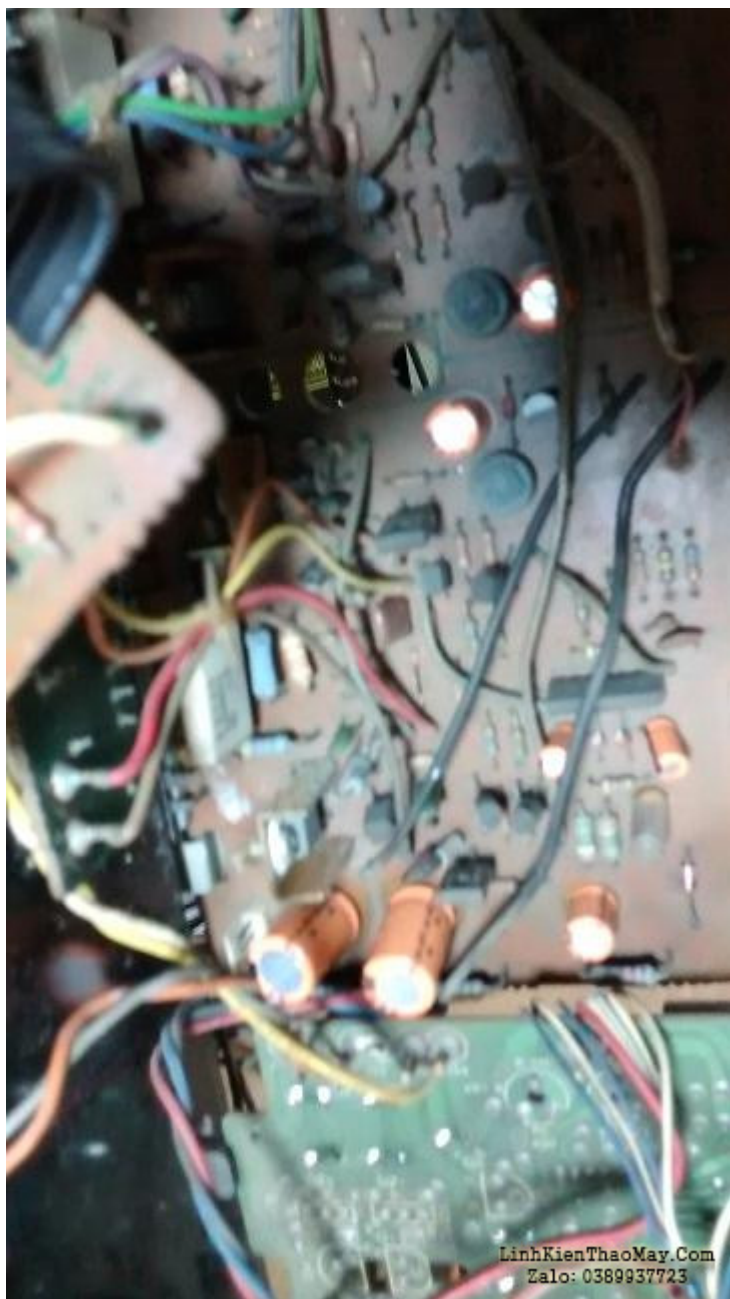

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đã bôi trơn tất cả các bộ điều khiển và công tắc bằng Dầu làm sạch công tắc Philips (hàng cũ của mình; loại này không còn nữa). Nhận thấy rằng các đầu nối loa loại xoay đã bị kẹt. Vì vậy, hãy tháo nó ra khỏi âm ly, tháo rời từng chiếc và tìm thấy những sợi dây bị cắt của loa bên trong chúng. Đây là một lời nguyền với loại kết nối này!



Đã kết nối lại các ổ cắm của Loa và lắp ráp lại PCB, kết nối hợp lý tất cả các dây và sau khi kiểm tra trực quan xem có các lỗi nào có thể xảy ra hay không, hãy bật nó lên. Nó hoạt động ok. Vì vậy, hãy đặt các tấm bìa lại. Chỉ cần xem cách nó bắt đầu hoạt động hoàn toàn tốt:



Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vể tháo luôn 4 con ra khỏi vể đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chỉ đứt tụ 1 vể nguôn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vể ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)

2. âm ly 8 sò (4 sò 1 vẽ)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
3. amply - mình mới sưu tầm được kái amply 8sò c5200/1943 mà sai biến thế tới 42a dây đồng hàng jaguar ko biết amply này thợ nào chế cháo gê thật
4. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vẽ lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
5. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
6. Điều hòa TCL - Không chỉnh được nhiệt độ.bật nguồn lên nó hiển thị 25°C nhưng chỉnh giảm xuống hay tăng lên thì số báo và nhấp nháy 1lúc rồi lại trở về 25°C
7. Đâu kỹ thuật số. - Về phân sòg đot trước chau hỏj. Cháu cam ơn mấj bác, anh , chị nhj. Va cho cháu hỏj Như mặt định về ban đầu thì mặt khẩu là bao nhj. vậj.
8. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,,,
9. LG 32LV3100 - cắm điện vào sáng đèn đỏ, em bấm power Nháy 1nhịp đèn tím rồi chuyển về đèn đỏ .
10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói co phải là tháo hản van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vãn đề gì mình về về sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vãn vậy . bạn cho toi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chua dẫn. vì toi khong sửa duocj bo mạch buon quá
11. Máy giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
12. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tivr tq, nên đồ lè nỏj đường hỏj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhug khj đo H thấy 22v. Nhug vãn chạy pjh thuog lạ thât. - .