




+ Tiến hành kiểm tra nguội trên main không thấy chập chập gì, cấp nguồn vào main đo các nguồn trên main:

-Nguồn đầu vào Vin: 19v ok.

-Nguồn cấp trước 3v/5v bị mất.

-Tiến hành kiểm tra IC 3v/5v: chân 1: 1.9v, chân 6: 19v, chân 7: 5v => kết luận IC 3v/5v tốt.

-Kiểm tra điện áp nuôi I/O, thấy nguồn nuôi I/O bị mất => kiểm tra ic tạo nguồn 3v nuôi I/O thì thấy không mở điện áp.

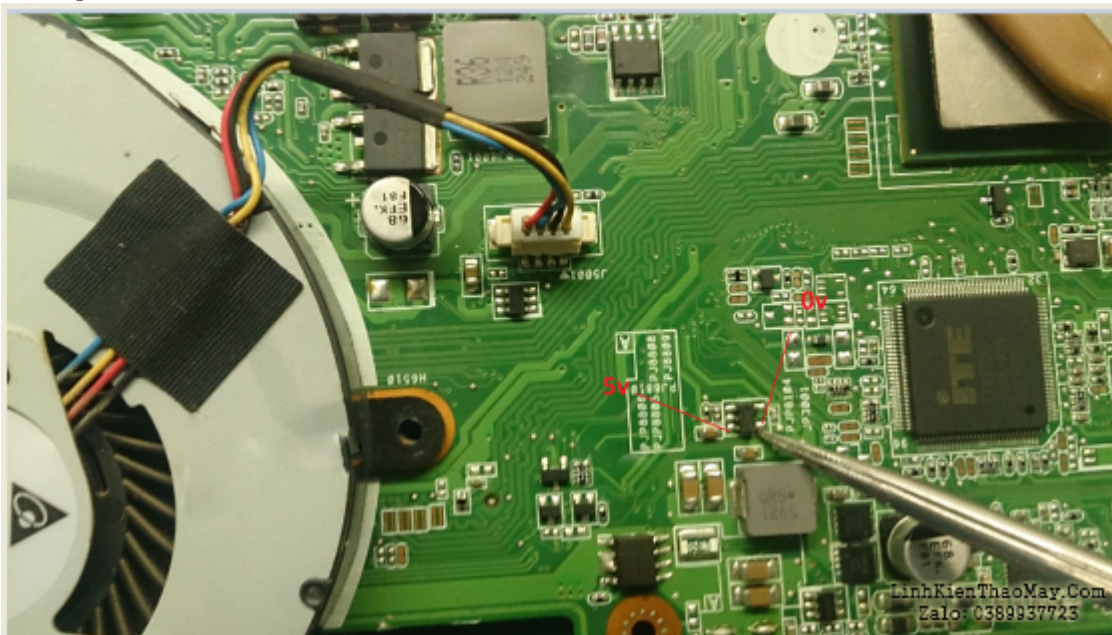

Tiến hành thay IC tạo nguồn 3v cho I/O, cấp nguồn máy boot dòng lên hình là thành công.

**Chúc bạn thành công**

## Các bài viết tương tự:

- [1. canon 2900 - Khi bật máy canon 2900 thì đèn xanh vẫn sáng nhưng không chạy và in được. Lúc thì bật lên lại chạy và in được. Cám ơn quân và Lân đã cho ý kiến. Hai bạn có thể phân tích rõ hơn được không hoặc nếu gặp thì cách xử lý như thế nào. thank!](#)
- [2. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số\)](#)
- [3. Main PC Gygabyte GA 945 GZM-S2 - Máy không được ăn nguồn từ 3-4 tiếng đồng hồ thì rơi vào tình trạng không khởi động được . Chính xác là đèn báo nguồn từ 2-3s rồi tự động tắt.](#)
- [4. máy giặt panasonic NA-F7282 - khi mới cắm điện vào bật ON rồi cho chạy bình thường. nhưng khi tắt đi bật lại luôn thì không được. chờ 1 lúc mới bật được hoặc rút dây nguồn ra rồi cắm lại thì được luôn a](#)
- [5. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [6. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac\(UPS-600N\) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...](#)
- [7. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong](#)
- [8. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này](#)
- [9. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)

10. [tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da cay nguon 3giay,tinh trang nguon 110 tot,nhung khi nhan nut canh giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh trang nhu cu, ,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc](#)
11. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)
12. [mình có MÁY toshiba satellite a100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG](#)