

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Asus X451CA lỗi sạc cắm sạc đèn sạc báo đỏ 5s sau đèn báo nhấp nháy đỏ báo notcharging.

Nhận máy ghim sạc báo đèn đỏ ko nhảy dòng sạc sau 5s báo nhấp nháy đèn đỏ ,test chạy pin ko ok chứng tỏ Pin giao tiếp với IO tốt ,chạy sạc ko ok Acok báo về IO 2 trạng thái ok ,chạy cả 2 báo notcharging chứng tỏ IC sạc chưa giao tiếp dc với IO qua chân Data-Clck. Có 1 điểm lạ là 2 đường Data và Clck từ chân pin về IO tổng trở ko đều thay thử IO và kênh chân nhưng tổng trở vẫn vậy cuối cùng phát hiện ra mất tín hiệu từ Data - Clck từ IC sạc về IO thông qua 2 chân khác của IO bị đứt 1 chân nên làm thay đổi tổng trở của đường Data - Clck từ Pin về IO, nối mạch lại tổng trở đều nhau sạc ok.
Công cụ hỗ trợ tìm linh kiện lỗi dùng boardview đuôi FZ

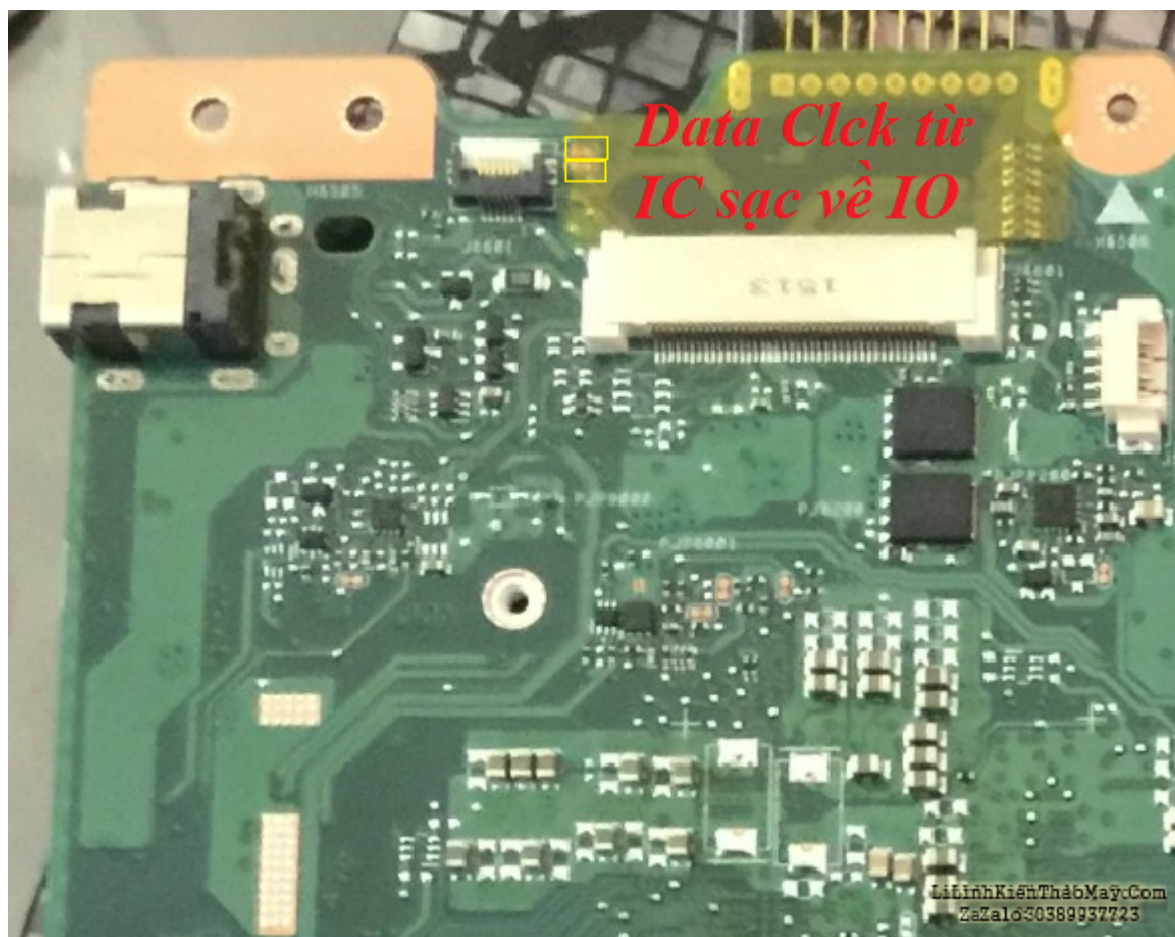

Các bài viết tương tự:

1. [Asus A42F dùng pin báo sạc](#)
2. [bếp tư - cắm điện và co đặt song lên ,nhưng bếp báo lỗi E1 ,và mình đã thay thứ sò nguồn,ic kiểm tra cam biến nổi,trở 470k van tốt,thay thu tu 0,27m.Ma bếp vẫn báo loi E1](#)
3. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by đượ 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
4. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy đượ 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt đượ phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không đượ\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
5. [Giải pháp Viettel lỗi sạc bin,sạc ko đầy,sạc ko báo gì](#)
6. [laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị đượ hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy đượ hình ảnh\).Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.](#)
7. [lenovo x1 carbon - máy cắm sạc mới chạy , ko cắm sạc nóa ko chạy](#)

Tài liệu này đượ tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

8. [Lò vi sóng toshiba Nhật Bản nội địa model ER-JD7 - Cắm điện ấn nút các báo lỗi H60. Tra mạng thì lỗi H60 là lỗi khiển rơ le.](#)
9. [máy giặt lg của ngang - cam điện các đen bao nhập nhảy mơ mơ fai cắm di cắm lai moi đc mình đã thay thạch anh các tu loc ic 7805 di ot rồi fôi khô ma vân vậy la khi bi mất điên fai rút ra va cắm nhập nhảy phích cắm mới lên nguôn](#)
10. [Mobistart 452c - Cắm sạc báo lỗi sạc quá áp.em thay thủ máy cục sạc vẫn thế](#)
11. [nguồn 7.8vdc cho quạt sạc acquy.xin giúp - chào ae mình có quạt sạc accquy bị nô? nguôn sac 7.8vdc. mình lấy nguôn xung đầu đĩa dvd độ lại cho nguôn sạc acqquy nhưng nguôn ra nó 10vdc mình cần đi ốt zone 7.5vdc nhưng nó chi? giảm dc 1vdc là còn 9vdc nhờ ae có cách nào hạ nó xuống khoảng 7.8vdc xin cảm ơn](#)
12. [starboss - chạy mot luc bao loi E0 . rút dien ra cắm lai. lại chạy đc mot luc roi lai báo loi. luc ko loi vẫn nóng bt](#)