


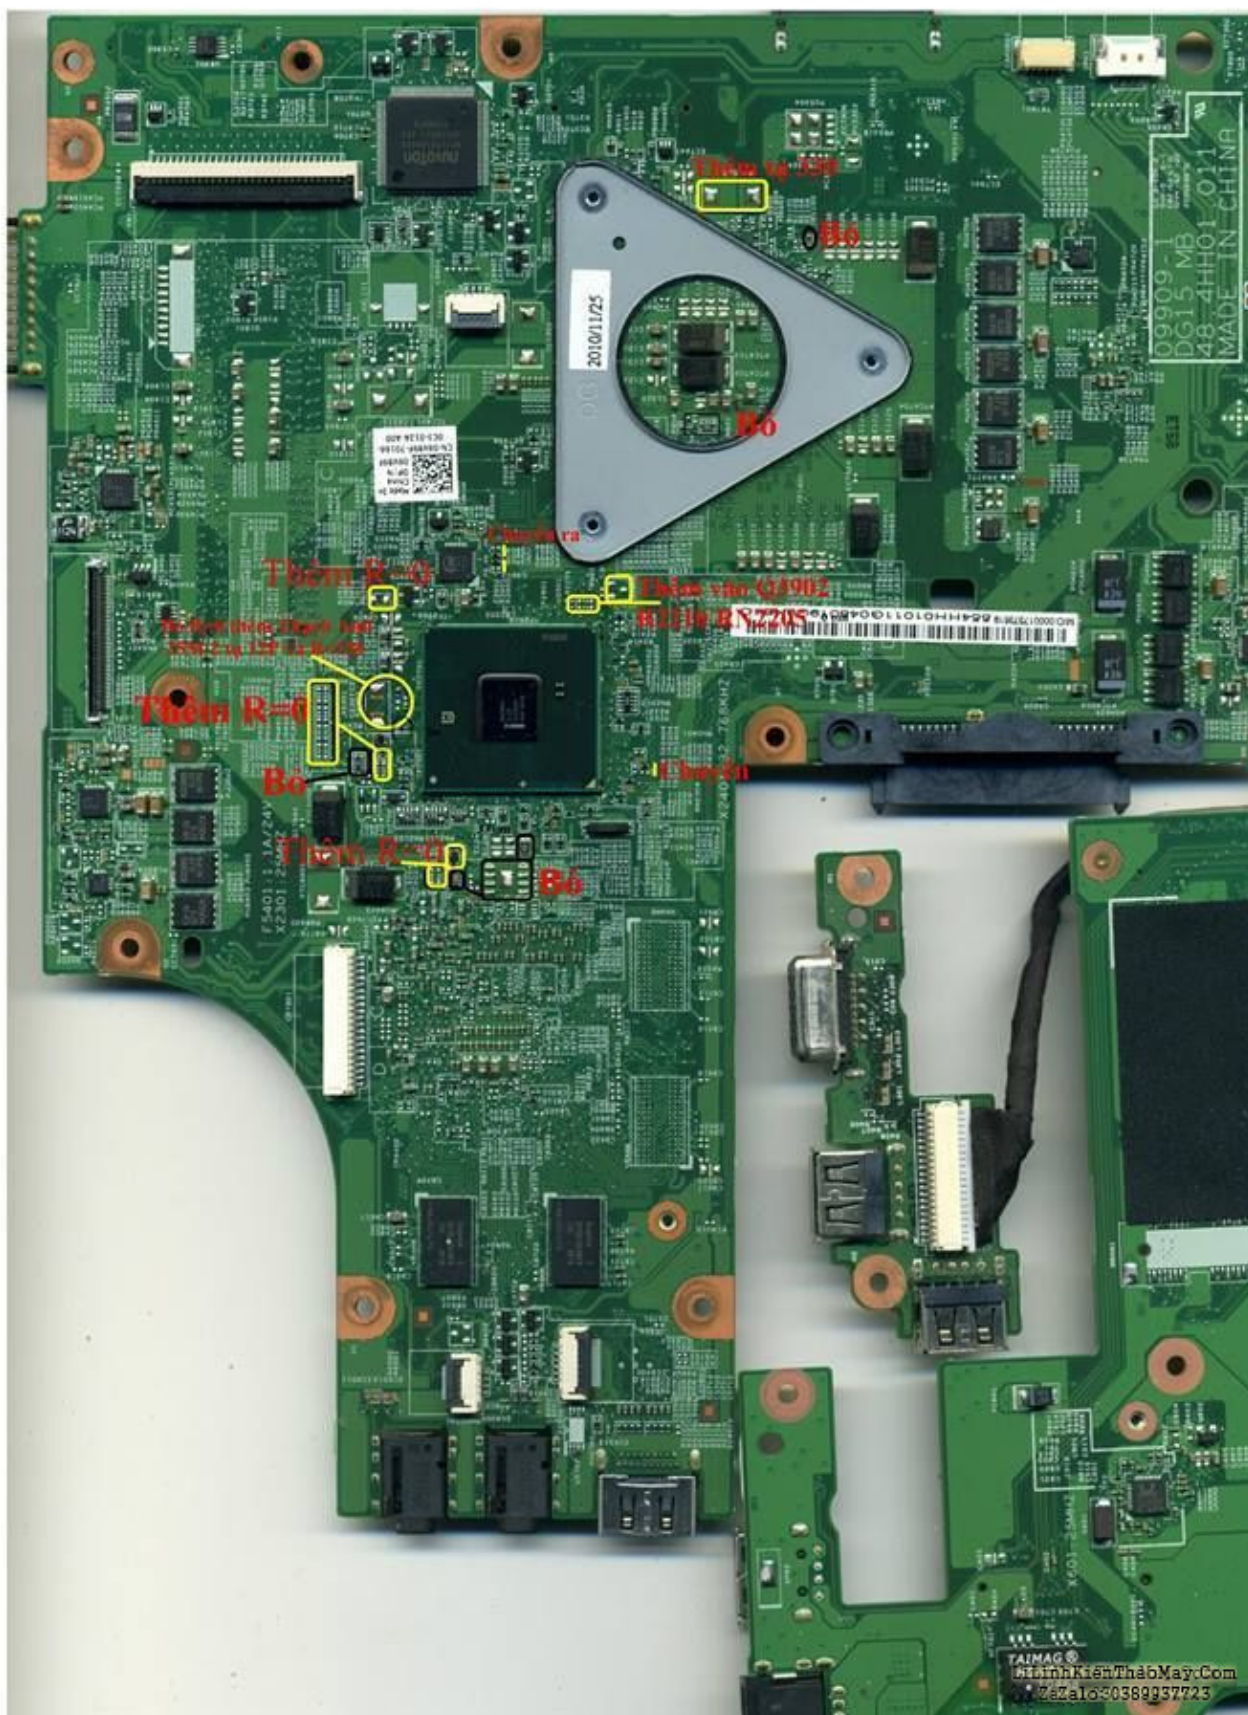

Nhắc Chíp VGA là sạch chân trên main

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

A. Phần nguồn:

1. Loại bỏ trở R1302 (nối nguồn VGA CPU với GND)
2. Đấu chân 14 PU8901 với GND để chuyển nguồn VGA về 1.05v sau đó nối nguồn này tới nguồn VGA CPU
3. Loại bỏ các trở nối GND khối nguồn LVDS và CRT trên HM và cấp nguồn 1.8 và 3v3
 - Nhắc R2605(Trở nối khối nguồn 1,8v LDVS xuống GND) gắn vào vị trí R2611 (Trở cấp 1,8v cho khối LVDS)
 - Nhắc R2604(Trở nối khối nguồn 3,3v LDVS xuống GND) gắn vào vị trí R2603 (Trở cấp 3,3v RUN cho khối LVDS)
 - Nhắc R2601(Trở nối khối nguồn 3,3v CRT xuống GND) gắn vào vị trí R2602 thêm cuộn L2602 (Để cấp 3,3v RUN cho khối CRT)

Xong phần nguồn

B. Phần điều khiển

1. Nhắc RN5504 hàn sang vị trí RN55025 Mục đích đổi các tín hiệu PANEL_BLEN, LCDVDD_EN, LBKLT_CTL từ VGA sang HM
2. Bỏ trở R3715 Thêm trở R3714 10k đổi chế độ điều khiển BLEN

C. Phần tín hiệu

1. Đổi đường data, Clock màn hình từ VG sang HM
Thêm RN2001 có thể đấu bằng dây đồng cho rẻ

2 Nối tín hiệu HM với CPU

Lắp thêm RN2201, RN2202, RN2203, RN2204, RN2205 Các RN này trở kép 4 trị số bằng 0 nên tở câu bằng dây đồng

3. Chuyển tín hiệu màu và xung từ VGA sang HM

Chuyển RN5503 sang vị trí RN5501

Chuyển RN5508 sang vị trí RN5507

Chuyển RN5510 sang vị trí RN5505

Chuyển RN5506 sang vị trí RN5509

4. Các Linh kiện cần thêm

- Thêm RN2004 trở kép 2 trị số = 0 có thể câu bằng dây đồng
- Thêm RN2002 trở kép 4 trị số từ 2,2k đến 10k đều OK mình đã lắp thử 8,2k chạy ngon vì trở kép 4 này rất nhiều trên xác main chạy HM nó ghi trên lưng là 822

- Thêm RN2006 2,2k đến 10k Thiên áp cho đường dữ liệu HDMI có thể bỏ qua
- Nhắc RN8204 lắp vào vị trí RN2005 trở đệm đường tín hiệu CRT từ VGA sang HM
- Loại bỏ trở R804 (nối đường FDI_INT xuống GND) thêm R2201 để nối tín hiệu FDI_INT từ HM tới CPU (có thể cầu dây đồng)
- Loại bỏ RN801
- Nhắc R2309 hàn sang vị trí R2308

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

- Thêm Thạch Anh 25MHz, 2 tụ lọc và trở giữa 2 chân TA(Lấy từ main xác chạy VGA Share rất nhiều) nhớ bỏ con trở nối 1 chân TA này xuốngs GND nhé

Chúc các bạn thành công

Các bài viết tương tự:

1. [acer asprise 4820 - lỗi card hình xin sơ đồ chuyển share](#)
2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bị chap CONG SUAT nen kep loa vào dinh u neu de lau loa se bị chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chuoiroi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
3. [Chuyển Vga laptop Dell 5010](#)
4. [Chuyển vga rời Ati bị lỗi thành vga share Dell N5010](#)

5. [chuyển vga rời thành share HM5x, HM6x](#)
6. [Chuyển VGA rời thành share trên Acer 8730G](#)
7. [dell n5010 hp cq42 43.... - nhận chuyển VGA rời sang se](#)
8. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tắt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tắt hẳn.](#)
9. [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu títt títt rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
10. [Monitor Samsung SyncMaster 743nx 17" - Màn hình bị đỏ giống như đứt cáp vga, em đã test cáp vga, màn hình tốt. Đã gỡ bỏ 3 con Q đường R,G,B. Reset ic nhớ vẫn không có kết quả.](#)
11. [Share pan iphone 4s không wif](#)
12. [tu lanh samsung - tu bị nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...da thuc hien day du cac buoc nhung tu van kem lanh.da kiem tra bo xa van hoat dong tot,kiem tra dan lanh thi tuyet bam khong dieu,hoi lanh thay ra it,khi nap gas ap chi len co 4psi chay mot vai gio ap suat giam xuong con khong va co dong suong o cuoi duong hut ...da thu du cach nhung van khong du lanh...huhuhu...](#)