

ASUS là một trong 10 dòng sản phẩm uy tín và bán chạy nhất thị trường thế giới hiện nay. Là một dòng sản phẩm phong phú và là thiết bị tuyệt vời về thiết kế đồ họa xử lý hình ảnh. Nhưng pan bệnh đặc trưng của dòng sản phẩm này là không kích được nguồn. Dưới đây là bài viết ngắn về **cách khắc phục laptop Asus K43SD không kích được nguồn**.

Nguồn laptop là thiết bị cực kỳ quan trọng, đó là thiết bị tiếp nhận, phân bổ và chia sẻ điện năng cho toàn bộ các linh kiện trong laptop sử dụng. Cho nên chỉ cần nguồn laptop có vấn đề xuất hiện thì ngay lập tức laptop sẽ không còn sử dụng bình thường được nữa, xuất hiện đủ các vấn đề và thậm chí là không sử dụng được vì không còn thấy điện năng. Cho nên hãy chăm sóc kỹ nguồn laptop của mình tránh các trường hợp hư hư liên quan đến nguồn laptop vì độ ảnh hưởng của nó rộng đến toàn bộ hoạt động của laptop.

Tìm hiểu **cách khắc phục laptop Asus K43SD không kích được nguồn** có hai nguyên nhân chính là pin của máy bị hư, bị chập. Hoặc có thể là do mạch sạc của máy có vấn đề.

Đối với trường hợp pin bị hư, bị chập thì mình nên mượn một cục pin của máy cùng dòng để test thử, nếu gắng cục pin mượn gắng vào kích nguồn lên được thì chắc chắn cục pin của máy bị hư, mình nên vứt đi và mua 1 cục pin khác.

Trường hợp khi gắn cục pin mượn vào mà y như tình trạng cũ thì lỗi không phải do pin mà là do mạch sạc có vấn đề khi đó ta phải tháo máy và lấy main ra sau đó kiểm tra mạch sạc của máy, trước khi kiểm tra thì ta phải xác định được mạch sạc nằm ở vị trí nào trên main từng con linh kiện của mạch sạc như feet đầu nguồn adapter, feet đầu nguồn pin, và feet sạc, sau đó đến con IC sạc, bằng cách dùng đồng hồ đo hoặc bằng schematic.


#### **Tiến hành cấp nguồn kiểm tra:**

+ Nguồn Vin: 19v ok.

+ Nguồn cấp trước: +3v, +5v có đầy đủ.

+ Đã nạp bios, đóng chip nhưng không được.

+ Kiểm tra kỹ các lệnh của IC 3v/5v: RT8206A thì phát hiện chân Powgood (Pin 28) của IC RT8206A bị mất +3v. Nguyên nhân là do trở bằng bị dò không cấp đủ điện áp cho chân 28 của IC.

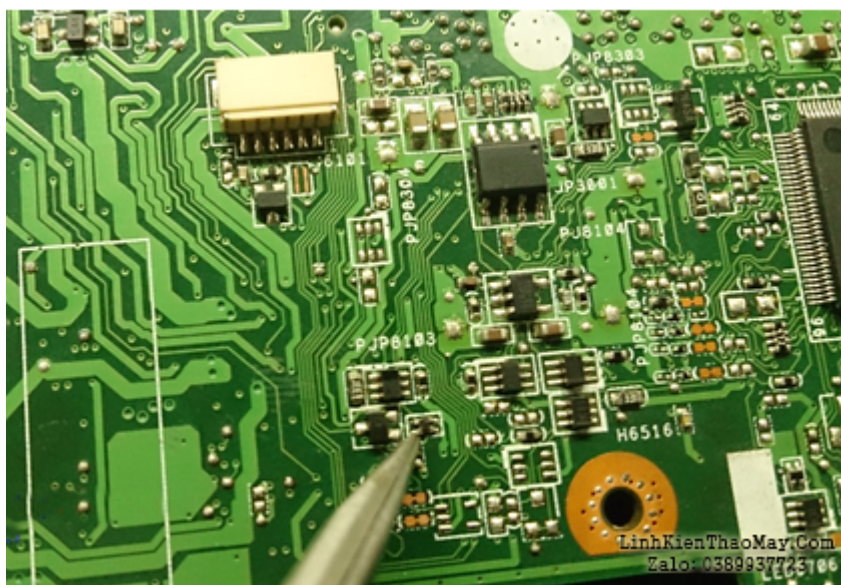

Bây giờ ta chỉ cần hay trở bằng khác, cấp điện máy boot lên màn ok.

#### **Các bài viết tương tự:**

1. [acer aspire 5742 - không kích được nguồn, có lúc kích được nguồn báo màu xanh rồi tắt](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [Chia sẻ pan 5110 không kích được nguồn - dell 5110 không kích được nguồn](#)
3. [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thi tắt va đèn bao nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lai không sáng.đo cac điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lai không chạy.đo không co điện áp tại chân g của cs dòng](#)
4. [G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.](#)
5. [kích cá,kích cá - khi thắp bóng 200w điện vẫn sáng mà kích cá lại không hư](#)
6. [Kinh nghiệm sửa mainboard Asus không kích được nguồn](#)
7. [Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.](#)
8. [MAIN ASUS G41C-MLX - Gắn tải giả có nguồn Vcore, CLK+- có, PWR, CPU-RST đủ, các nguồn khác ok. Gắn CPU thật kích ngắt ngay, tháo dây 4pin kích nguồn bình thường. Kích ép thấy mất Vcore.](#)
9. [Máy CQ45 - Máy chỉ dùng được pin không dùng được sạc. Dùng nguồn đa năng máy an dòng 0.01 vẫn có 5V-3V nhưng không kick được ngồn. Cho pin vào thì dòng la 0.00 và kick được nguồn.](#)
10. [Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac\(UPS-600N\) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...](#)
11. [SAMSUNG GT S5620 - \\* Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)
12. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)