




- + Tình trạng không kích được nguồn, ăn dòng 0,19A .
- + Không có 3v 5v cấp trước , kích nguồn xong mới có 3v 5v .

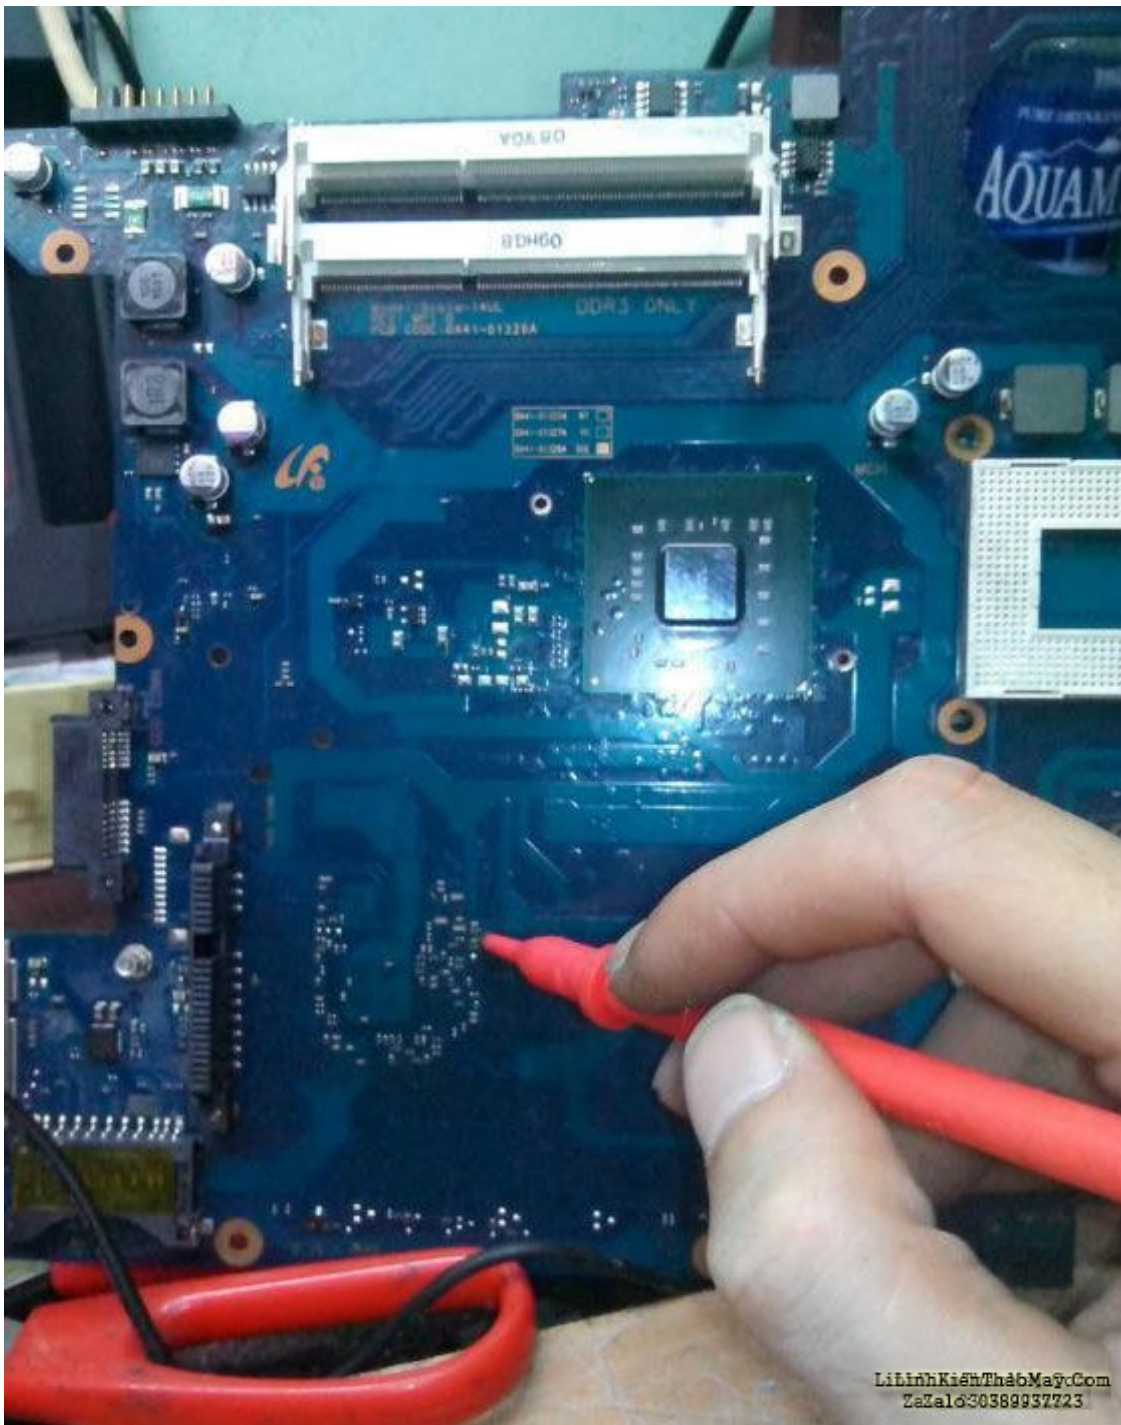

+ Đo chân vreg5 vreg3 thấy bị sụt áp tại đây .

+ Bóc lớp cách điện màu đen sau chip nam ra, đo dàn tụ nhí xung quanh , phát hiện có 1 em tụ rất nhỏ đo dc có 8-9 ôm.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

+ Xả bỏ tụ này, đo lại dòng ăn 0,008A . Kích nguồn lên hình.

Chúc bạn thành công

Các bài viết tương tự:

- [acer aspire 5742 - không kích được nguồn, có lúc kích được nguồn báo màu xanh rồi tắt](#)
- [Chia sẻ pan 5110 không kích được nguồn - dell 5110 không kích được nguồn](#)
- [compaq 510 tự kích nguồn 2,3 lần không lên hình - thấy nóng u7016. cắm nguồn ăn dòng 0.66 rồi kích lại ăn dòng 0.17 rồi mắng im ở 0.17 đèn nguồn không sáng](#)
- [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thi tắt va đèn bao nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng.đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng](#)
- [G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.](#)
- [kích cá,kích cá - khi thả bóng 200w điện vẫn sáng mà kích cá lại không hư](#)
- [Main 81845GVM-RZ - Khi kích nguồn đèn báo sáng lên rồi tắt. nguồn ngưng hoạt động luôn. khi kích lại cũng vẫn như vậy](#)
- [Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.](#)
- [MAIN ASUS G41C-MLX - Gắn tải giả có nguồn Vcore, CLK+- có, PWR, CPU-RST đủ, các nguồn khác ok. Gắn CPU thật kích ngắt ngay, tháo dây 4pin kích nguồn bình thường. Kích ép thấy mất Vcore.](#)
- [Màn hình SamSung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình SamSung SyncMaster 933 lỗi,hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên,đèn báo nguồn không sáng.](#)
- [nguồn atx 24 pin - điện áp kích thì có 5v nhưng khi kích thì không chạy được](#)
- [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải](#)

[vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)