


nguồn được | 1



mình quyết định kiểm tra điện áp của VSB: +5 volt (cáp màu tím) và PS_ON: +5 volt (cáp màu xanh lục) như bạn có thể thấy trong các bức ảnh bên dưới. Tình huống này đã xảy ra vài lần với mình: điện áp VSB và PS_ON ok, nhưng thiết bị từ chối khởi động.

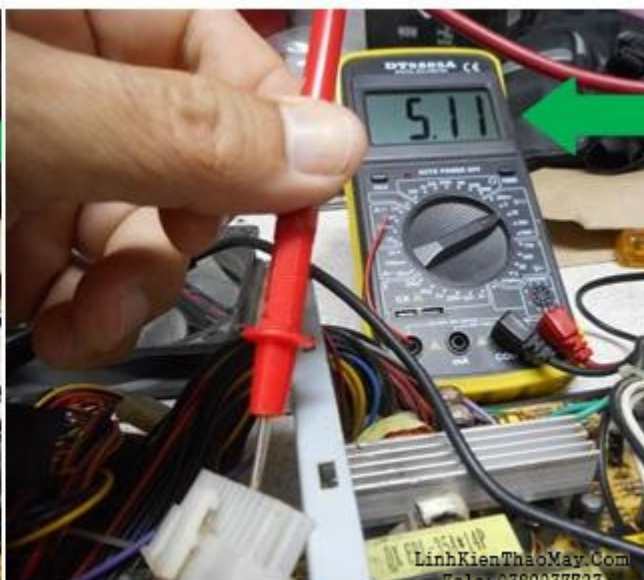


Như bạn có thể thấy trong các bức ảnh ở trên, cả hai điện áp đều ổn, nhưng thiết bị từ chối khởi động hầu hết các lần. Hãy xem những bức ảnh dưới đây và xem mức độ bẩn và rỉ sét (mình cho rằng nó bị ướt với một số chất lỏng hoặc có thể nó đang làm việc ở nơi có độ ẩm cao) là đơn vị này.





Sau khi dọn dẹp thiết bị, việc đầu tiên được thực hiện là kiểm tra các nắp điện tử bằng ESR Blue Meter của mình và xem những gì được tìm thấy.

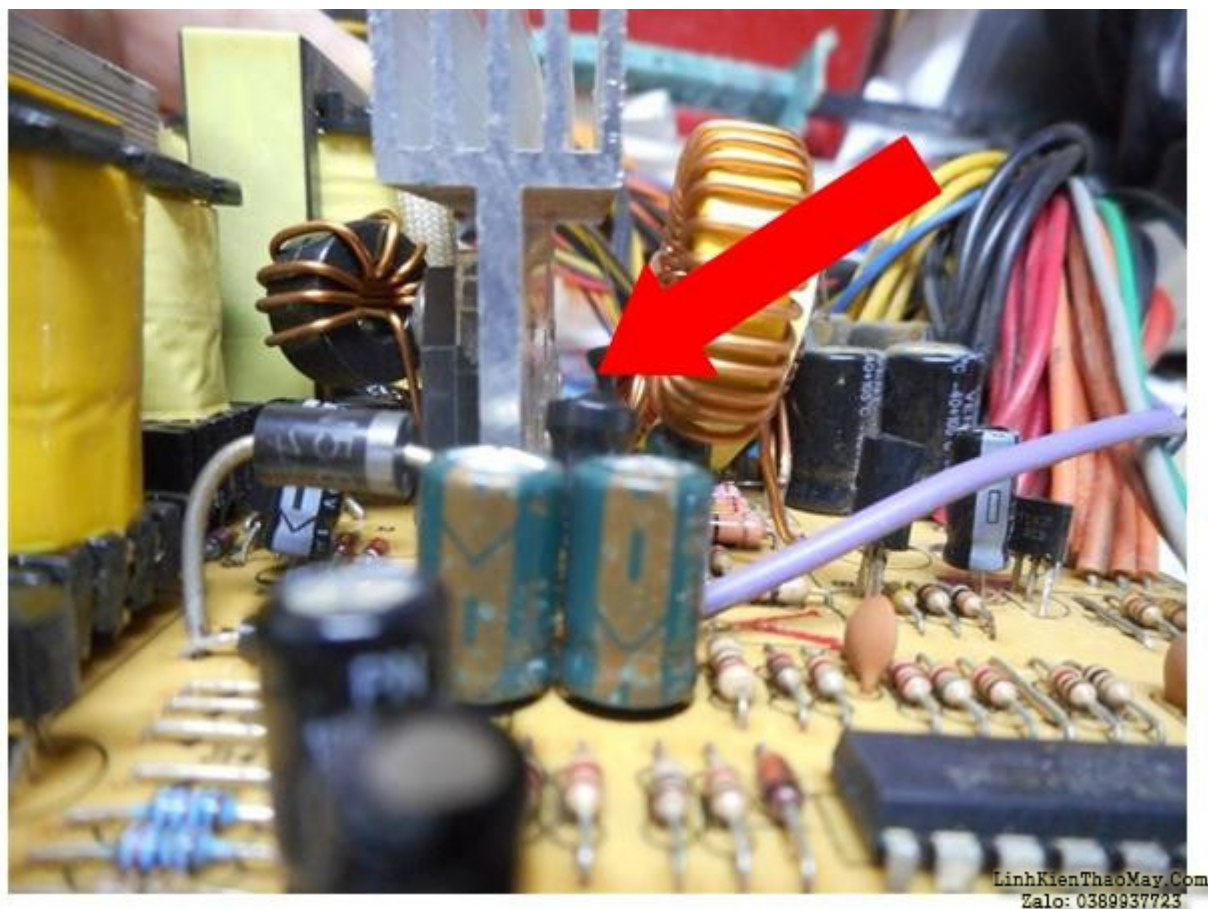



Lưu ý: ảnh thứ hai ở trên được chụp trước khi dọn dẹp thiết bị.

Bốn e-caps (3300 μ F / 6,3 volt x2 và 470 μ F / 16 volt x2) đã được phát hiện bị phồng lên và tất nhiên có ESR cao.



Dù sao thì cả hai bộ lọc lớn của mặt chính đều đã được khử hàn và cũng được kiểm tra.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bốn e-caps có ESR cao đã được thay thế cho những cái tương tự và các bộ lọc lớn đã được hàn lại. Khi Nguồn xung SMPS được bật nhiều lần, nó không bao giờ từ chối khởi động và xem kết quả.



Lần này Nguồn xung SMPS hoạt động thực sự tốt và tất cả các V-out đều có mặt.

Các bài viết tương tự:

1. [acer 4630 ko nguồn - máy có nguồn 19v.kiểm tra 3v3 và 5v cấp trước có nhưng ko kích dc nguồn](#)
2. [atx 600w -p4/24pin - kích nguồn quạt không quay](#)
3. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
4. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
5. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
6. [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thì tắt và đèn báo nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập](#)

nguồn thì đèn nguồn lai không sáng.đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lai không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng

7. G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.
8. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
9. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lai, giờ thì không chỉnh được nữa
10. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
11. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo