



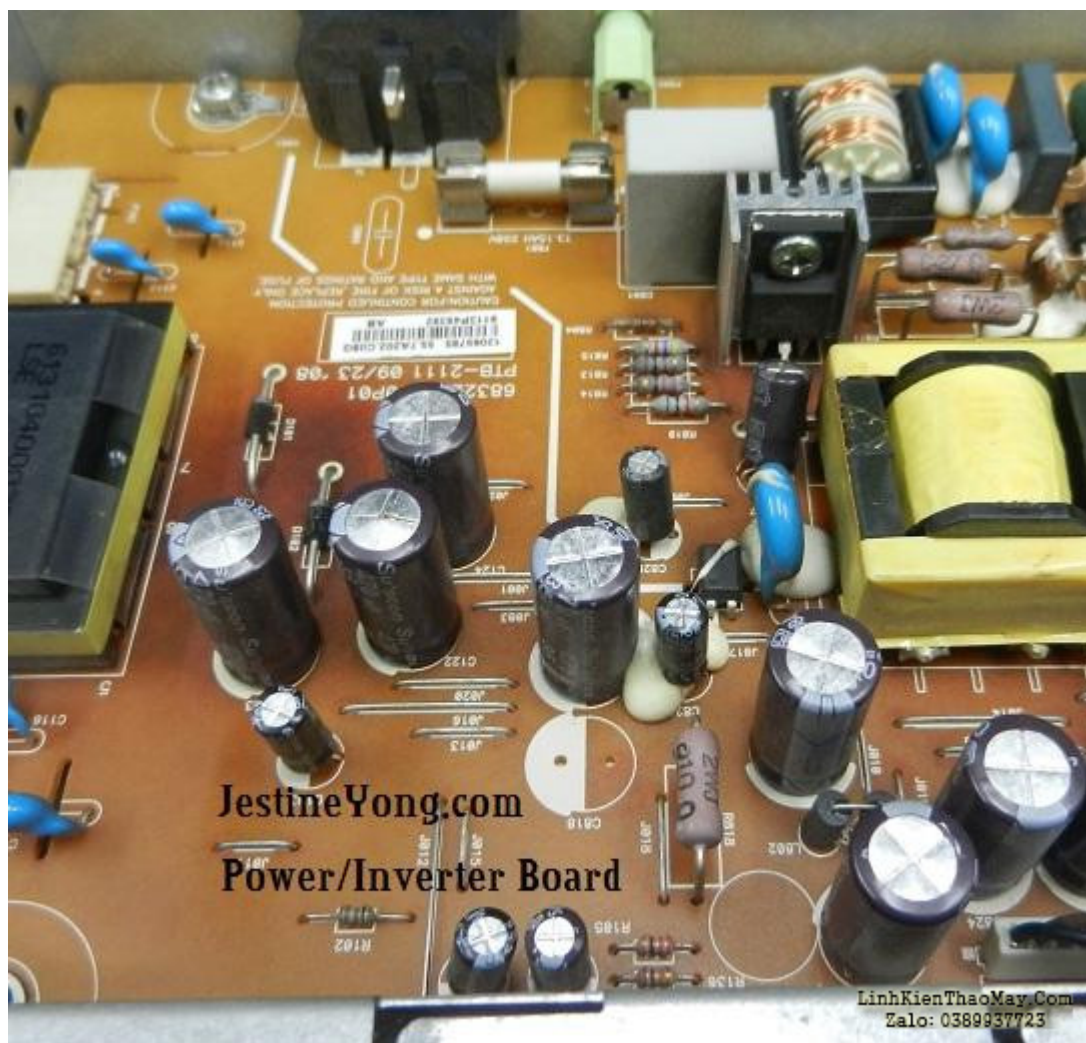


Tình trạng ban đầu là màn hình tắt sau vài giây. Như thường lệ, người ta phải mở nắp ra để xem lỗi. Khi nguồn điện được tiếp xúc, mình thấy hai tụ điện bị phồng lên như trong ảnh dưới đây:

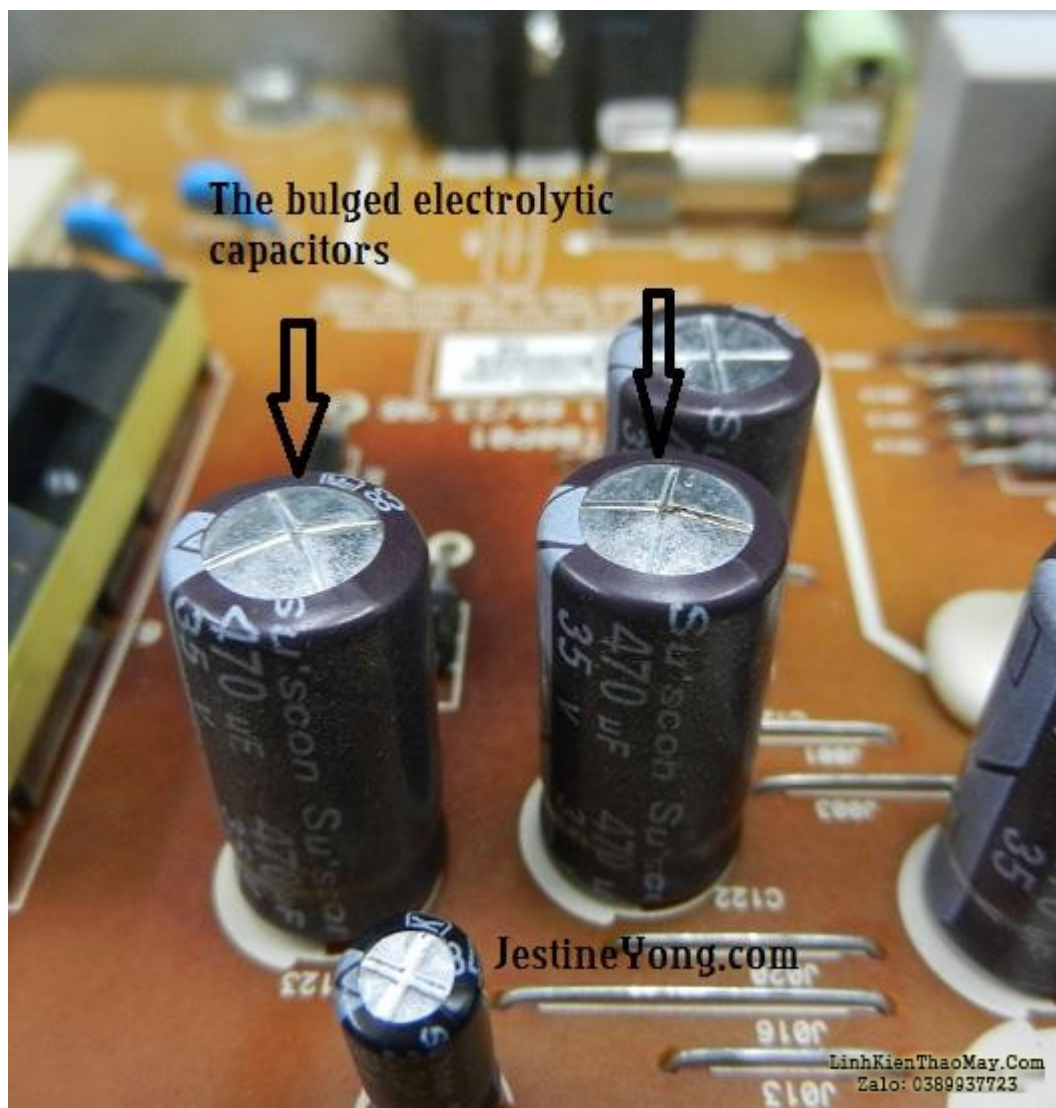


Để tháo bộ nguồn để dễ dàng khắc phục sự cố, mình phải tháo tất cả các dây cáp kết nối với vỏ. mình đã phải tháo Cáp det linh hoạt (cáp FFC), cáp đèn nền và cáp bảng điều khiển. Giá trị của các tụ điện hư là 470uf 35 volt. mình không dừng lại ở đó vì mình cũng muốn kiểm tra trên các nắp điện tử khác chỉ để đảm bảo rằng không có tụ điện biên nào trong phần cung cấp điện. mình thấy các e-mũ khác ở trong tình trạng tốt.


mình đã thay thế hai nắp điện tử và đặt tất cả các cáp trở lại vị trí ban đầu của chúng và bật nguồn. mình đã nhìn thấy màn hình và không còn tắt nữa nhưng vấn đề với màn hình bây giờ là vấn đề về màu sắc. Màu sắc không đồng đều và có vẻ như bị biến dạng như trong bức ảnh bên dưới.

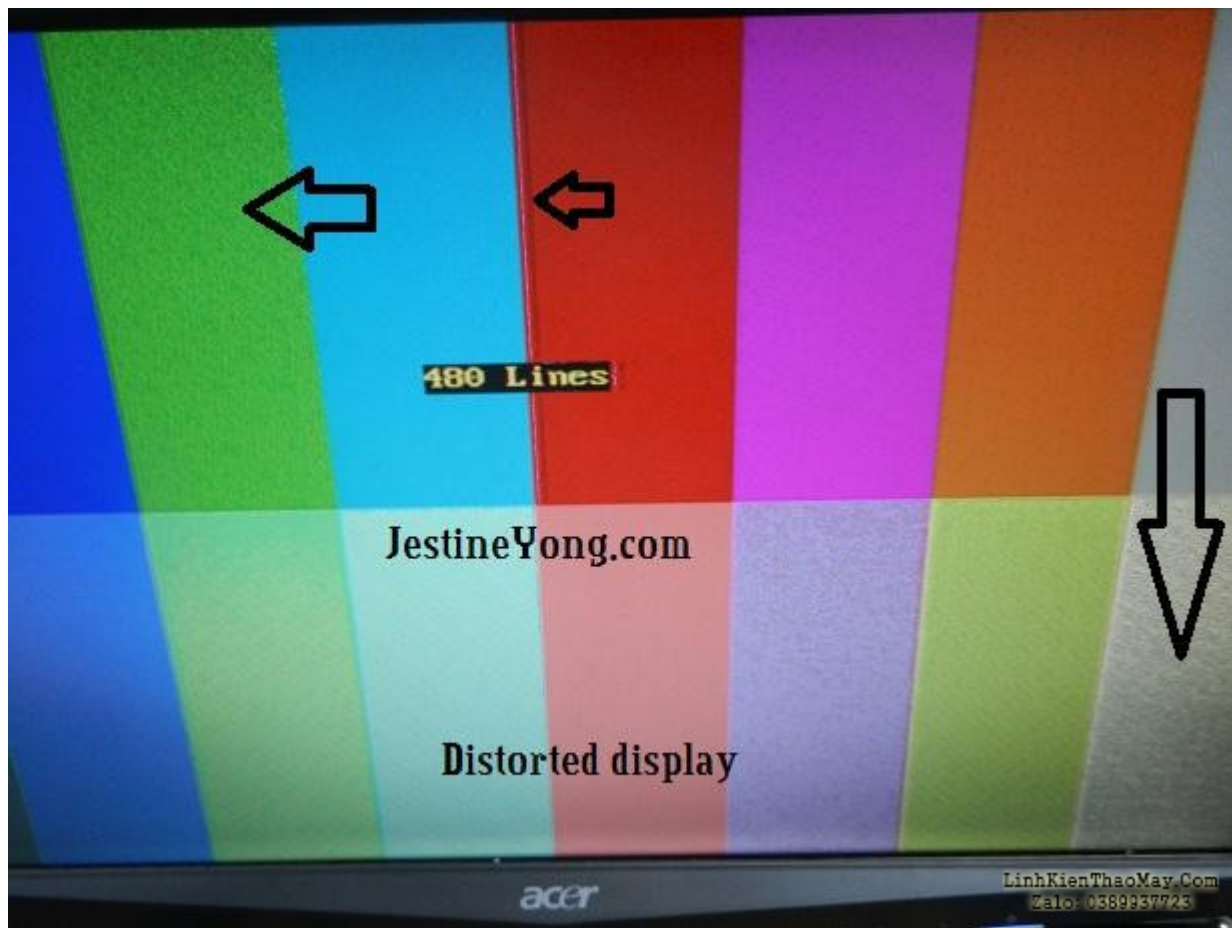

Thời điểm mình nhấn vào đầu nối cáp FFC (hình bên dưới), màn hình dường như trở lại bình thường nhưng ít bị biến dạng hơn.

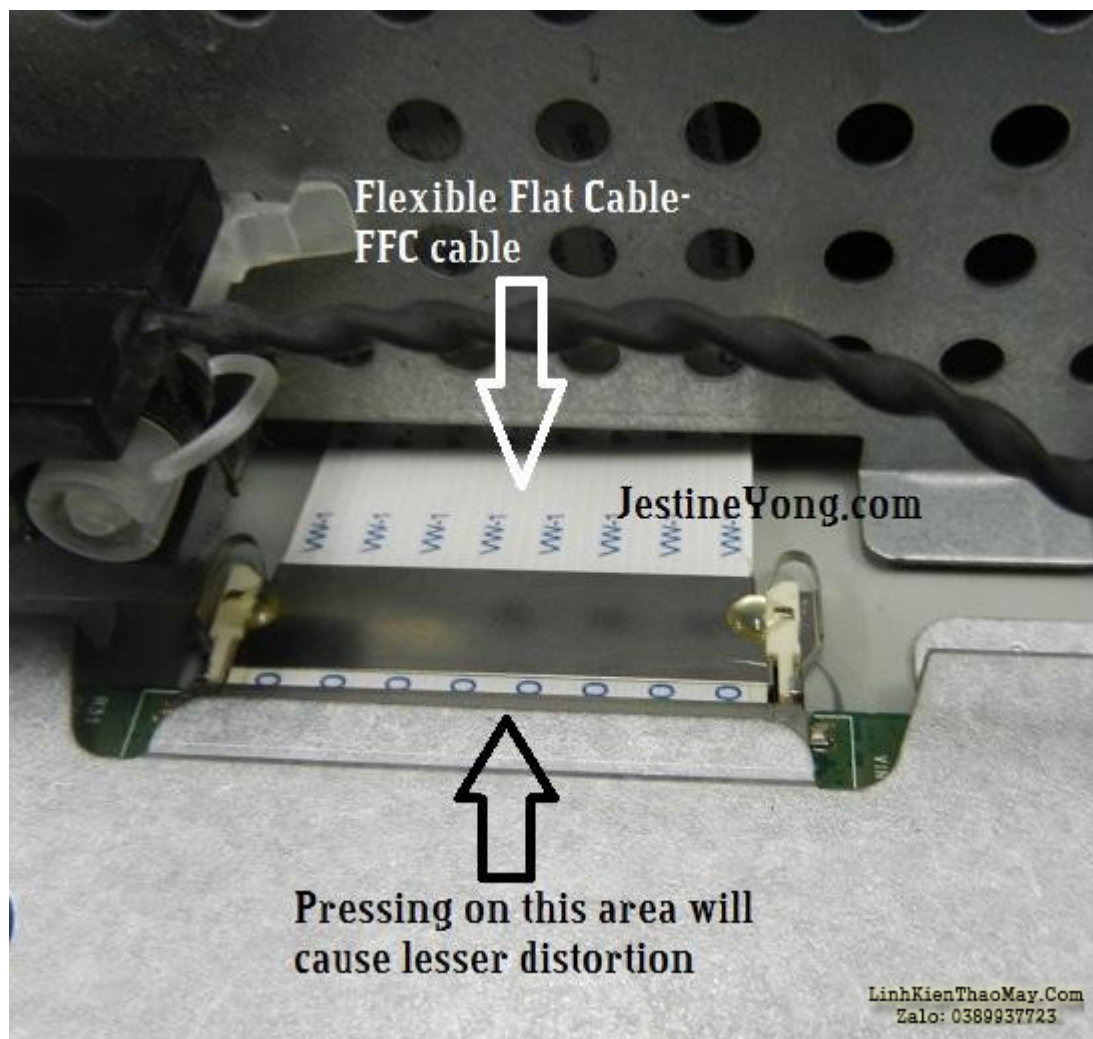

mình biết đó là vấn đề tiếp xúc và không liên quan gì đến nguồn điện, bo mạch chủ, v.v. mình rút cáp FFC ra và thấy một số vết ố trên các điểm tiếp xúc được tráng vàng.

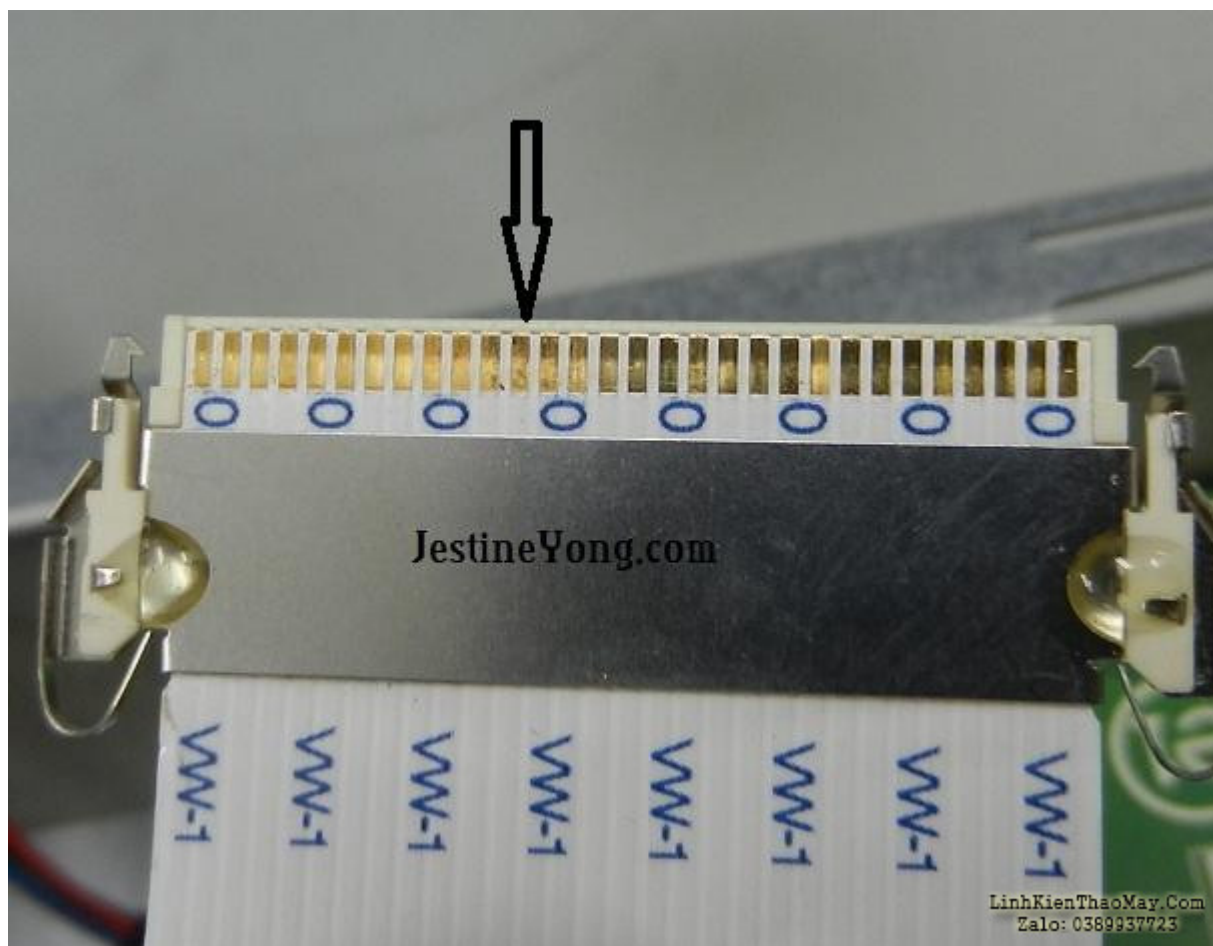

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã sử dụng cục tẩy Staedlar trên bề mặt tiếp xúc.

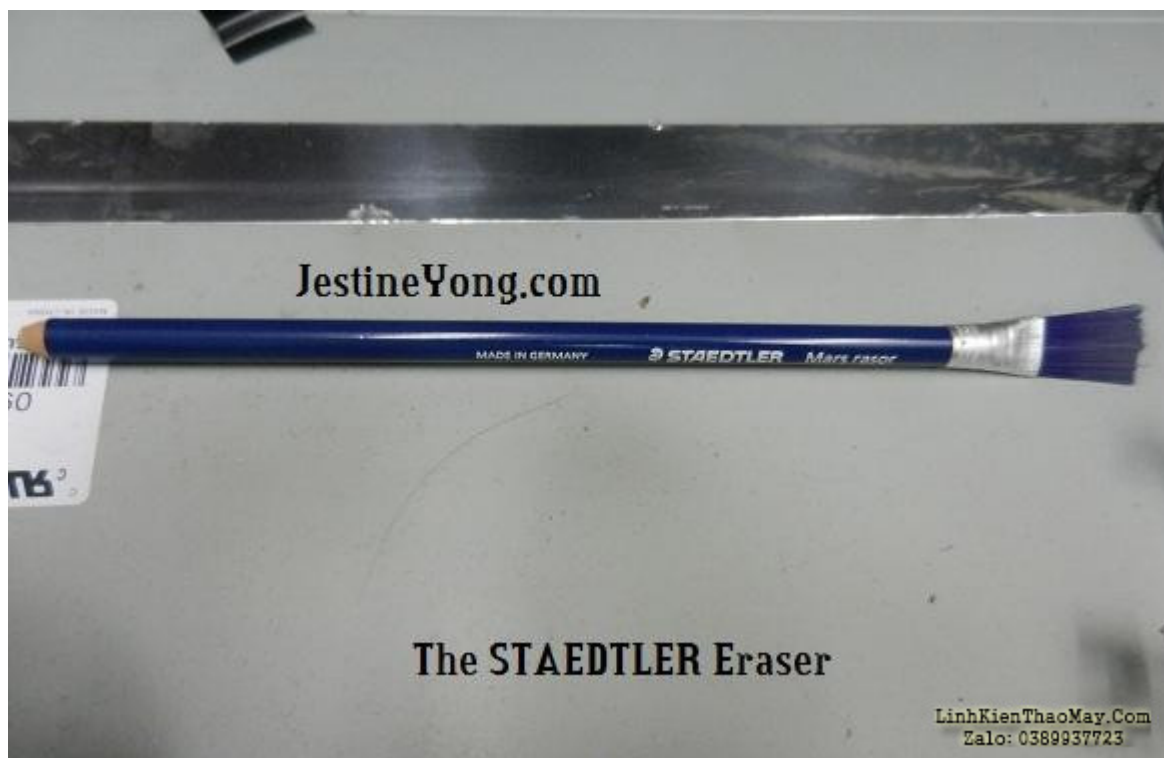



Sau khi làm sạch nó, mình xịt đầu nối bằng chất tẩy rửa tiếp xúc. Sau đó, mình lắp lại cáp FFC vào đầu nối và bật nguồn. Đoán xem nào? Màn hình hiển thị sống động của Màn hình đã trở lại. mình đã thử nhấn vào đầu nối và nó không hiển thị các màn hình bị méo nào. mình biết mình đã giải quyết được vấn đề. mình để Màn hình LCD chạy thử trong vài ngày và màn hình hiển thị hoàn toàn ổn định.



Các bài viết tương tự:

1. [acer 3201XCi - Kích nguồn thì thấy đèn led màu vàng sáng và đèn led màu xanh cũng sáng luôn , quạt CPU vẫn chạy nhưng màn hình ko được !](#)
2. [biến trở và Inverter - a chị em xin cho hỏi biến trở và Inverter hoạt động như thế nào a Inverter làm tăng giảm động cơ \(động cơ vd như máy bơm động cơ điện\) còn biến trở có thể tăng giảm động cơ như Inverter hok](#)
3. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
4. [can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in - can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in](#)
5. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.](#)
6. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)

7. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi dut cau chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhin tren biêu tuong 2 den thi den mau xanh la bao may san sang hoat dong.con den mau vang hinh nhu la bao loi qua nhiet.](#)
8. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chap sò thay sò khác vẫn bị](#)
9. [Sửa màn hình Acer AL2216W 22 inch không lên hình](#)
10. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
11. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
12. [tivi Panasonic 29 inch - khung hình bị lệch sang một bên](#)