

Màn hình LCD Samsung model 632NW này của một người bạn người thợ của mình, người này đã chuyển dây chuyển của mình và chỉ giới hạn trong việc bảo dưỡng Máy giặt, Bảng điều khiển AC và Lò vi sóng, v.v.



Đây là màn hình mà anh ấy sử dụng để xem và chọn các bài hát từ đầu đĩa USB / DVD của mình. Nó đã hư và anh ta mở ra và cố gắng khắc phục sự cố mà không cần chú ý nhiều. Anh ta đã thay thế vi mạch PWM và cảopto, vì anh ta không thấy các đầu ra nào. Nhưng nó vẫn

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

không thay đổi bất chấp điều đó. Đó là cách anh ấy quyết định giới thiệu nó với mình, mặc dù thăm dò thêm một chút có thể đã giải quyết được vụ việc, bộc lộ sự ác cảm của anh ấy đối với các thiết bị khác hơn là những gì anh ấy tập trung.

Khi anh ấy đã mở bộ và dọn dẹp sơ bộ, công việc của mình trở nên đơn giản. mình đã xả tụ điện của bể và tháo bo mạch Nguồn xung SMPS khỏi vỏ kim loại của nó. Đã quan sát thấy các tụ điện phình to nào, mặc dù mình biết anh ấy sẽ tự mình kiểm tra nó. Đã sử dụng Ring Tester của mình và kiểm tra chính của Nguồn xung SMPS Tx và nó hiển thị ngắn. Sau đó, mình kiểm tra thứ cấp cho các linh kiện nào bị thiếu. Vâng, thực sự đã có! Diode SB3100 bị chập. Đây là một diode SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 3A, 100V.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG






TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vì mình không có diode này bên mình, mình đã thay thế nó bằng SR360, là diode 3A 60V, chỉ để kiểm tra. Đầu ra đã đến, nhưng điện áp ít hơn. 3,7V thay cho 5 và 11,7 thay cho 14. Vì vậy, hãy thăm dò xem có các linh kiện bị lỗi nào, bao gồm cả việc kiểm tra ESR của tất cả các nắp. Vì không thể tìm thấy các điểm nào, mình đã hàn vá lại trên bo mạch, bao gồm cả việc sửa lại các chân IC. Đã cấp điện và nhận thấy rằng kết quả đầu ra là ok. Vì vậy, kết nối bo mạch với bo mạch chủ và màn hình LCD và bật nguồn. Nó đã hoạt động ok.

Thông báo cho người bạn của mình, người đã mang diốt mà mình đã thay thế trên bảng. Khi anh ấy đề cập đến một số vấn đề về chiều rộng trong màn hình, hãy kết nối nó với máy tính của mình và chụp nhanh và gửi cho anh ấy, cam đoan rằng không có gì sai. Dưới đây là một vài hình ảnh của các giai đoạn khác nhau: (Chiếc gương bạn nhìn thấy là chiếc gương chiếu hậu bị hư của chiếc xe cũ của mình, mình sử dụng cho những mục đích như vậy!)

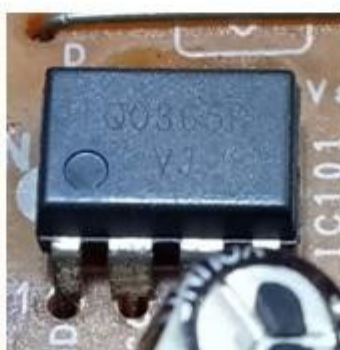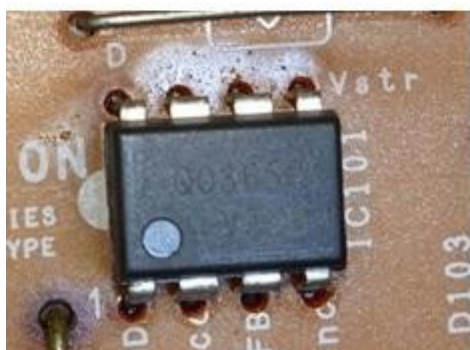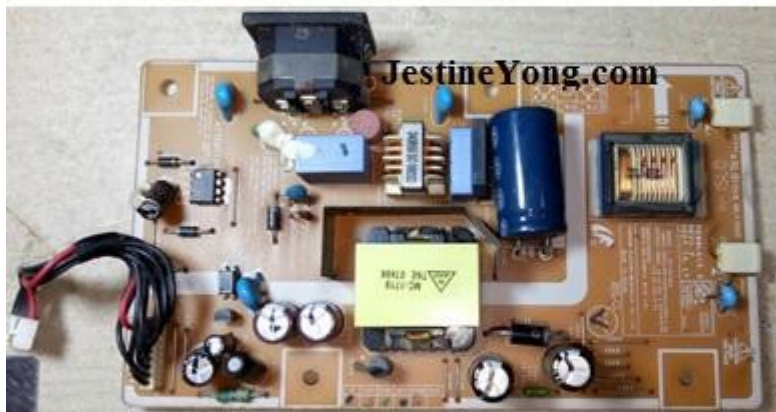







Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [Bếp từ honey - Chập sò và diode cầu thay diode vào thì lên nguồn bình thường .thay sò](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

vào thì lại bị chập tiếp. H15R1203 thay FGA25N120 được ko.?

3. Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tình hình la bị mat nguồn chập sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap mỗi cho sò thay chập 1 D4148 da thay nhưng e van chua đóng sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten 9304 (Q2) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah
4. CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thi tắt va đèn bao nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lai không sáng.đo cac điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lai không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng
5. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
7. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cảm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh
8. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - man hình sang loa len roi toi nai đen cao ap van chay binh thuong man hình sang co vet chay doc theo man tu chen xuong duoi em do nguồn thi thay 15v. nhap nhay theo do sang của man hình
9. Samsung plasma 43e470 chập cao áp - Bo to chập tụ 331 và chết diot + fet 4536 e đã thay ko còn chập nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp
10. Sửa màn hình Coby chập diode xung thứ cấp
11. tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình
12. tivi TCL model L24D10F - có tiếng bt, hình bị sọc ngang,chạy khoảng 5 phút là bị rần hết cả màn hình,hình nháy chập chòn,hiện tượng giống hư phần av,đã kiểm tra nguồn 12v,5v+bo av đều tốt,