


LÀM VÀ LÀM MẪU: TV CRT LG 21FU3AG3AZ

BÁO CÁO VẤN ĐỀ: Mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu. Nhưng vẫn ổn sau đó.

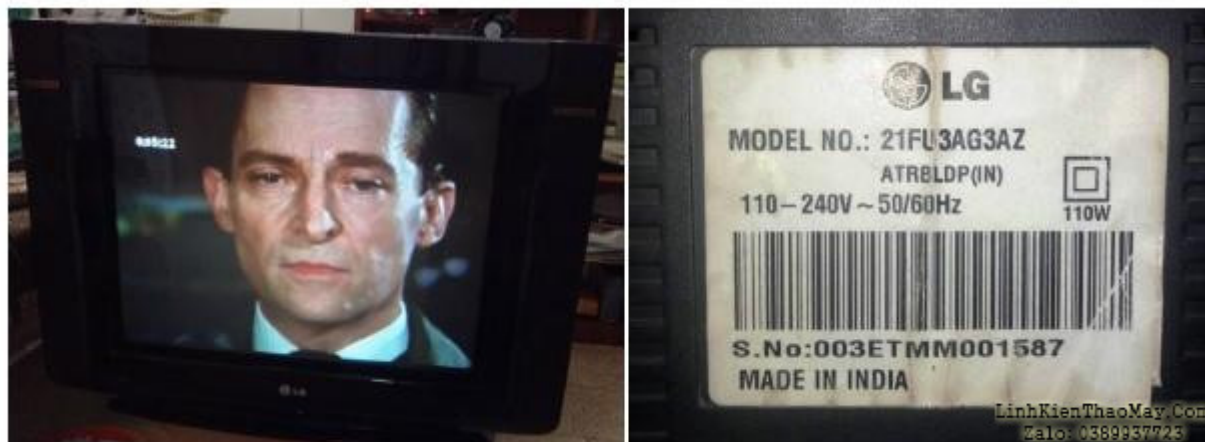

XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ XÁC NHẬN XỬ LÝ: Sau khi mở và vệ sinh toàn bộ TV, hãy tháo bo mạch sau khi xả cực dương. Khi kiểm tra PCB, mình tìm thấy rất nhiều chất hàn khô. ESR của hầu hết các tụ điện trong bộ nguồn và các nơi khác đều nằm ngoài phạm vi. Sau khi thay thế tất cả các tụ điện trên bảng và sửa lại toàn bộ tất cả các điểm, kết nối tải 100W với B +, loại bỏ đường dẫn của nó đến sơ cấp của FBT. Bóng đèn sáng và điện áp ổn định và hiện tại. Đã thử bật và tắt nó một vài lần và nhận thấy rằng không có độ trễ.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Ngắt kết nối tải của Bóng đèn, kết nối dây jumper B + với FBT, kết nối lại ách, cuộn khử khí, loa và bo mạch đầu vào Video-Audio sau khi nhỏ một giọt dầu làm sạch công tắc vào mỗi và mọi ổ cắm. Đã áp dụng nguồn điện và thấy TV hoạt động rất tốt. Đã điều chỉnh Tiêu cự và Điện áp màn hình để có hiệu suất cao nhất. mình rất vui khi thấy kết quả của công việc chăm chỉ sửa lại bo mạch và thay thế tất cả các tụ điện, đó là điều mình thực sự thích làm! Đã thay pin trong Điều khiển từ xa. Nhiệm vụ đã hoàn thành và sự hài lòng đã được thêm vào!

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH:



Các bài viết tương tự:

1. [amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vẽ công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 vẽ cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
2. [bếp từ media,,cảm biến chạm bàn phím - cảm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
3. [biến trở và Inverter - a chị em xin cho hỏi biến trở và Inverter hoạt động như thế nào ạ Inverter làm tăng giảm động cơ \(động cơ vd như máy bơm động cơ điện\) còn biến trở có thể tăng giảm động cơ như Inverter hok](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

4. [d901 sin vtc - bật máy quắc sáng khởi động nửa tròng rồi đơ luôn không khởi động được mình đã kiểm tra nguồn cấp đầy đủ vệ sinh mạch và khò lại chân ic nhưng ko đc](#)
5. [HP 6735s - Máy của e đang sử dụng winXP bình thường e đưa đĩa W7 cài vào máy chạy nhưng hơi chậm.E cài thêm 1 số ứng dụng thì máy bị trắng màn hình và có tiếng kêu lạ trong máy.kể từ lúc đó máy k khởi động dc nữa.Đèn chớp liên tục](#)
6. [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
7. [LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nháy sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.](#)
8. [Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.](#)
9. [main foxconn H61MXL - mất nguồn Vcore do chạm chân socket, tụ , fet không chạm vẫn mất nguồn](#)
10. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.](#)
11. [Sửa TV CRT Philips khởi động chậm sau 5 phút](#)
12. [Toshiba awe85sv - Bo mạch lúc sáng lúc không.để lâu khởi động thì có nhưng có rồi bấm khởi động thì mất điện không hoạt động](#)