




Điều kể về chiếc TV CRT Panasonic này là không có hình ảnh nhưng có âm thanh. Không có hình ảnh có thể do thiếu điện áp cao, điện áp màn hình thấp (G2), lò sưởi ống hở, Ống CRT kém, v.v.

Điều đầu tiên mình làm là mở nắp và điều chỉnh núm xoay màn hình flyback để xem màn hình có xuất hiện hay không - xem các bức ảnh bên dưới:




Sau khi điều chỉnh điện áp màn hình, mình thấy màn hình hiển thị nhưng kênh rất mờ.


Màn hình mờ có thể do Ống CRT kém, ổ cắm CRT kém và thậm chí là một biến áp quay ngược kém.

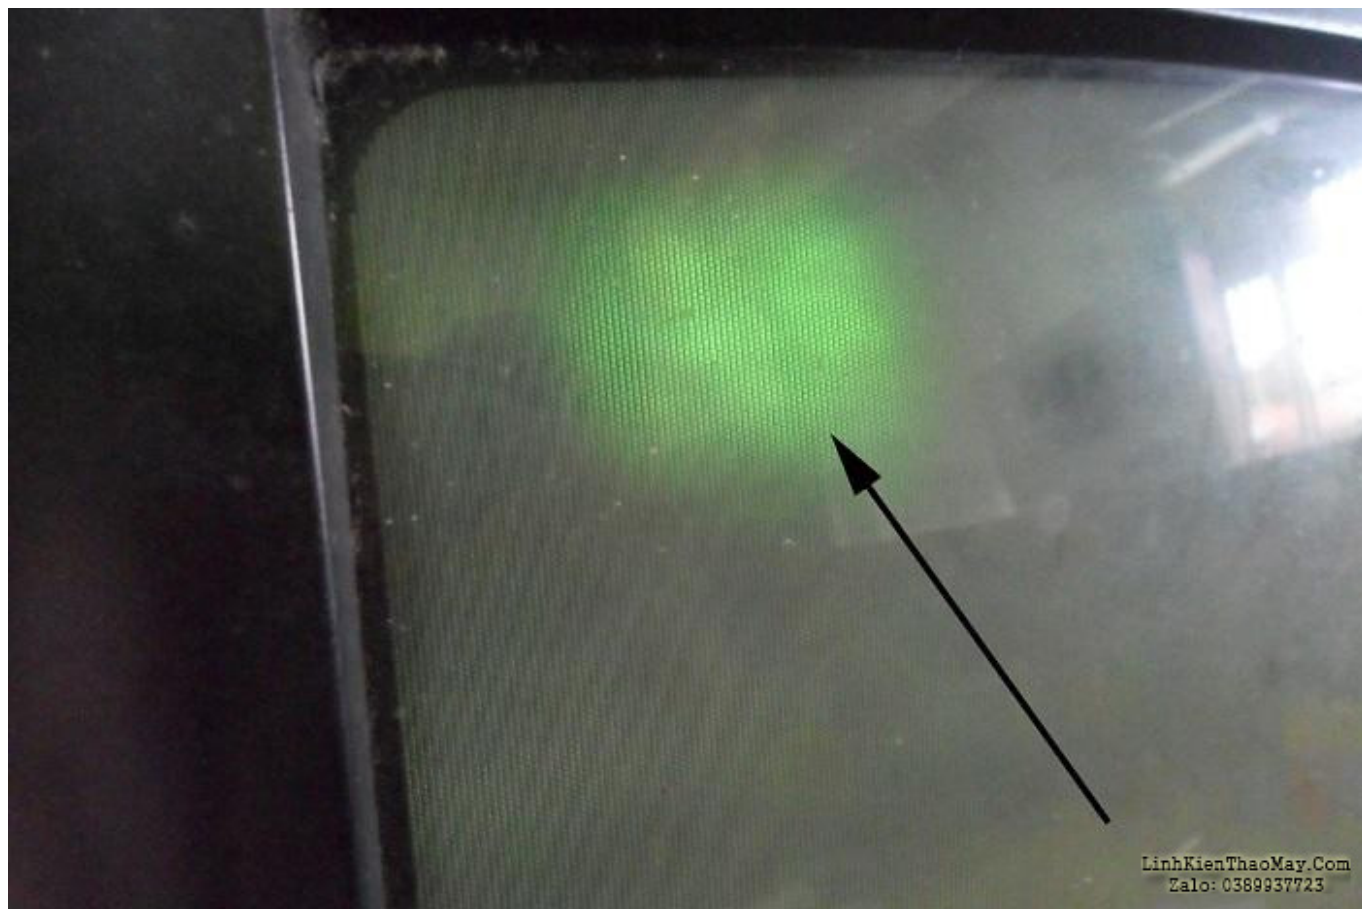

Vì mình không có đầu dò điện áp cao để kiểm tra điện áp tập trung, mình đã hàn ổ cắm CRT và xem có vấn đề gì với ổ cắm không.

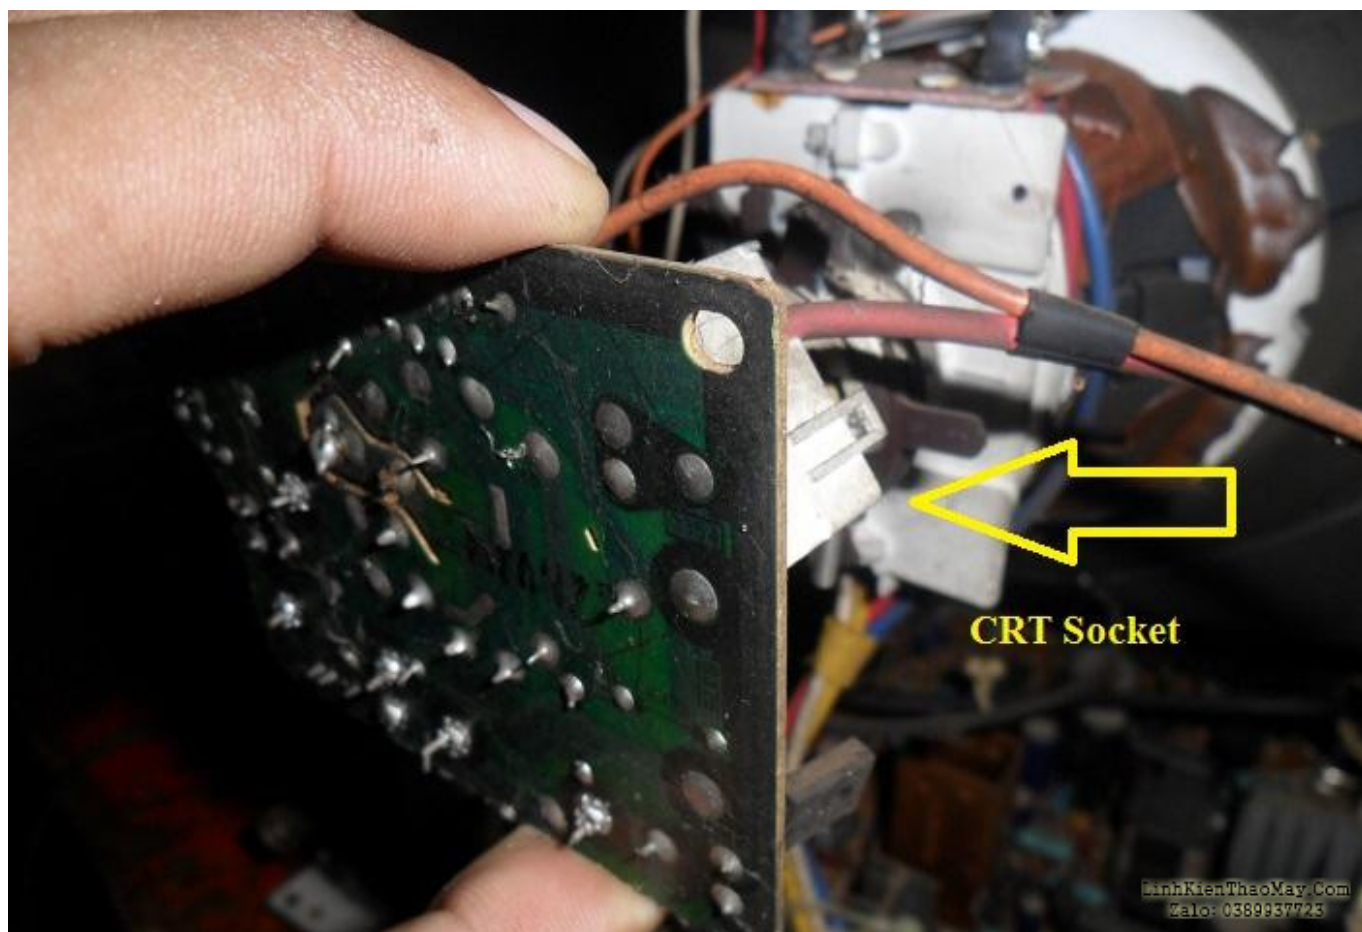

Đúng như vậy, các tiếp điểm bên trong của ổ cắm CRT đã bị oxy hóa gây ra không có kết nối giữa chân tiêu điểm Ống CRT và điện áp tiêu điểm từ biến áp flyback.

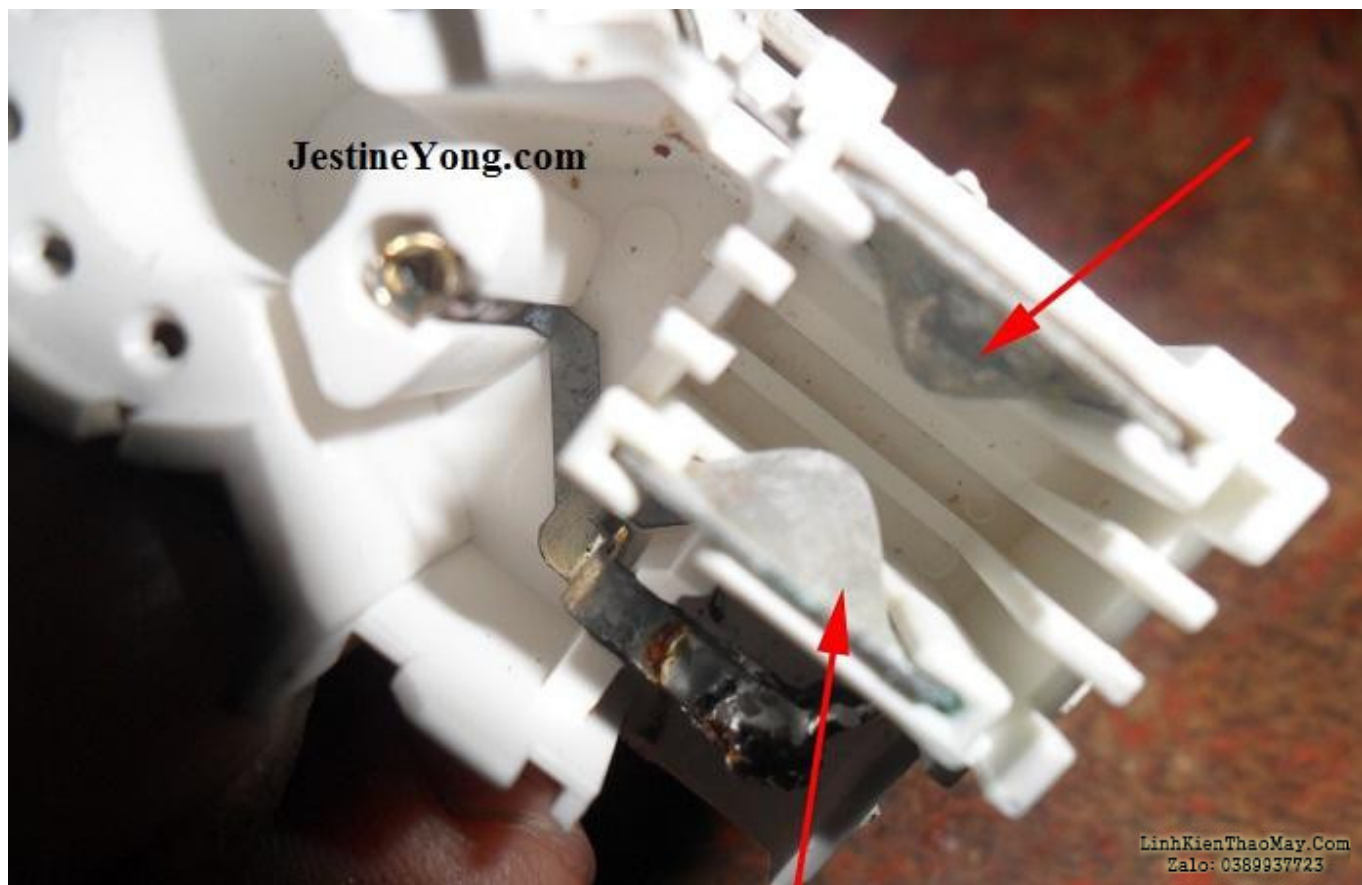

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã thay thế bằng một ổ cắm CRT mới và cấp nguồn Trên thiết bị và số kênh có thể được nhìn thấy mà không còn nét nữa.



Kết luận - Giả sử nếu ổ cắm CRT tốt, bước tiếp theo mình sẽ phải thay thế biến áp flyback để kiểm tra nó. May mắn thay trong lần sửa chữa tivi này, mình không cần phải thay thế biến áp flyback.

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cân giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ảm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ảm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly sau tết,,bính thân - mừng 6 em khai trương mà trước vài ngày đã 2 khách gặp nói chuyện âm ly,,hát hò mạnh quá âm ã qua đêm sáng sau mở âm ly ko nghe j nữa,,@@](#)
- [asw-u780ht - mở nguồn không lên, đã kiểm tra có áp 5 v chân reset ,contact nguồn van tốt](#)
- [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cấm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vãn chạy pjh thuog lạ thât. - .](#)
- [tivi pananext, tổng la76931 7n,nguồn 5q0765rt - ,may không hoạt động .sau khi lam xong cho may chạy tốt .anh sang trắng va hiện đường hôi, hình mờ.vặn nút green](#)

xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã lam mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v

12. Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nên, không hình, đã thay thử tcom không được, tcom chỉ có sáng 1lét