






Điều kể về chiếc TV CRT này là một đường kẻ ngang (dày khoảng một inch). Một sự cố đường ngang trong TV hoặc Màn hình CRT thực sự rất phổ biến và nguyên nhân thường gặp là khô khớp trong IC đầu ra dọc, thiếu điện áp cung cấp DC cho IC đầu ra dọc, điện áp nguồn DC không phù hợp (thường là điện áp cung cấp một chiều thấp), xung quanh hư linh kiện, IC đầu ra theo chiều dọc không tốt và v.v ... Đôi khi đầu nối cuộn xoắn dọc có thể bị khô khớp và trong một số trường hợp rất hiếm, cuộn dây chạc dọc có thể đứt mạch. Bức ảnh dưới đây là hình ảnh của TV CRT sau khi nắp được tháo ra.

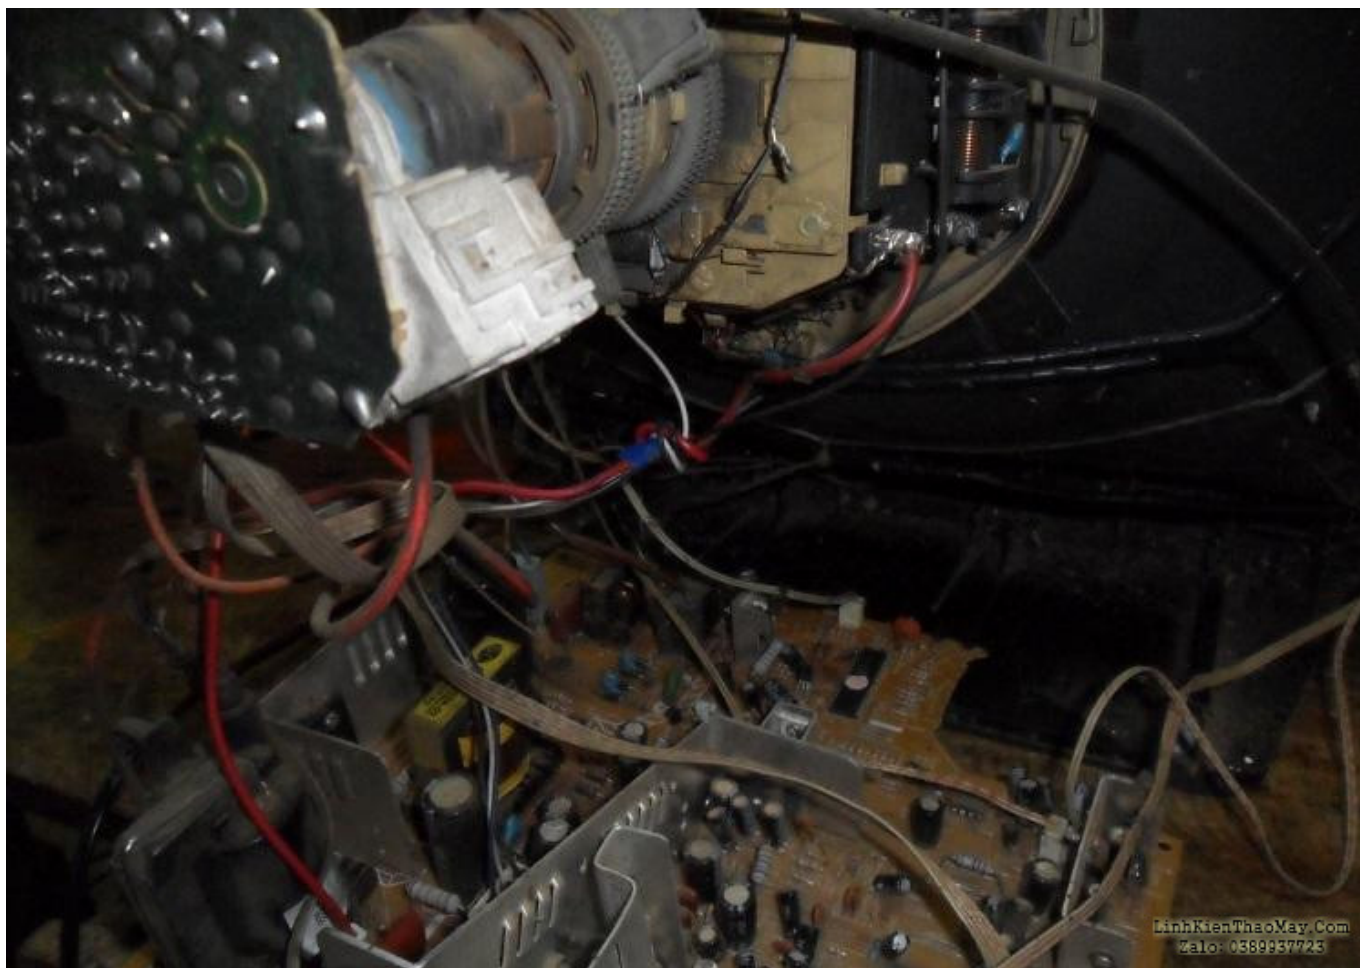


Điều đầu tiên cần làm là sử dụng hình ảnh kiểm tra để xem xét xung quanh phần IC đầu ra dọc. mình thấy một e-caps hơi phồng lên nằm trong khu vực IC đầu ra theo chiều dọc-xem ảnh bên dưới:

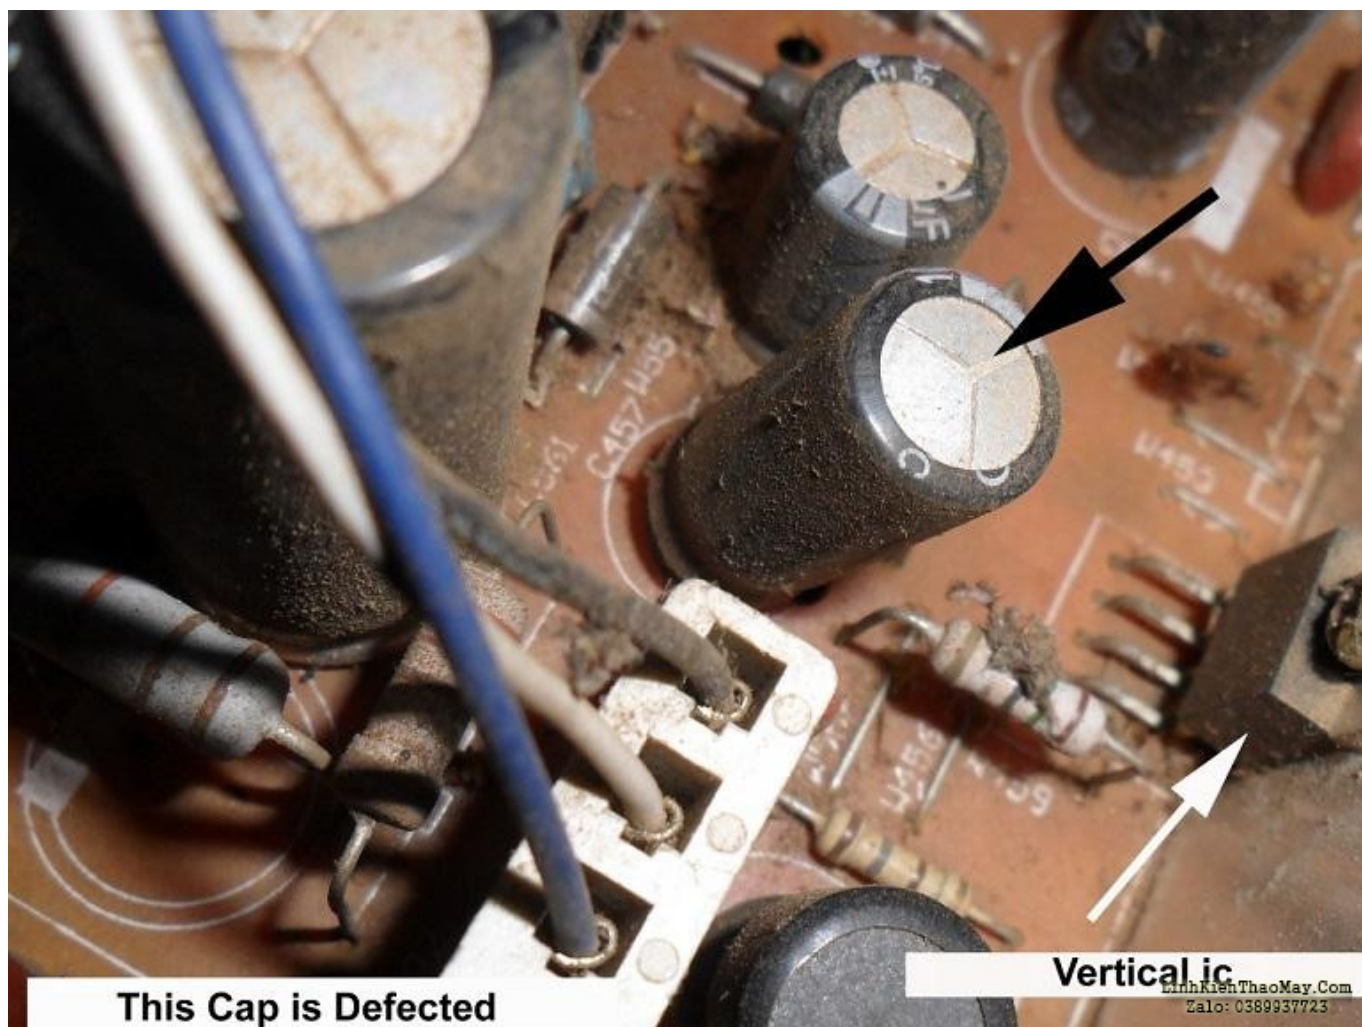

Khi nắp e được tháo ra, mình thấy rằng phần dưới cùng của tụ điện gần như bị bung ra.

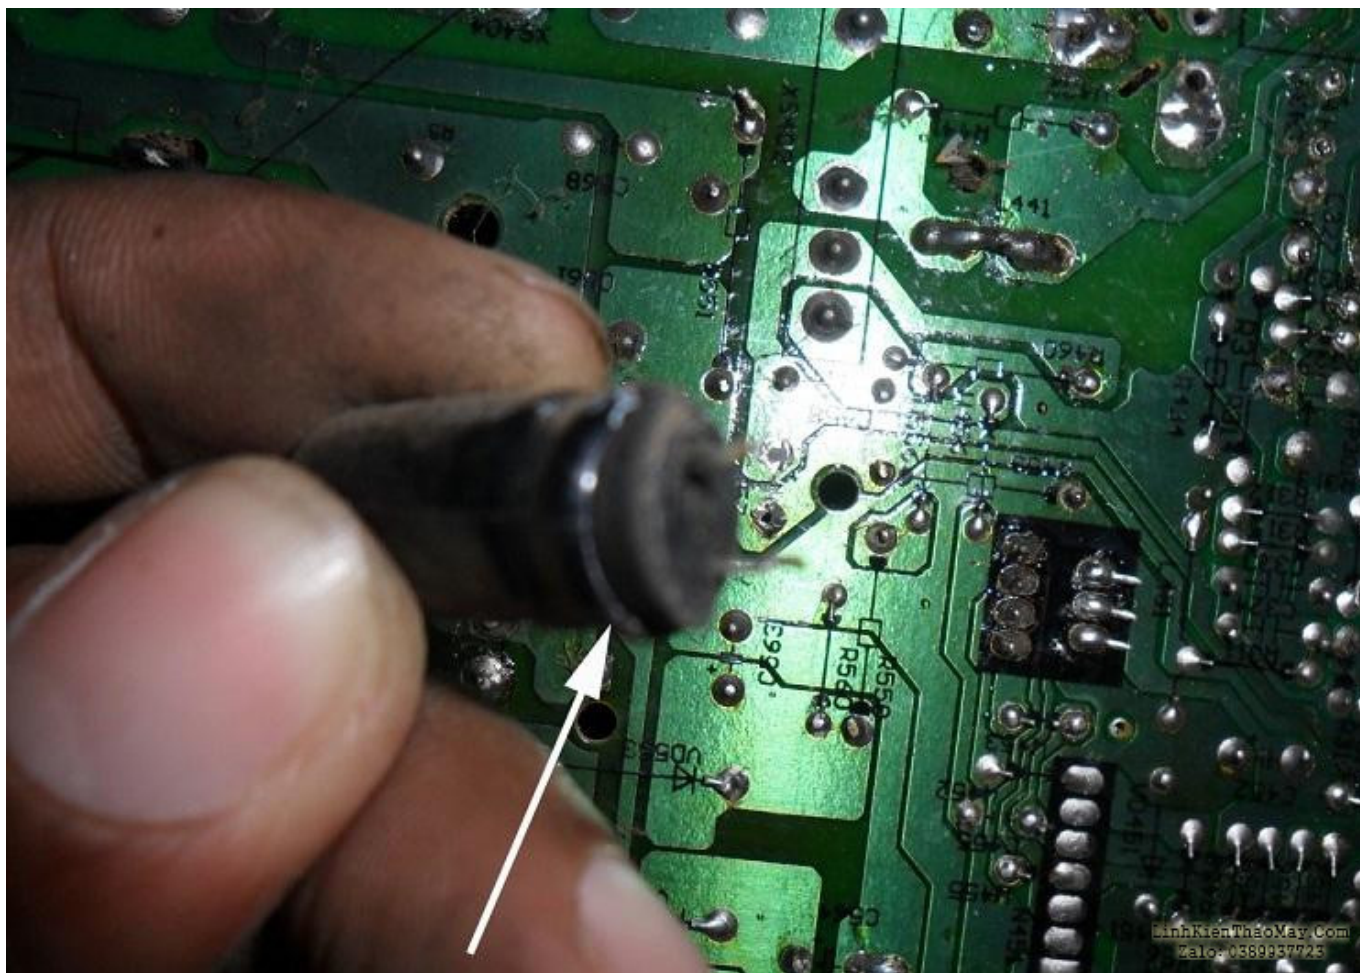

Giá trị của E-cap là 1000uf 35 volt và rất dễ dàng để tìm thấy một phần.

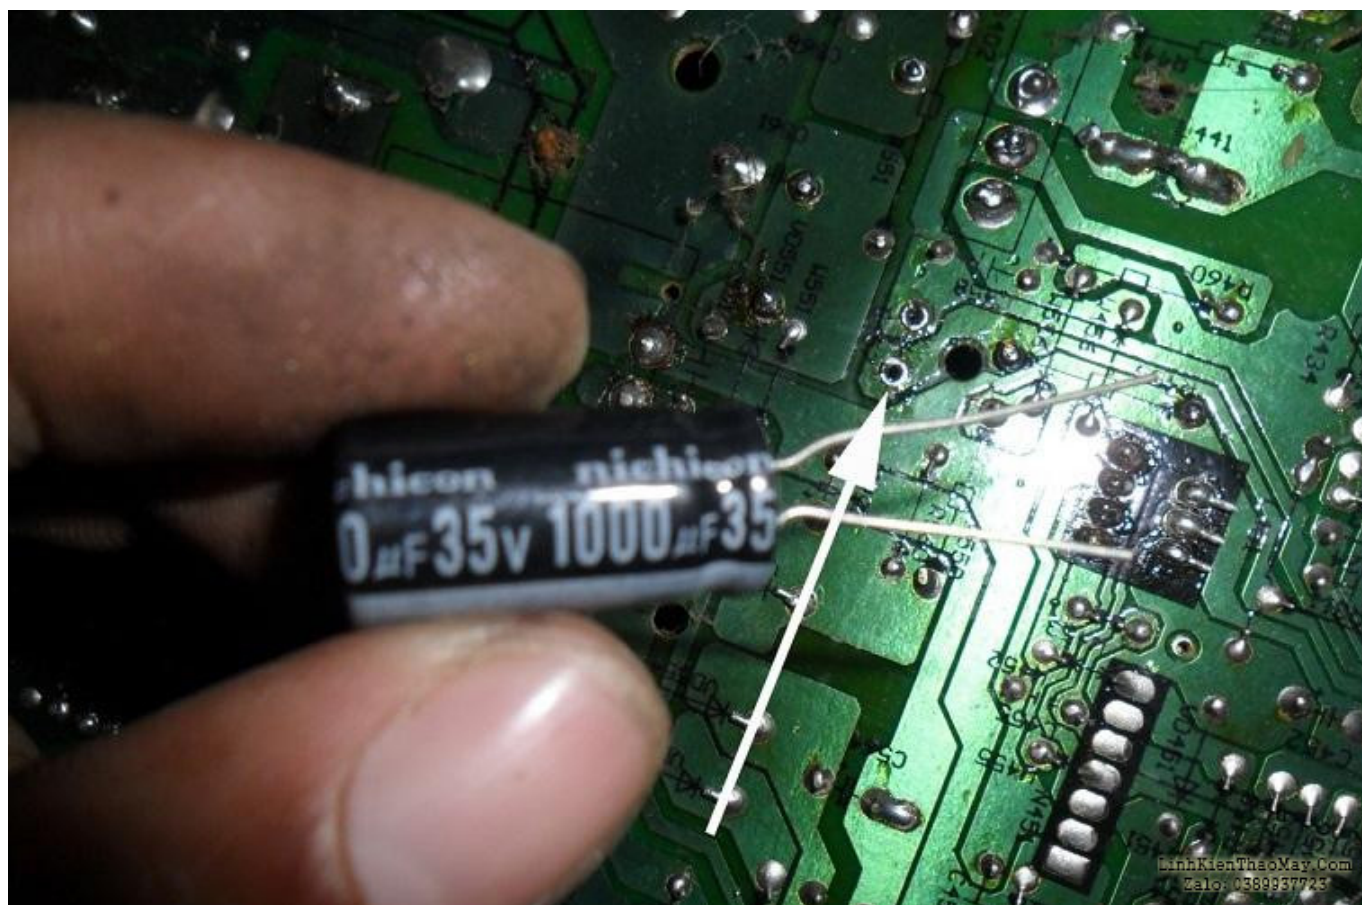

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã hàn e-cap mới và kiểm tra các linh kiện xung quanh xem có bị khô khớp không và tất cả các khớp hàn đường như còn nguyên vẹn. Sau đó, mình Bật TV và hình ảnh bình thường xuất hiện-xem ảnh bên dưới:

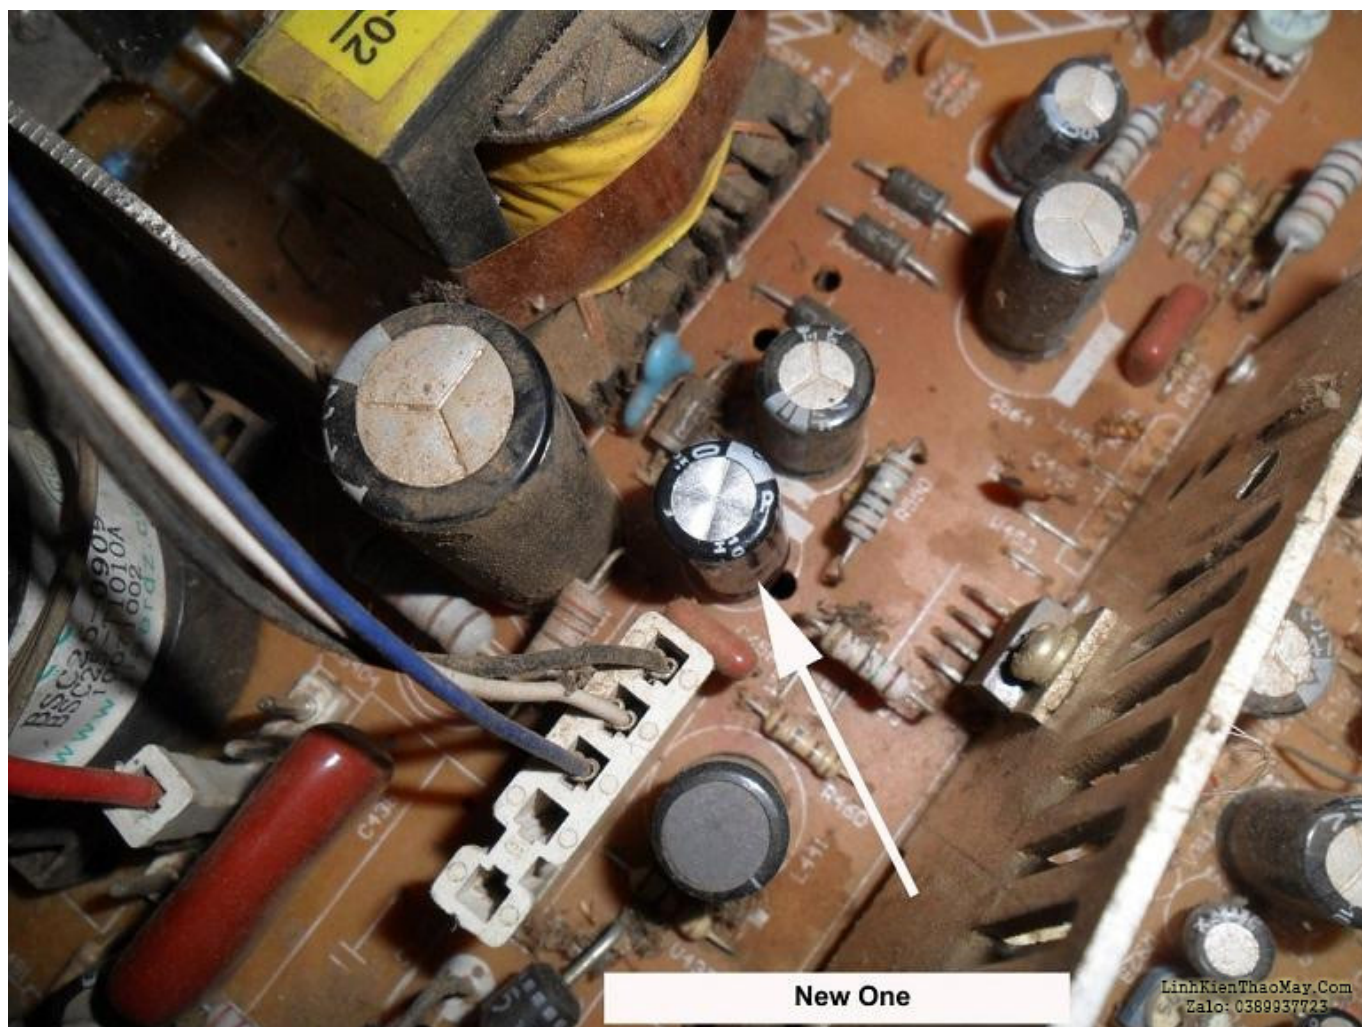



Giả sử trong trường hợp trên mình không tìm thấy nắp e bị phồng, mình sẽ bắt đầu kiểm tra điện áp cung cấp DC cho IC đầu ra dọc. Nếu điện áp nguồn DC tốt, mình sẽ trực tiếp thay thế IC đầu ra dọc và kiểm tra lại.

Các bài viết tương tự:

1. [- tivi Panasonic model TC-21RX28V - * Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình](#)
2. [LG L1942S_PF - mo may hinh binh thuong 2_3s sau co 1 vach sang ngang o giua man nua tren hinh binh thuong fan duoi troi lien tục 2-3s hinh lai binh thuong cu lap di lap lai nhu vay](#)
3. [Panasonic TC21RX28V - hình bị nở một bên ngang chữ THVL giăng ra nằm ngay giữa , bị một bên màng hình nữa cong lại bình thường](#)
4. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhờ tú 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tú 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tú cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
5. [Sửa TV CRT 21 inch bị sọc ngang ở giữa màn hình](#)
6. [Sửa TV CRT Sony KV 2192M3 bị dải sọc trắng dọc bên trái màn hình](#)
7. [Thiết bị monitor LG 711 s màn co ngang má 1/5 màn hình \(nhìn vào từ trái sang phải\) -](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Man hình co ngang mất khoảng 1/5 màn ảnh . đồng bộ ko sai .và vẫn hoạt động bt(chỉ co 1/5 mn ảnh .

8. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong. nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thì man hình suat hie mot khung trang chiem gan het man hình cang su dung phim chuc nang thì khung trang cang ro ,neu de mot luc thì khung trang do mo dan roi mat đi hình ảnh lại sem bình thuong
9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
10. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, rút ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này
11. tivi Panasonic model TC-21RX28V - Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình
12. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm