


Chiếc TV CRT Sharp 20 "này đã được đưa đến với mình trong tình trạng đã hư, sau một cú sét đánh. Như thường lệ, công việc đầu tiên của mình là dọn dẹp trong và ngoài TV, công việc mà mình đã làm. Đã tháo PCB sau khi xả cực dương CRT và ngắt kết nối, cuộn dây khử mùi, bảng điều khiển phía trước, loa và Trái đất.



Khi kiểm tra, mình nhận thấy rằng một đường ray đã bị cắt trên Nguồn xung SMPS, cắt nguồn cung cấp B +.

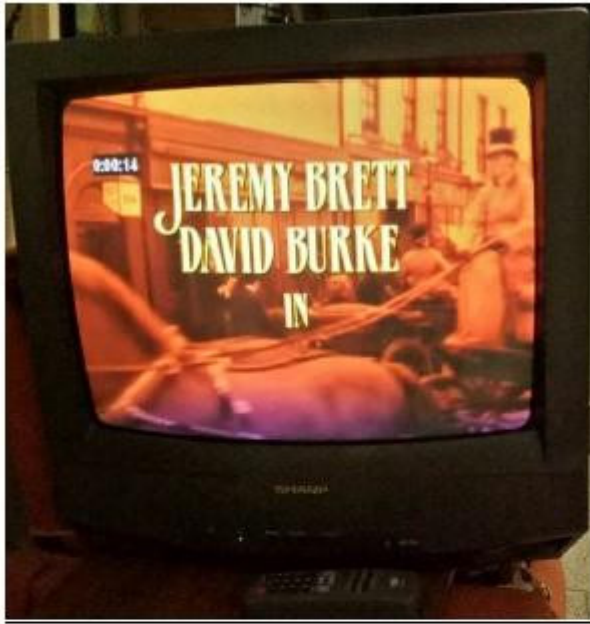

mình đã khôi phục lại nó. Đã tìm kiếm các vụ nổ, linh kiện bị lỗi nào khác và không tìm thấy các linh kiện nào. Đã ngắt kết nối đường dây B + với LOT / FBT (Biến áp đầu ra đường dây - Flyback Transformer) Đã tải bóng đèn 100W vào vị trí của nó và cấp nguồn qua bóng đèn 200W. Đầu ra hiển thị ok 110V, trước sự ngạc nhiên và thoải mái của mình!

Ngắt kết nối Nguồn điện, xả Tụ bể của Nguồn xung SMPS và khôi phục jumper về FBT. Đã tải PCB vào CRT và kiểm tra! Nó cho thấy raster buồn tẻ và mất nét.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Như mình biết rằng điều đó có thể xảy ra do hàn khô trên Chân tiêu điểm của CRT, ngắt kết nối Nguồn, và tháo PCB CRT và kiểm tra chân cung cấp Focus và thực sự đó là một mối hàn kém. Chạm vào nó và kết nối lại CRT PCB và bật. Bây giờ raster đã tốt và màn hình xanh hiển thị chính xác. Đã áp dụng một Video và thử TV trong nhiều giờ và không tìm thấy các vấn đề nào.

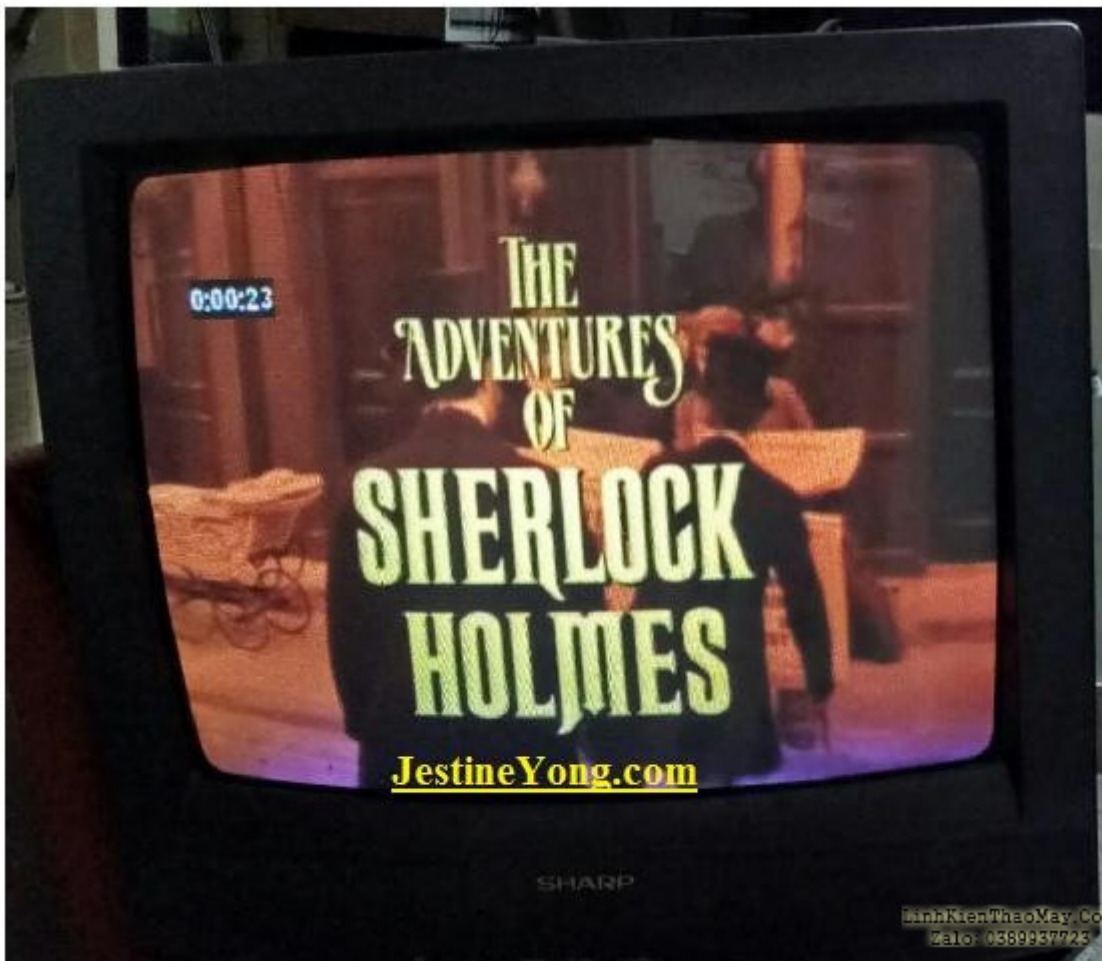

Sau khi hài lòng, CRT đã hoạt động trở lại, hãy trả lại cho khách. Một công việc may mắn đơn giản, cũng đã được thêm vào túi hài lòng của mình, như một phần thưởng!

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [Sửa Tivi CRT OPTONICA CS 5151A bị sét đánh](#)
3. [Sửa Tivi Toshiba CRT 21 inch bị sét đánh chỉ có hình nhưng không có tín hiệu AV](#)
4. [Sửa TV CRT 14 inch sét đánh và có khói](#)
5. [Sửa TV CRT Onida UltraSlim 300 bị sét đánh](#)
6. [Sửa TV CRT Philips 14 inch 14PT2004 / 94R bị sét đánh](#)
7. [Sửa TV LCD Sharp LC32A33M hư do sét đánh](#)
8. [Sửa TV LED Macksonic 32 inch bị sét đánh bằng bo độ 5 dây](#)
9. [Sửa TV Sharp 20C-N1 bị sét đánh không lên nguồn](#)
10. [tivi crt samsung 21" chạy ic9381 - chân cao áp đánh đẹt đẹt,đo 180V được có 100V và sợi đốt dc 1,5v..khi tháo lái ra thì cao áp hết đánh đẹt đẹt ở chân và có chấm sáng ở giữa màn hình](#)
11. [Tivi led panasonic model :40DS500v.. - Bị sét đánh, hiện tại có nguồn 15v,25v... ko lên cứ nháy đèn vàngba lần liên tục như vậy ..](#)
12. [TV CRT Philips bị sét đánh hư nguồn](#)