





Chiếc TV LCD 32 inch Eurostar này xuất hiện với lời kể là không có màn hình nhưng công suất và âm thanh tốt. Nếu đèn đốc được sử dụng để chiếu vào màn hình, bạn sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt nhưng nhiều người dùng không biết về thủ thuật này. Loại vấn đề này thường liên quan đến vấn đề bo mạch Inverter. Nếu màn hình tắt và mờ đi thì bạn có thể nghi ngờ đèn nền yếu hoặc kém hoặc thậm chí là bo mạch Inverter.

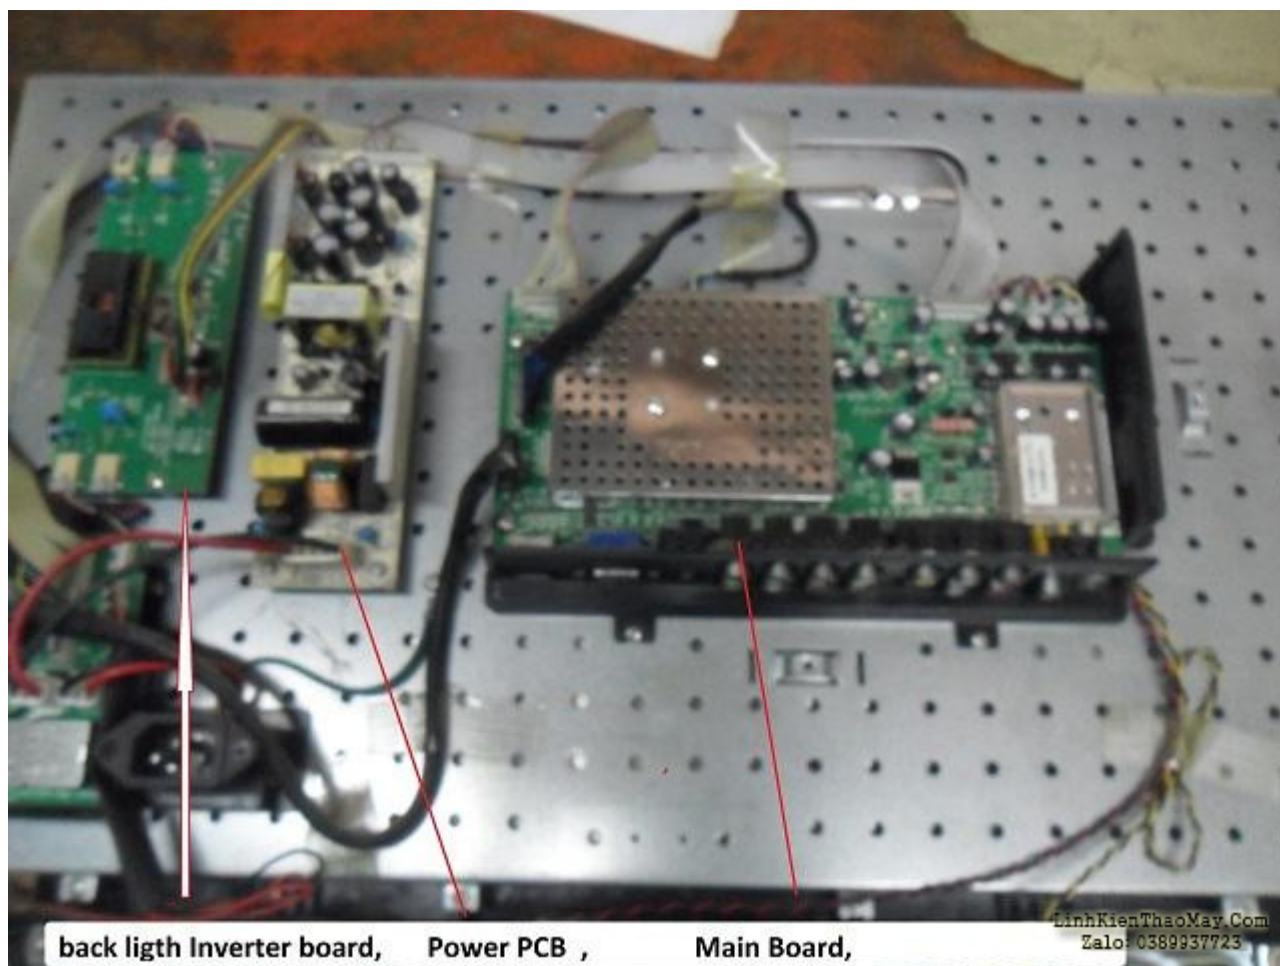


Nắp đã được gỡ bỏ và mình có thể nhìn thấy ba bảng mạch tức là; Bo mạch Nguồn, Main và Inverter-xem ảnh bên dưới:

Từ việc kiểm tra trực quan trên bảng Inverter, mình thấy một nắp điện tử đã bị nổ và giá trị là 470uf 35 volt. mình đã kiểm tra các linh kiện xung quanh ngoại trừ biến áp cao thế nhưng tất cả dường như đang hoạt động tốt, hãy xem ảnh bên dưới:

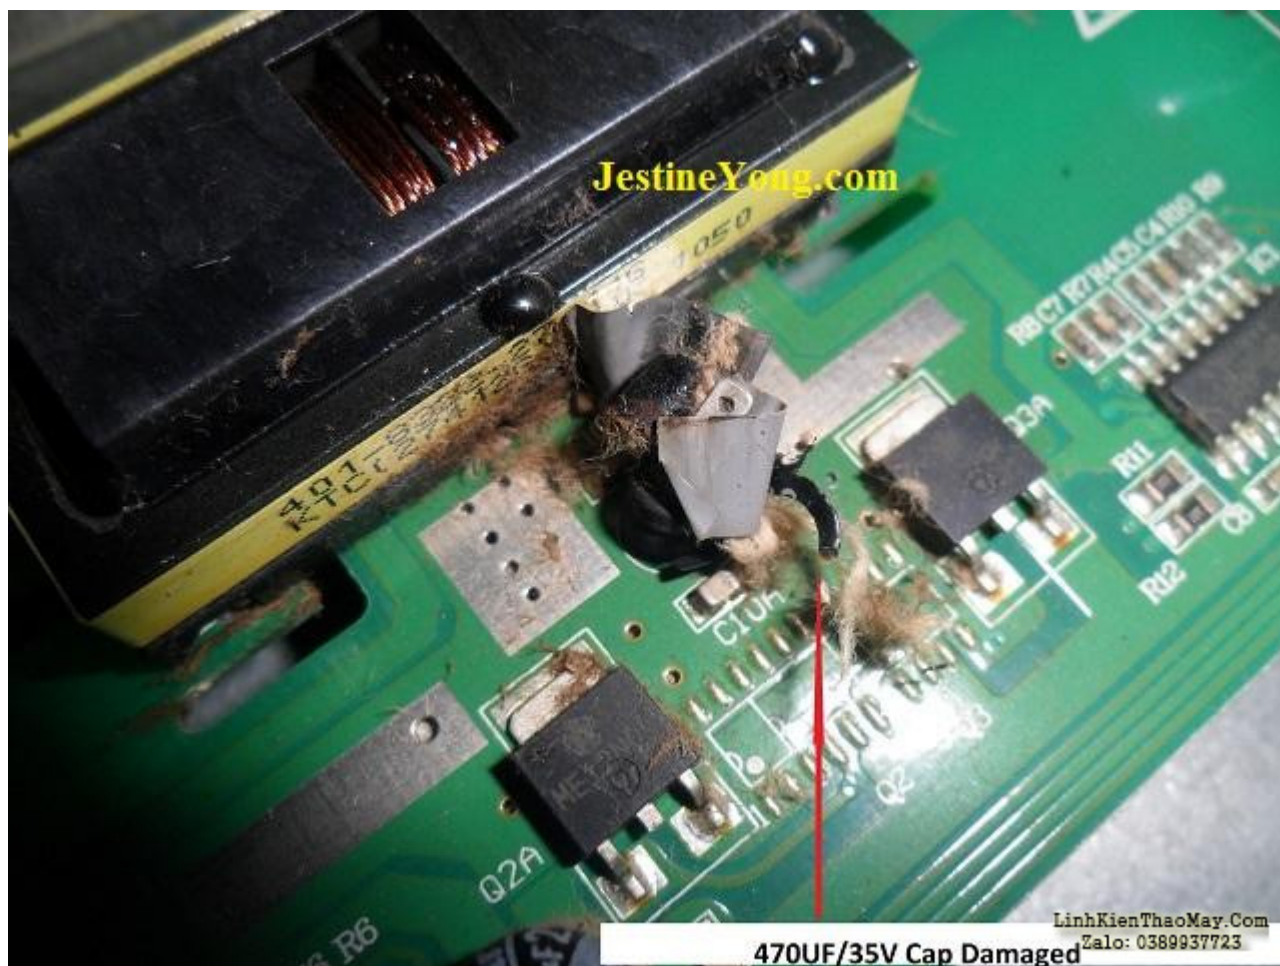


Sau khi thay thế e-cap và bật nguồn, vẫn không hiển thị nhưng khi mình chạm vào biến áp cao, mình có thể cảm thấy nó quá nóng. Mặc dù biến áp cao áp bị quá nhiệt nhưng e-cap vẫn không nổ.

mình tin rằng nếu mình bật nó lên đôi khi chắc chắn nó sẽ lại nổ. mình đã hàn biến áp cao áp và thấy rằng cuộn dây bên dưới đã bị cháy - hãy xem các bức ảnh dưới đây:

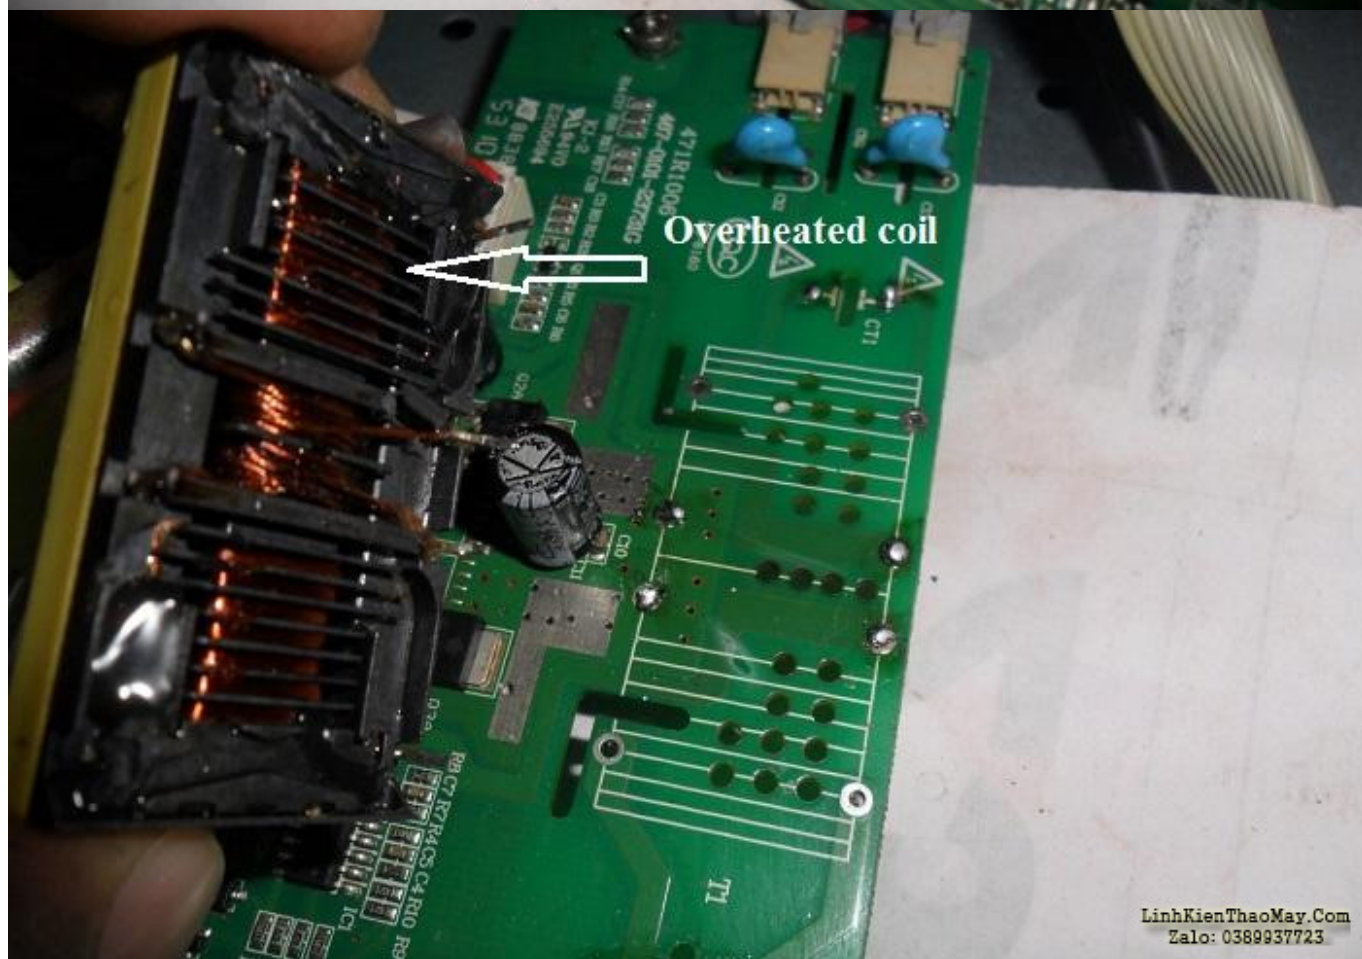

Vấn đề bây giờ là mình không có phụ tùng thay thế cho biến áp cao thế nên mình đã phải sử dụng và sửa đổi bảng Inverter LCD đa năng để thay thế. Chỉ cần nhấn vào 4 tín hiệu quan trọng như độ sáng / ADJ, vcc, gnd và Bật. Khi bạn mua bảng này, bạn sẽ có thể biết chi tiết tại các chân kết nối.



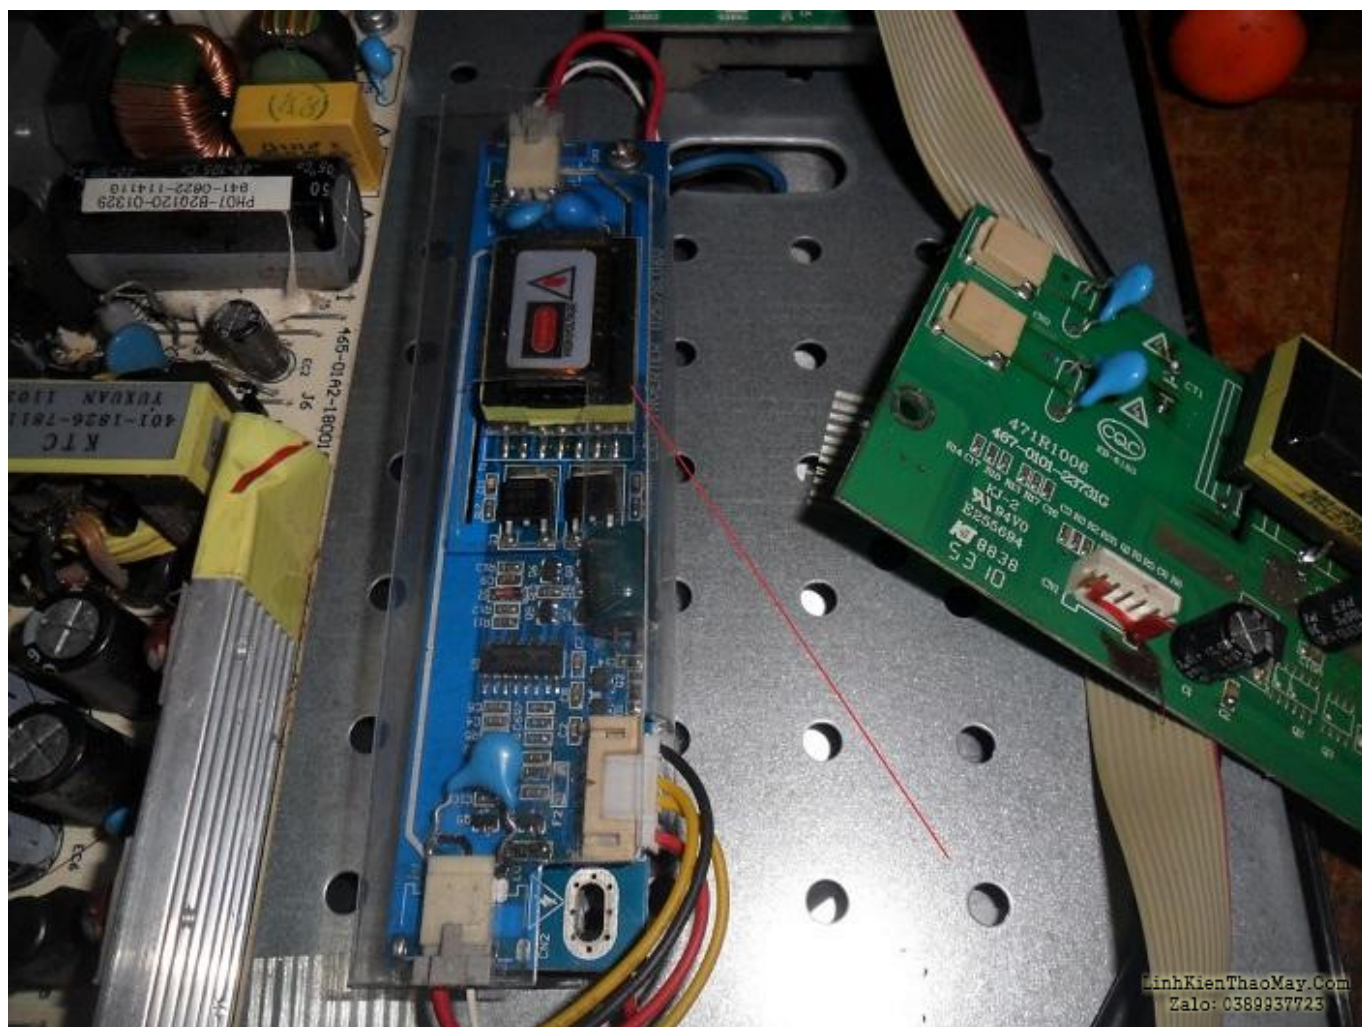

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi thực hiện sửa đổi và bật nguồn, màn hình hoạt động trở lại như được nhìn thấy từ ảnh bên dưới:



Kết luận- Nếu công việc sửa chữa khiến bạn mất nhiều thời gian và khó tìm kiếm linh kiện chính xác, bạn cần tìm bảng mạch đa năng có thể giúp giải quyết vấn đề của bạn.

Các bài viết tương tự:

1. [acer 4630 ko nguồn - máy có nguồn 19v.kiểm tra 3v3 và 5v cấp trước có nhưng ko kích dc nguồn](#)
2. [Bếp hồng ngoại sanaky at101hg - Có đèn báo .có hiển thị. các nguồn đủ nhưng ko nhận khiển .bếp dùng ic khiển 9454 ic mặt mt1628](#)
3. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
4. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
5. [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi đanghattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn đanghattin lau nay có](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

khỏe không .?

7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khỏe không .?
8. tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
9. tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và nùm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chap r 22000...(đỏ- đỏ- trắng)nối điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng
10. Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nền, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét
11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ
12. Tivi TCL model TD 2127ARH, ic vi xử lí TCL-A1V01, ic giải mã TB 1238AN, ic âm thanh TDA7496 - Phần đài(dùng cáp SCTV) hình đẹp, nhưng tiếng bị rè(em đã đổi hệ DK, BG), em đã thay ic ic giải mã TB 1238AN, ic công tắc 4053, hàn lại mạch, nhưng vẫn bị rè. Phần AV tiếng tốt, nhưng không có hình