



TV LED BG 32 inch này với kiểu 32E38 đã được sửa chữa với Tình trạng về sự cố màn hình hiển thị-xem hình trên. Sự cố màn hình thường do bo mạch T-con bị lỗi, màn hình LCD kém và cáp FPC bị lỏng, hư hư hoặc bị ngắt kết nối. Sau khi nắp được tháo ra, mình đi thẳng đến bảng T-con để xem các vấn đề bất thường nào trên các linh kiện như linh kiện bị cháy, dây cáp bị lỏng, v.v.

Nhưng tất cả dường như đang ở trong tình trạng tốt.



Bây giờ, mình đã tháo cáp FPC bên phải như thể hiện trong ảnh bên dưới để cô lập sự cố.




Không có lỗi sau khi mình tháo phía bên phải của cáp FPC. Điều đó đã chứng minh rằng bảng điều khiển LCD ở tình trạng tốt vì mình có thể nhìn rõ một phần của hình ảnh.

Tiếp theo, mình tháo bên trái của cáp FPC trong khi kết nối lại cáp FPC bên phải, xem ảnh


Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

bên dưới:

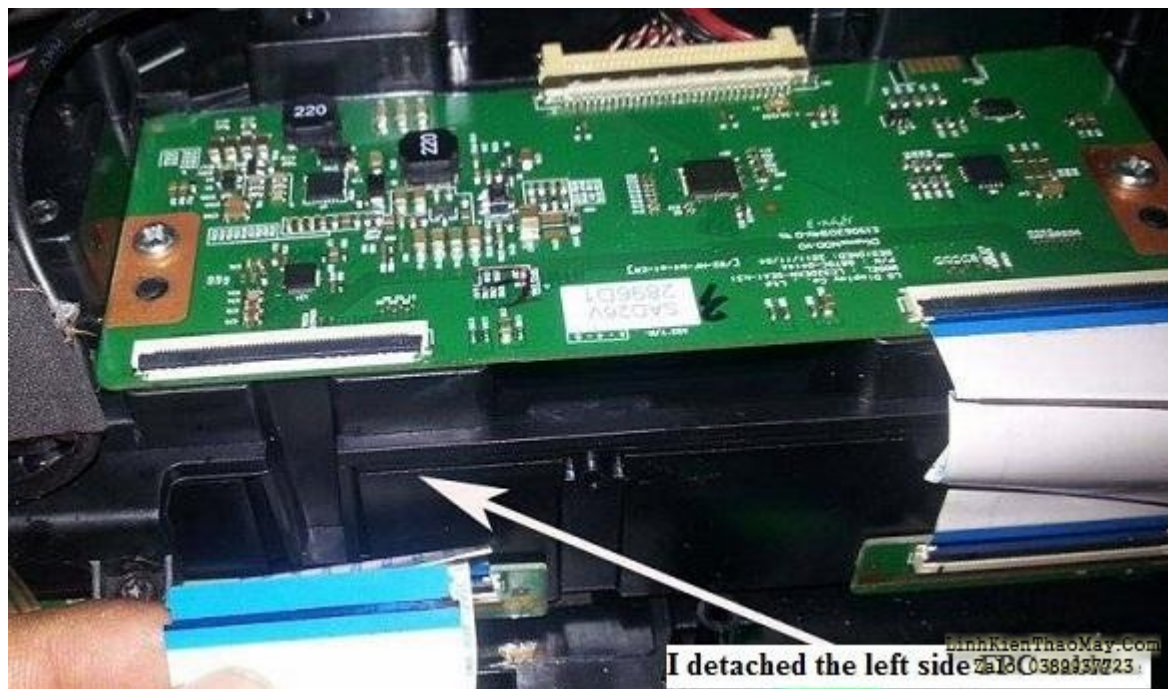

Không có hình ảnh ở phía bên phải của màn hình sau khi cáp FPC bên trái được tháo ra. Điều này đã chứng minh rằng phía bên phải của màn hình có vấn đề.

Sự cố màn hình không nhất thiết phải là lỗi của tấm nền LCD kém, nó có thể do liên kết Tab kém và COF (chip trên phim).

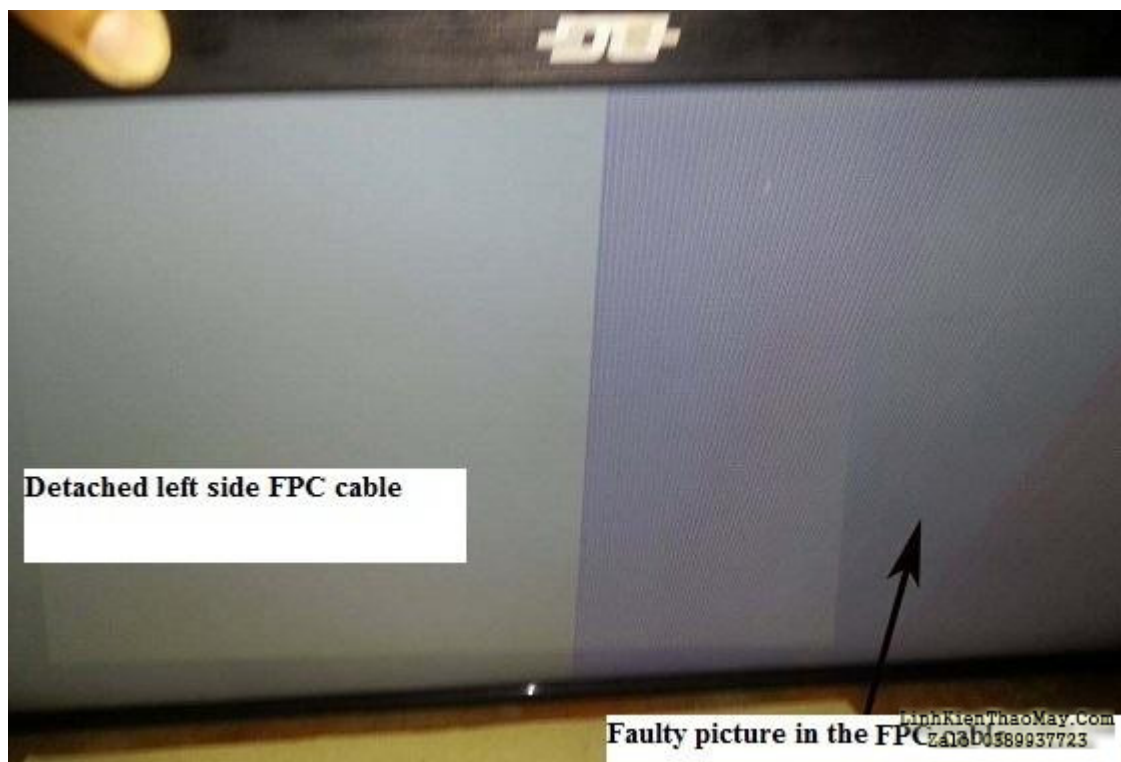



Nếu bạn nhìn vào bức ảnh bên dưới, mình không biết phải giải thích điều này như thế nào khi cả hai cáp FPC đều được kết nối. Nhưng chắc chắn có điều gì đó không ổn ở mạch bảng màn hình.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Khi mình mở khu vực phía dưới, mình có thể thấy một số vết cháy ở khu vực liên kết Tab / COF và mình tin rằng đây là nguyên nhân chính của sự cố.

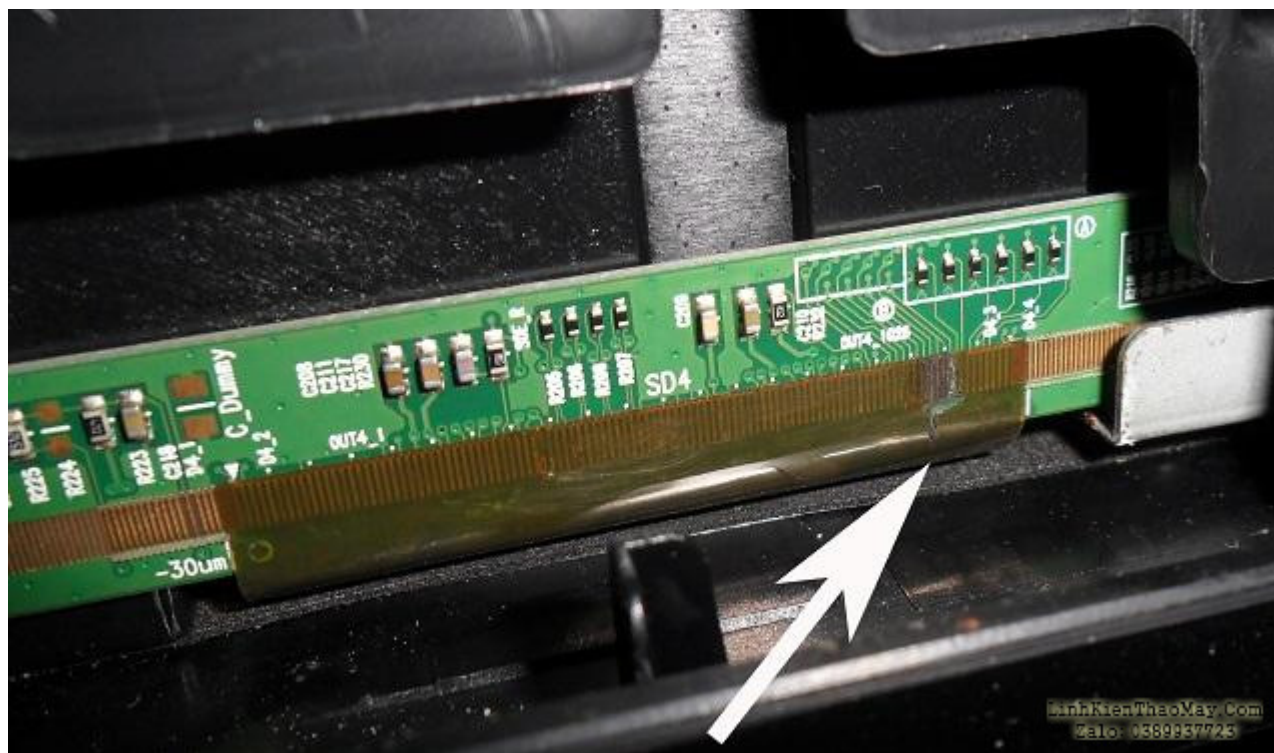

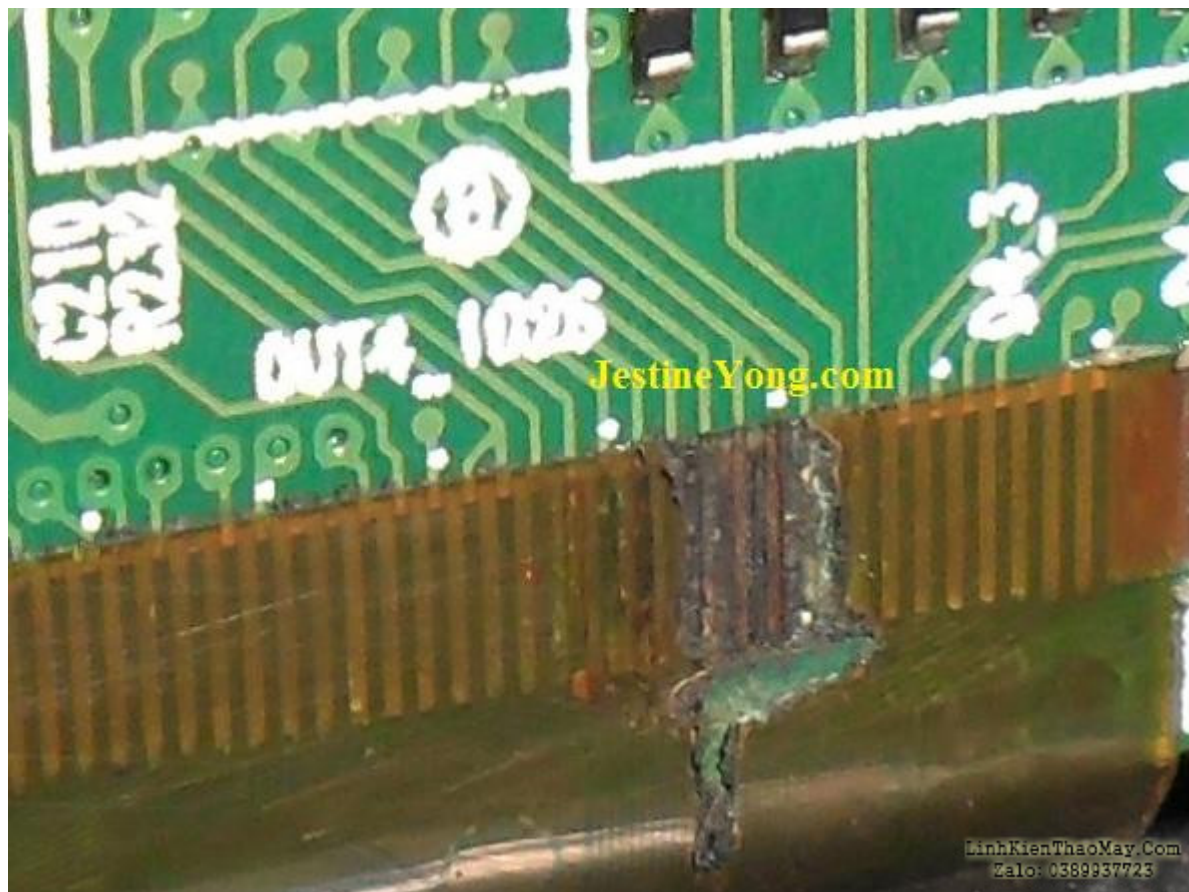

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Kết luận- mình đã từ bỏ công việc sửa chữa này vì mình không có máy liên kết TAB COF ACF LCD. Nó không phải là rẻ cho chiếc máy lớn này.

Nếu không có công cụ này, mình không thể sửa một phần mới trong đó. Nếu bạn có thể sửa phần này thành công (100%) mà không có máy liên kết TAB COF ACF, vui lòng chia sẻ nó trong phần bình luận bên dưới. Nhân tiện, bạn có thể xem video bên dưới để biết cách sửa các linh kiện mới

Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [2. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vẽ lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [3. LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tếp lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giồng LCD nên chưa biết jì nhiều .](#)
- [4. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.](#)
- [5. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [6. Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic dọc thì vẫn thế nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thế](#)
- [7. samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gắp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà ko đc.](#)
- [8. Sửa TV LCD samsung bị sọc ngang nhiều](#)
- [9. Tivi Darling 21F93U... TDA11105ps/v3/3.... 78041 - Nguồn B+ ra tốt \(tải bóng đèn \) nhưng khoảng 5s là tụt từ từ về 30v.. phần ngang chưa kịp hoạt động,, đo nhanh thấy cực B lái ngang có vol rồi mất,, nhưng sau biến áp kích \(cực B sò ngang thì ko có \)](#)
- [10. Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 va R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)
- [11. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
- [12. vĩ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang](#)

màn hình,e đã thay màn hình mới nhưng k dc dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vi 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.