





Chiếc TV LCD 37 " của Samsung này được một người hàng xóm mang đến cho mình với kể về màn hình trắng, hình ảnh âm nhưng có âm thanh. Đầu tiên, mình mở nắp hộp và lau sạch bụi, xem hình dưới đây:

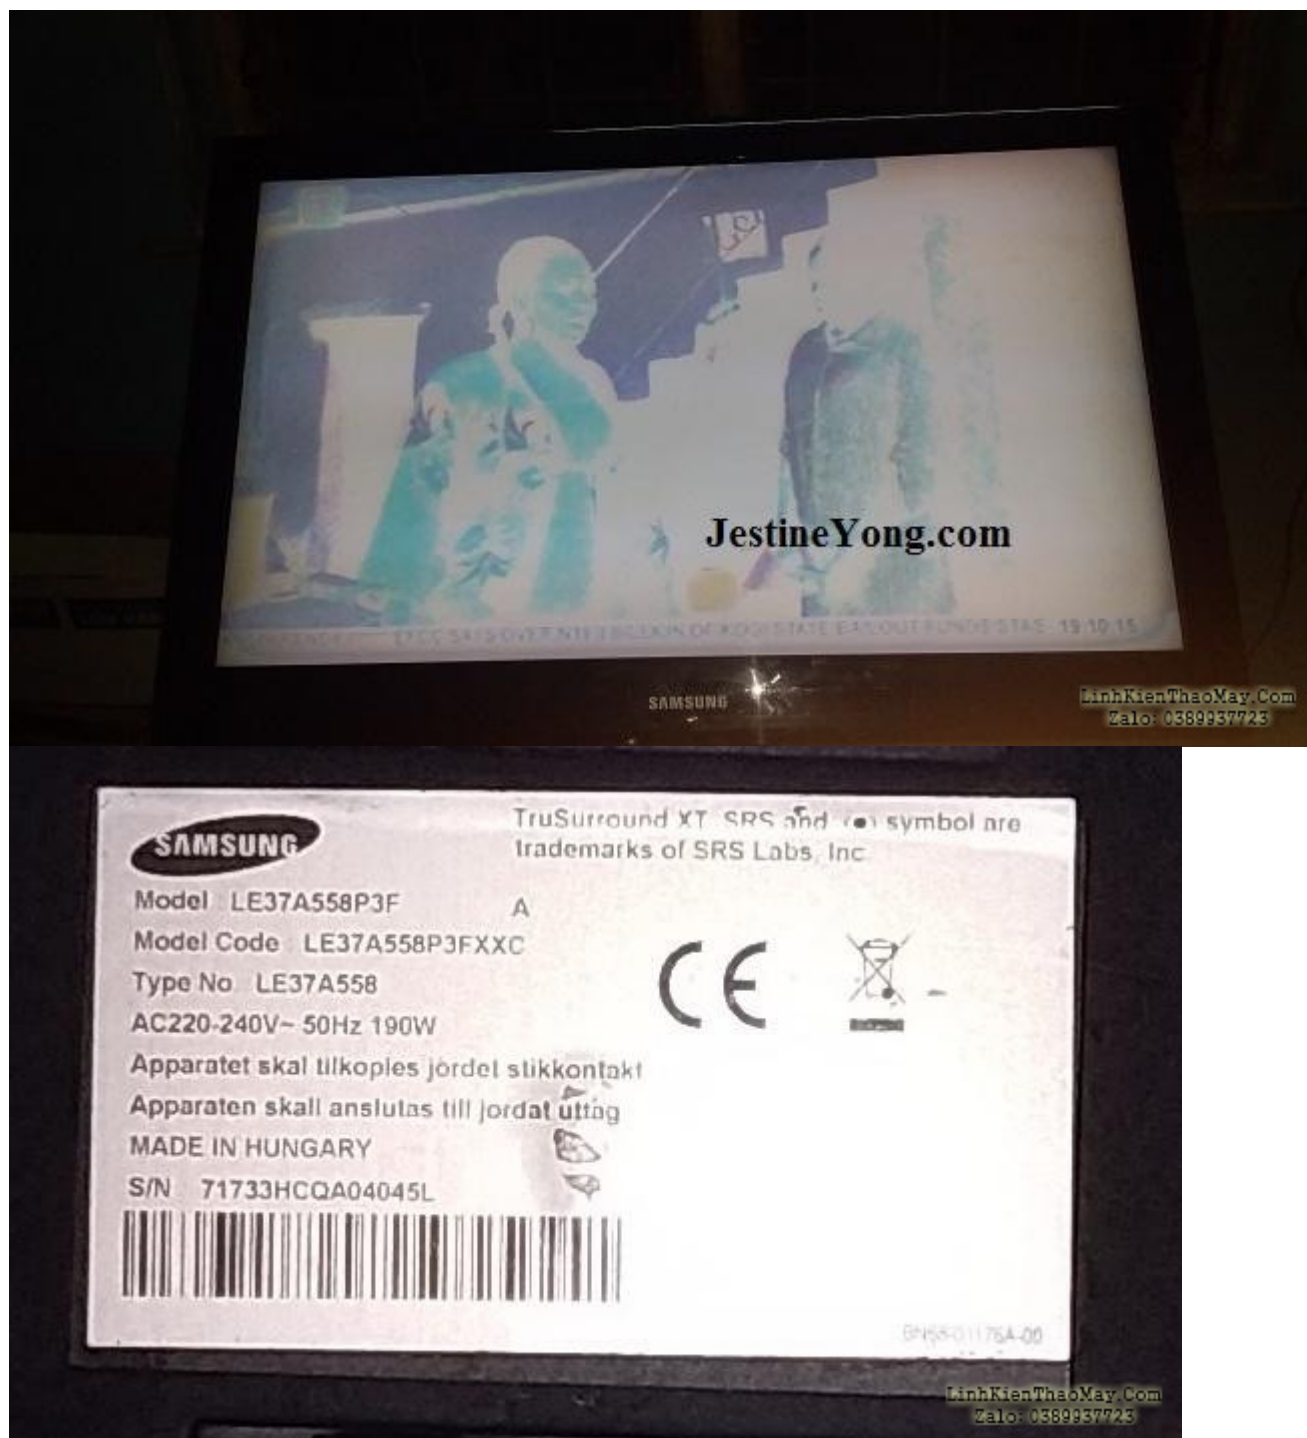

mình biết thường xuyên nhất loại vấn đề này liên quan đến bảng t-con,

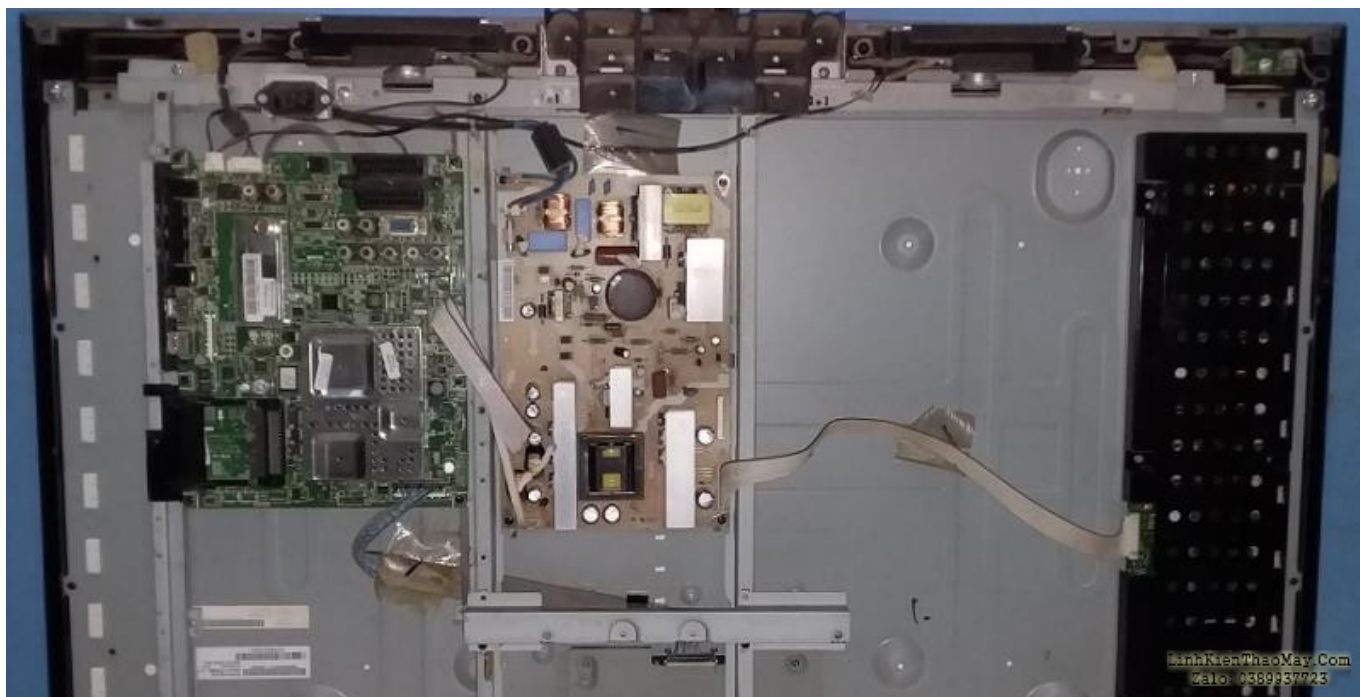


Vì vậy, mình đã tháo tấm chắn t-con và bật TV và kiểm tra điện áp trên đó, xem mình thấy gì.: vgh 27.3, vgl -6.03, v3v3: 3.35, avdd15.80, vcom6.26, những điện áp này nằm trong phạm vi cho 37 mình cho là "TV". Vì vậy, tiếp tục kiểm tra điện áp gamma, đây là:

(1) 15,12 (2) 14,92 (3) 14,52 (4) 7,03 (5) 5,53 (6) 3,28 (7) 2,54 (8) 1,74 (9) 0,92 (10) 0,72

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723




Trong khi mình khử hàn AS15-f ban đầu, hai miếng pin gamma trên bảng đã bị cháy và bị loại bỏ hoàn toàn. Đây là các rãnh cho các chân IC gamma số 5 và 28. Chà, mình vẫn tiếp tục hàn trong AS15-HG mới.

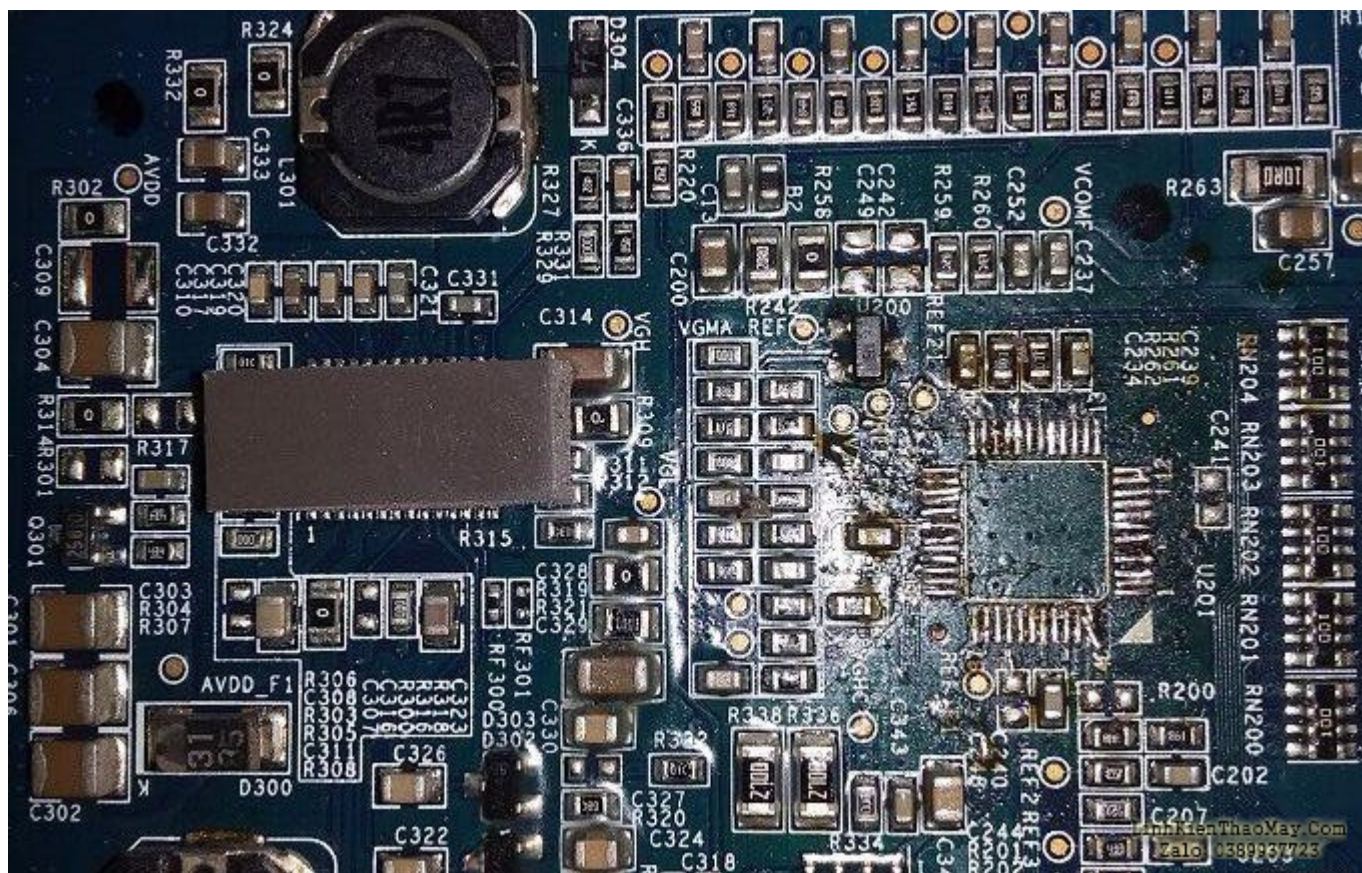

Không có sơ đồ giản đồ để sử dụng để xác định xem hai bản nhạc đó có kết nối với nhau hay không, vì vậy mình cố gắng đưa ra sự khéo léo để chơi. Vì mình vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của các rãnh từ nơi chúng cắt, sau đó mình sử dụng đồng hồ đo tương tự ở chế độ liên tục, với một đầu dò ở nơi cắt rãnh và các đầu dò khác chạm vào các linh kiện trên bo mạch.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Cuối cùng, mình xác định vị trí hai điện trở riêng biệt được kết nối trực tiếp với các đường ray bị hư một cách riêng biệt. Sau đó, mình sử dụng dây đồng mỏng để xây dựng các bản nhạc mới từ chân IC gamma đến các điện trở.

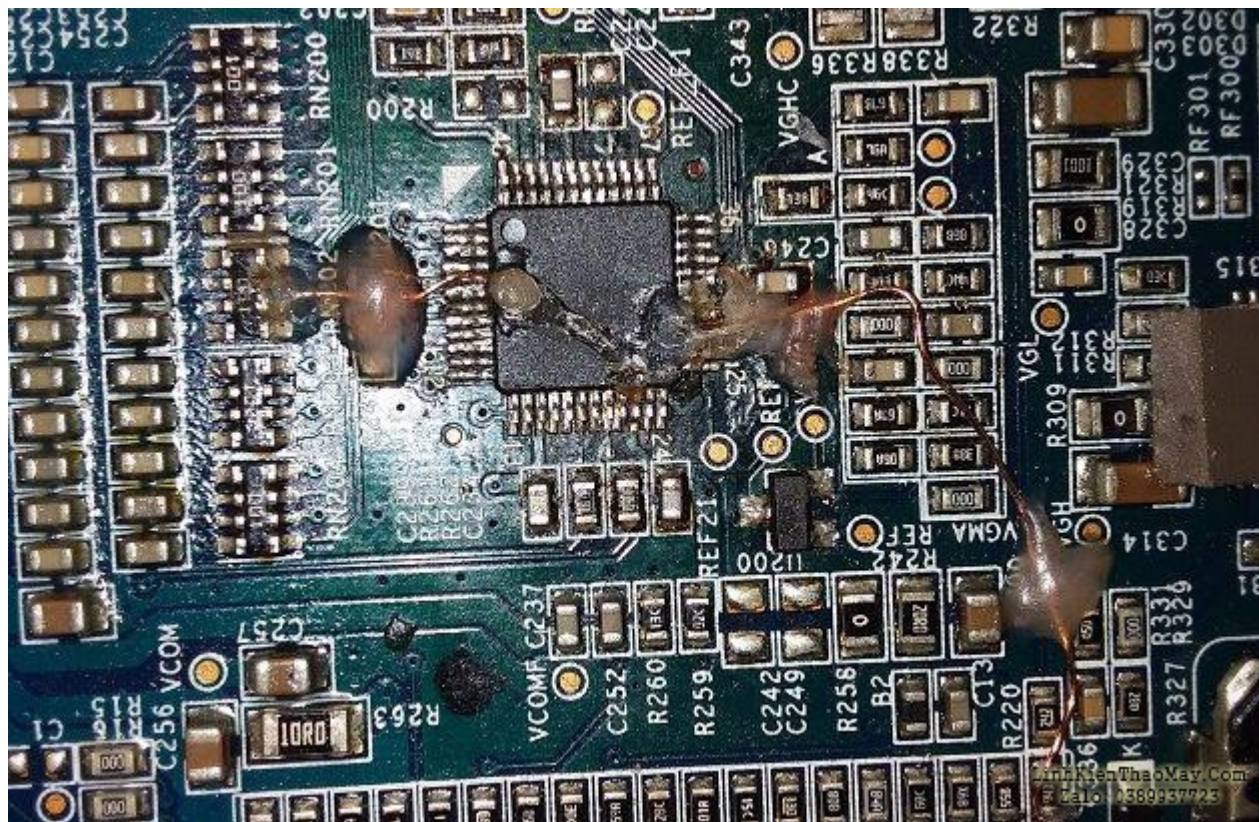

Ở đầu điện trở, mình sử dụng phương pháp hàn, nhưng ở đầu IC mình sử dụng keo 4 phút để kết dính dây đồng với chân IC, nếu mình sử dụng phương pháp hàn, một số chân IC sẽ bị ngắn với nhau bằng cách hàn / chì. Nó có vẻ thô thiển, nhưng nó mang lại cho mình kết quả.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau đó, mình ghép mọi thứ lại với nhau và bật nguồn TV, hình ảnh video hiển thị rất đẹp, hãy xem hình ảnh bên dưới của công việc đã sửa chữa xong.

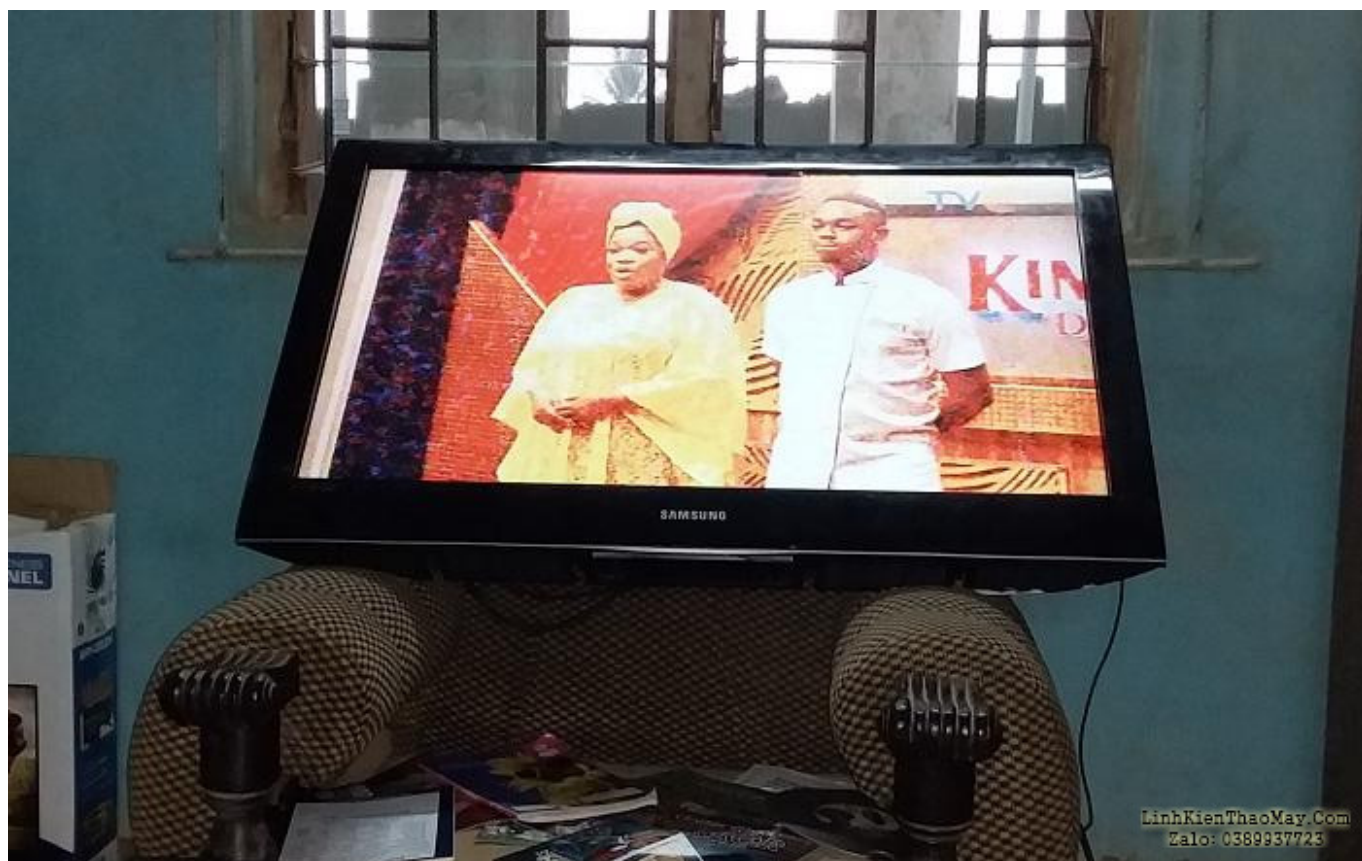

Thông tin của bạn, khách đã sử dụng TV này được 2 tuần rồi mà không có vấn đề gì.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vẽ lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong các ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chạy radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tình trạng chấp phân công suất .DIA va RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u neu de lau loa se bị chạy .hien gio mình van chua dám làm gì ca moi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chui rồi vì hàng xach tay ma lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nho các ban gop y va](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

[giúp mình xem trên thi trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank các bạn nhiều.](#)

4. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
5. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
6. [máy giặt media của ngang.thường - giặt bình thường. khi vắt thì tới phút thứ 6 lại nhảy lên 7 roi xuống 6 roi lên 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ẩm lại bị. sấy vì cũng ko được.](#)
7. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
8. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgv tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
9. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
10. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
11. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)