





TV LCD Sanyo 24 " này được sửa chữa với kể về sự cố đèn đỏ. Đèn đỏ có nghĩa là lỗi nguồn. Nó cũng có nghĩa là không hiển thị cho đến khi bạn đã giải quyết vấn đề. Sự cố đứng thường có thể do nguồn điện kém hoặc do bo mạch chính gây ra. Nếu nguồn điện cung cấp DC 5 volt tốt thì lỗi là ở bo mạch chính.

Nếu nguồn điện chỉ có vài vôn (2 đến 3 vôn), điều này có thể có nghĩa là tụ điện bộ lọc đường sắt DC có thể bị lỗi. Vì vậy, trong trường hợp này, mình thấy đầu ra DC 5 volt từ nguồn điện và mình đã đo nó ở chân kết nối đầu ra 4 và 5 (xem ảnh bên dưới):

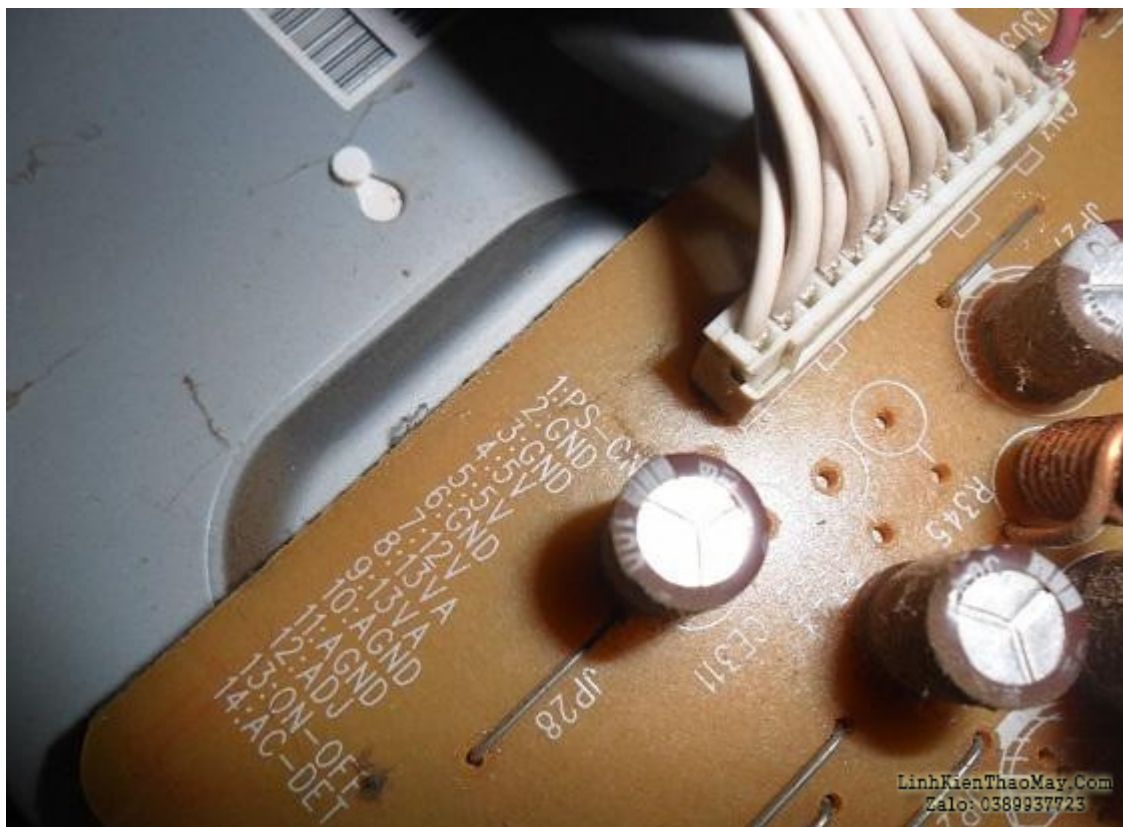

DC 5 volt sẽ đi đến hai bảng (bộ chỉnh và bảng chính):

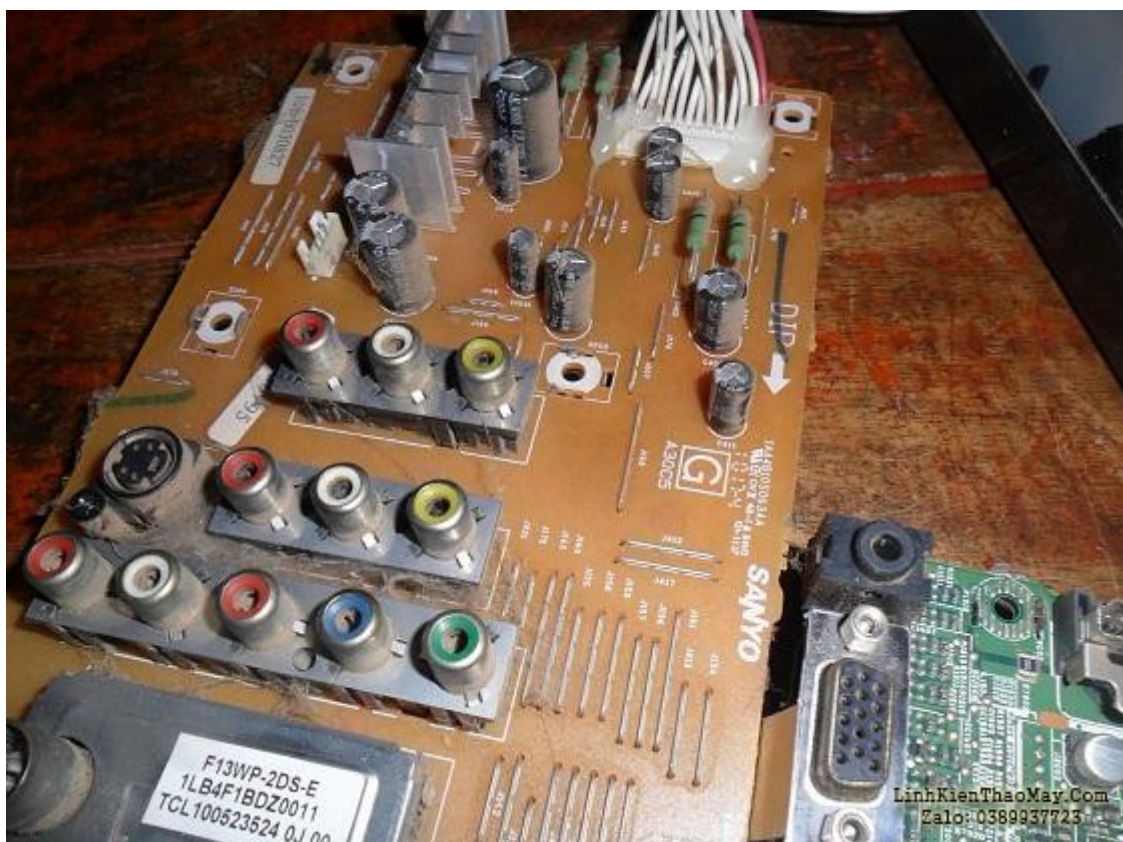


Bộ dò và bo mạch chính

Điểm để kiểm tra nhất ở mainboard là IC ổn áp SMD. Nhìn vào số linh kiện và xem những gì sẽ là điện áp đầu ra.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Trong trường hợp của mình, đó là IC điều chỉnh điện áp 3,3 volt. Nó có đầu vào 5 volt nhưng không có 3,3 volt. Điện áp mà mình thấy đã giảm xuống hơn 3,3 volt!

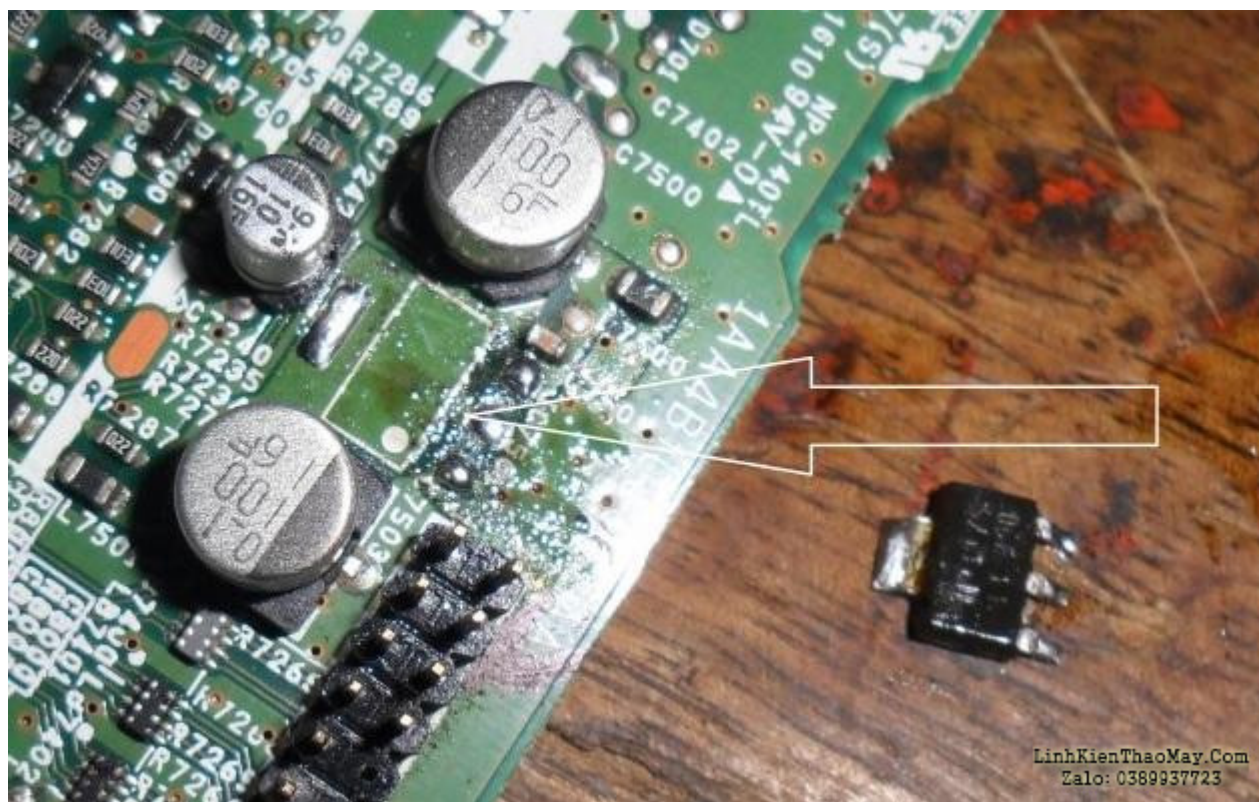

Vì điện áp đầu ra đã giảm xuống hơn 3,3 volt, điều này có nghĩa là vi mạch cụ thể này có thể có vấn đề. Bạn cũng cần biết rằng đôi khi điện áp giảm xuống có thể do một linh kiện bị dò dọc theo đường dây 3,3 volt.



Để xác nhận điều đó, mình chỉ cần thay thế IC và kiểm tra điện áp đầu ra. Nó là 3,3 volt! Vì vậy, điều này có nghĩa là không có gì bị dò trong đường sắt 3,3 volt.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình nhấc màn hình LCD lên và thấy màn hình. mình đặt lại mọi thứ và bật nguồn. Bức ảnh tiếp theo là những gì mình đã thấy và hài lòng với kết quả.



Kết luận - Nếu sau khi sửa IC ổn áp 3,3 volt mới mà điện áp ra vẫn thấp thì em cần kiểm tra lại các linh kiện được kết nối với thanh nguồn 3,3 volt. Đó có thể là nắp bị chập, IC bị dò, v.v.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)
3. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
4. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói co phải là tháo hản van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vãn đề gì mình về vệ sinh lại dắc cắm o bo và cho chạy vãn vậy . bạn cho toi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì toi khong sửa duocj bo mạch buon quá](#)
5. [Sửa TV LCD 32 inch BG chỉ có led chờ không điều khiển được từ remote hoặc nhấn nút](#)
6. [Sửa TV LCD 32 inch Singer SLD32P10TC lỗi Vstb](#)
7. [Sửa TV LCD 42 inch Philips 42PFL5432D tự tắt sau 10 phút](#)
8. [Sửa TV LCD Haier 24 inch không lên gì](#)
9. [Sửa TV LCD LG 32 inch 32LG5000-ZA có led chờ nhưng lúc lên lúc không lên hình](#)
10. [Sửa TV LCD samsung 65 inch mất 5Vstb do hư IC nguồn TNY264PN](#)
11. [tu lạnh sanyo - chào mọi người, e có con tu lạnh sanyo chạy đông á cả hai ngăn, e đã kiểm tra va thay thermotal nhug ma k dc](#)
12. [tulanh sanyo 125l - tu lạnh sanyo](#)