


Chiếc TV này do một khách quen mang đến cho mình, nhặt được từ nhà người thân của anh ta, với lời kể rằng màn hình chỉ nhìn thấy những đường nét, mặc dù vẫn có âm thanh. mình đã mở TV và sau khi làm sạch kỹ đã mang nó đến bàn dịch vụ của mình để điều tra. Biết rằng tất cả các chức năng đang hoạt động tốt, mình ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình vào T-con Board và kiểm tra tất cả các điện áp.

Vì điều này có hai COF đi đến bảng điều khiển từ T-con Board, mình đã loại bỏ một COF và bật lại và thực hiện tương tự với hai COF còn lại và loại bỏ cả hai COF và kiểm tra. Sau đây là kết quả:




Như bạn có thể thấy, VGH đã hiển thị điện áp âm 2,15 thay vì khoảng 24 đến 28V. IC tăng cường số TPS65170 không tạo ra xung VGH, mặc dù các nút điều chỉnh từ nguồn điện đang đến. Nhận thấy một diode bị cháy và hở mạch trong mạch. mình đã thay thế cả hai diốt schottky bằng hai diốt được lấy ra từ một bảng tỷ lệ được gửi cho mình trước đó để sử dụng một IC tỷ lệ. Vì kích thước lớn hơn nên mình phải lắp rất kỳ công, chỉ phục vụ cho mục đích.

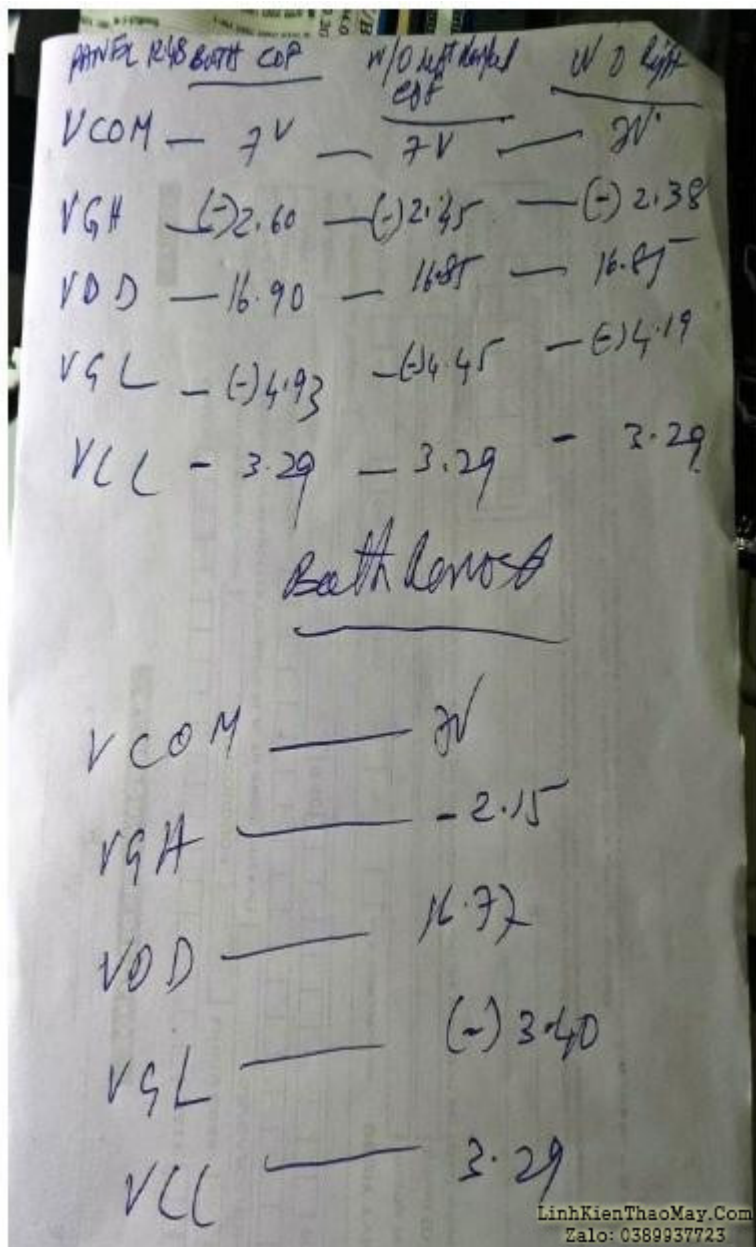

Pin 21 goes to VGH section – See diagram at the last

LinhKienThaoMay.Com
 Zalo: 0389937723

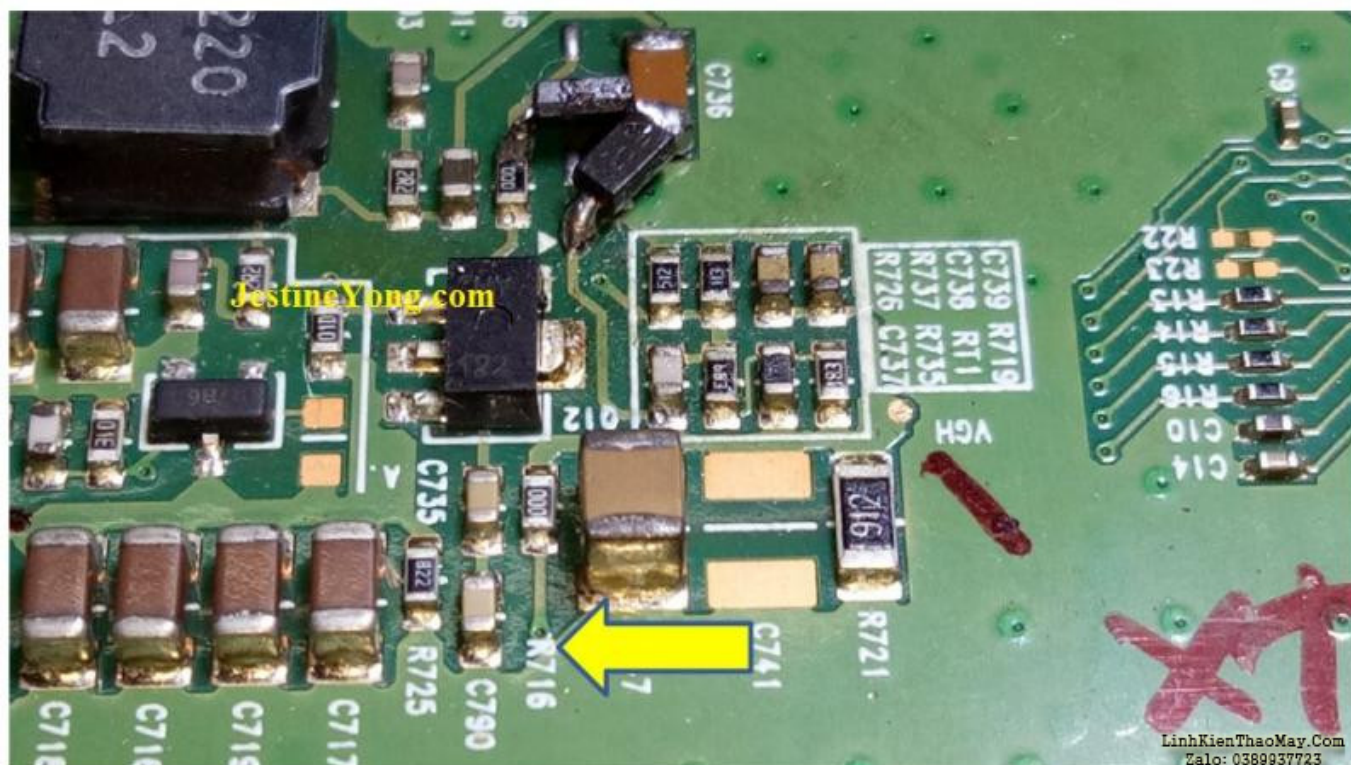

mình đã kiểm tra tất cả các linh kiện khác trong phần VGH và không tìm thấy các lỗi nào. Sau khi kiểm tra với những người bạn kỹ thuật của mình, bước tiếp theo là tháo R716 mang VGH đến bảng và kết nối trực tiếp bảng tăng áp 24V với bảng, lấy 12V từ đầu nối LVDS trên Bảng T-Con.

Họ cũng khuyên mình nên kiểm tra các đoạn ngắn nào giữa VGH và mặt đất và VGH & VGL. mình không tìm thấy các. mình đã điều chỉnh bảng tăng áp để đưa ra 24V từ 12V.



Sau đó, các đầu vào và đầu ra có dây đến bo mạch T-con, sau khi loại bỏ điện trở R716. Chọn chỉ cung cấp 24V thay vì 26 hoặc 28, vì bo mạch tăng cường có công suất hiện tại cao. Màn hình đã hiển thị trở lại và nhìn khá tốt.



Vì vậy, hãy đặt bo mạch tốt dưới PCB chính và cố định nó bằng băng keo:



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đã kiểm tra TV trong vài giờ và nó hoạt động ok. Sau khi hài lòng về hiệu suất của nó, hãy cố định nắp lưng và kết nối nó với mạng cáp và kiểm tra lại trong hơn 10 giờ. Vấn đề duy nhất mà mình có thể thấy, thường gặp khi mình thực hiện công việc bỏ qua như vậy, là một vài dòng không ổn định xuất hiện trên màn hình nhưng chúng sẽ tự tắt trong vòng vài giây.

Khi TV thoát khỏi sự cố khởi động nguội này, nó sẽ hoạt động liên tục mà không gặp các sự cố nào. Vì vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành với rất nhiều sự hài lòng được thêm vào túi bộ sưu tập.



[illegible]

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

1. Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi [1 con IC Khuyech dai LA 4440M] + [1 cai Board mach kem theo (khi mua con IC LA 4440M)] + [1 Tam tan nhiet cho (con IC LA 4440M nay) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhung [Loa cua Mach Amly nay] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhung Loa Amly van ko keu ;
2. Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng
3. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

đỉnh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem trên thì trường có con này không vay?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

5. Equalizer technics sh- e70 - Máy k hoạt động, k có hiển thị j hết. Mạch gần như còn nguyên bản, chỉ có 1 con (trên mạch ghi là ic1) gần giống d882 k nhìn rõ trị số và 1 con q là N4216 mình đo k được. Có ai biết con ic1 là con j và thay thế tương đương con N4216 k giúp em với ạ
6. LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tép lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giồng LCD nên chưa biết jì nhiều ,
7. lò vi sóng sharp Biển áp om - mấy bữa nay e chạy lòng sục mua Biển áp lò vi sóng mà ko kiểm dc
8. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với
9. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo dien áp ra van cấp nuocs không thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung không. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
10. Sửa TV CRT Sony KV 2192M3 bị dải sọc trắng dọc bên trái màn hình
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lần sáng nhảy tung tung.....thay núm cao áp hết nhảy,màn vẫn hiện đường hồi ko nhấn lệnh dc....kiểm tra thấy cháy r938 trên bo đuôi đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo.....