





Một khách của mình đã gửi cho mình chiếc TV LED BG này với lời kể là có âm thanh nhưng không có hình ảnh. Loại sự cố này thường do một trong những đèn LED có đèn nền kém trong thanh LED gây ra.


Chỉ với một đèn LED hư, TV sẽ tắt do đó không thể xem được hình ảnh. Khi nắp được mở ra, mình có thể thấy ba bảng mạch, tức là; bo mạch nguồn, bo mạch chính và bo mạch T-con xem ảnh dưới đây:

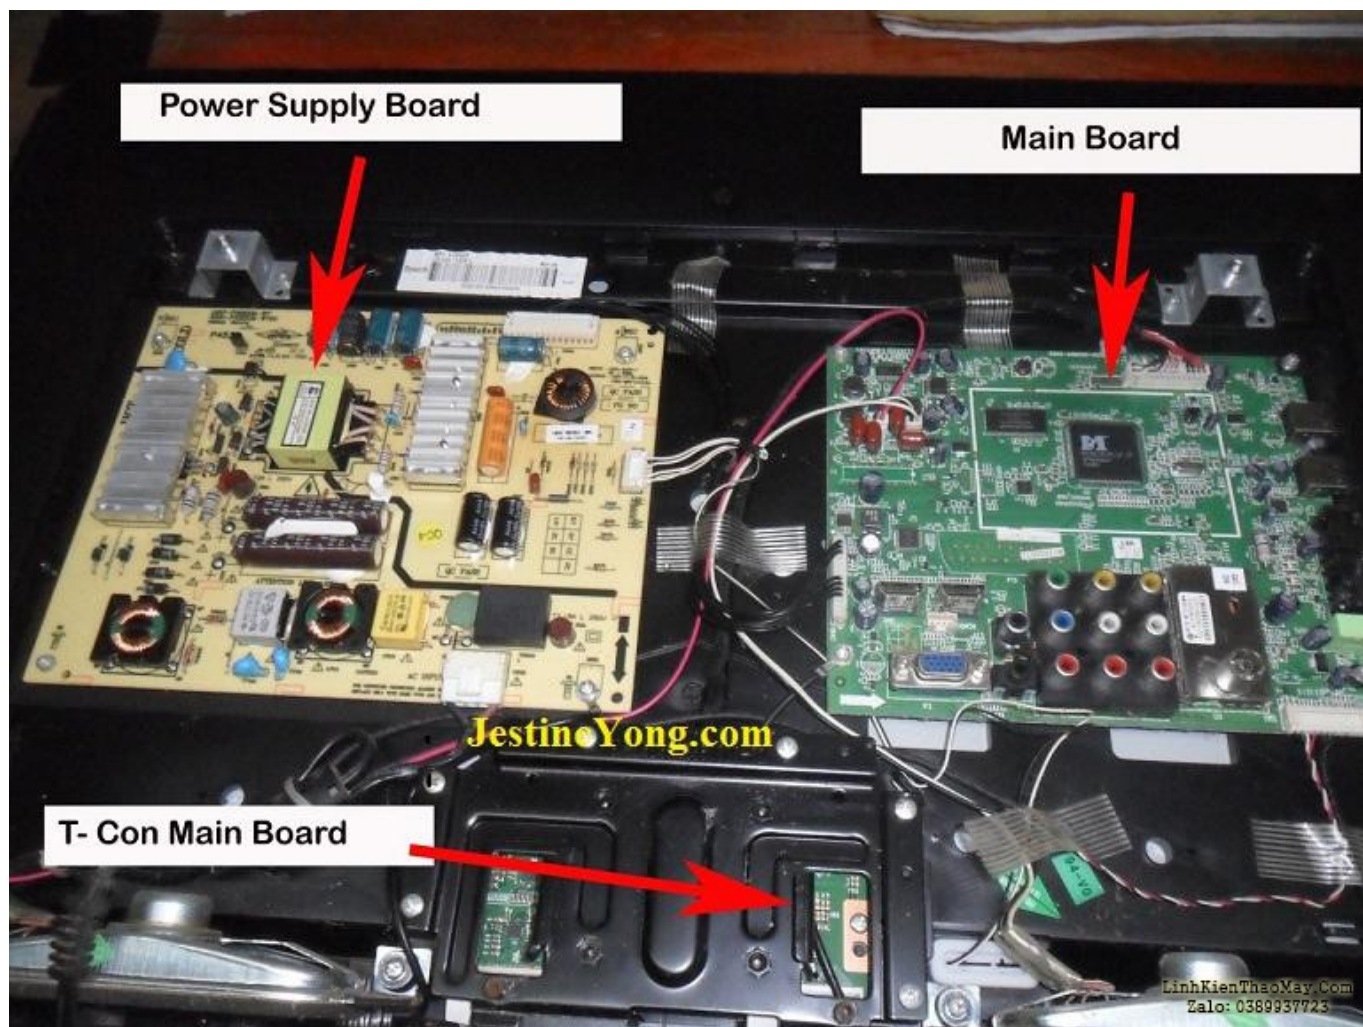


Sau đó, mình thực hiện kiểm tra điện áp một chiều trên đầu nối đèn nền LED và thấy rằng điện áp một chiều xuất hiện một lúc và tắt. Điều này thường cho thấy đèn nền LED có vấn đề. Nhưng mình phải mở bộ để chứng minh rằng mình đúng khi nói rằng một trong những đèn nền LED có thể có vấn đề.

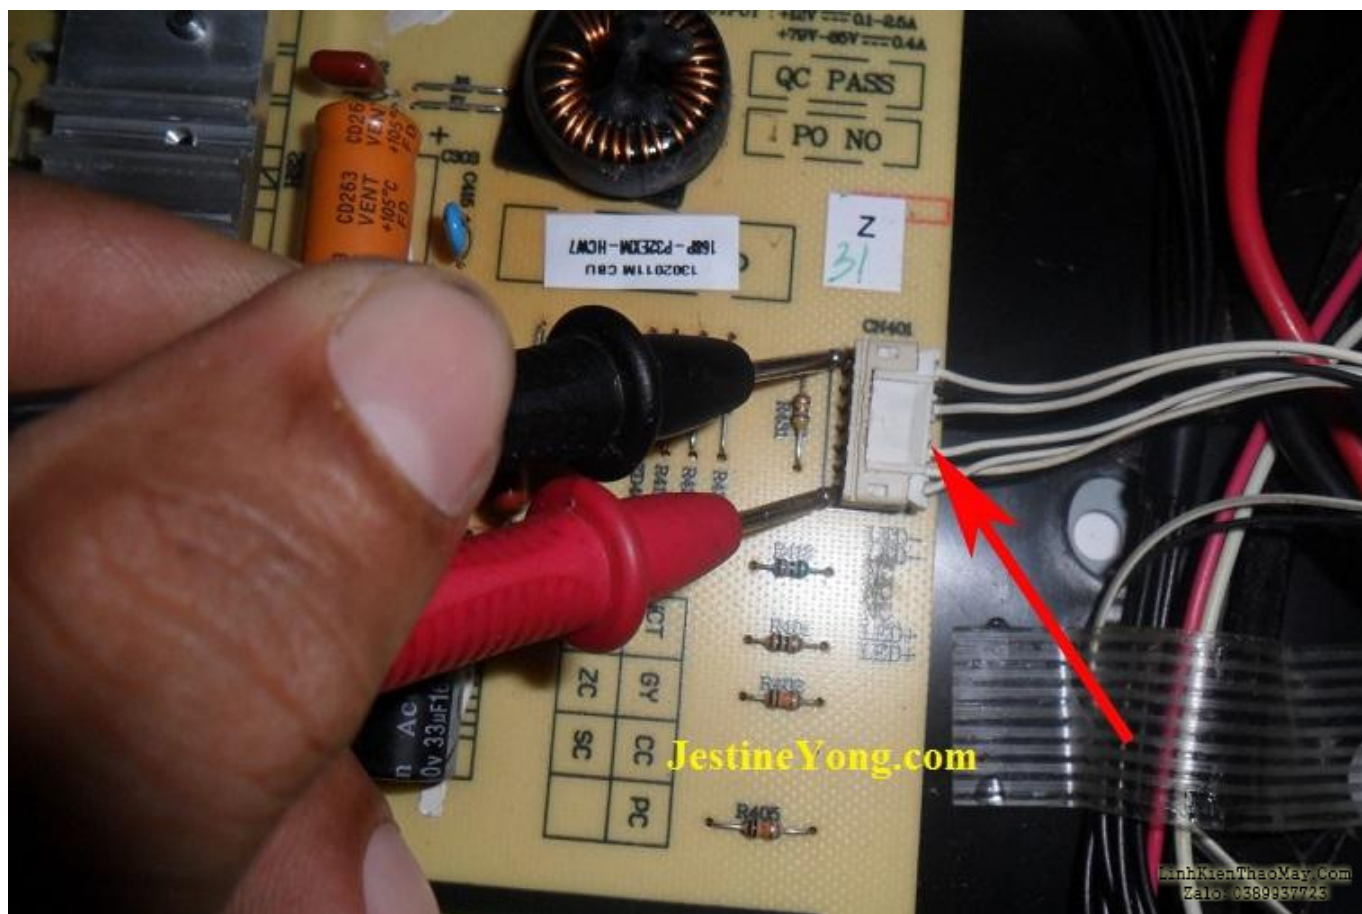


Khi bạn tháo các linh kiện bên trong TV LED, hãy cẩn thận hơn đối với liên kết Tab. Nếu bạn làm hư nó thì bảng điều khiển có thể coi là vô dụng trừ khi bạn biết cách sửa chữa nó.

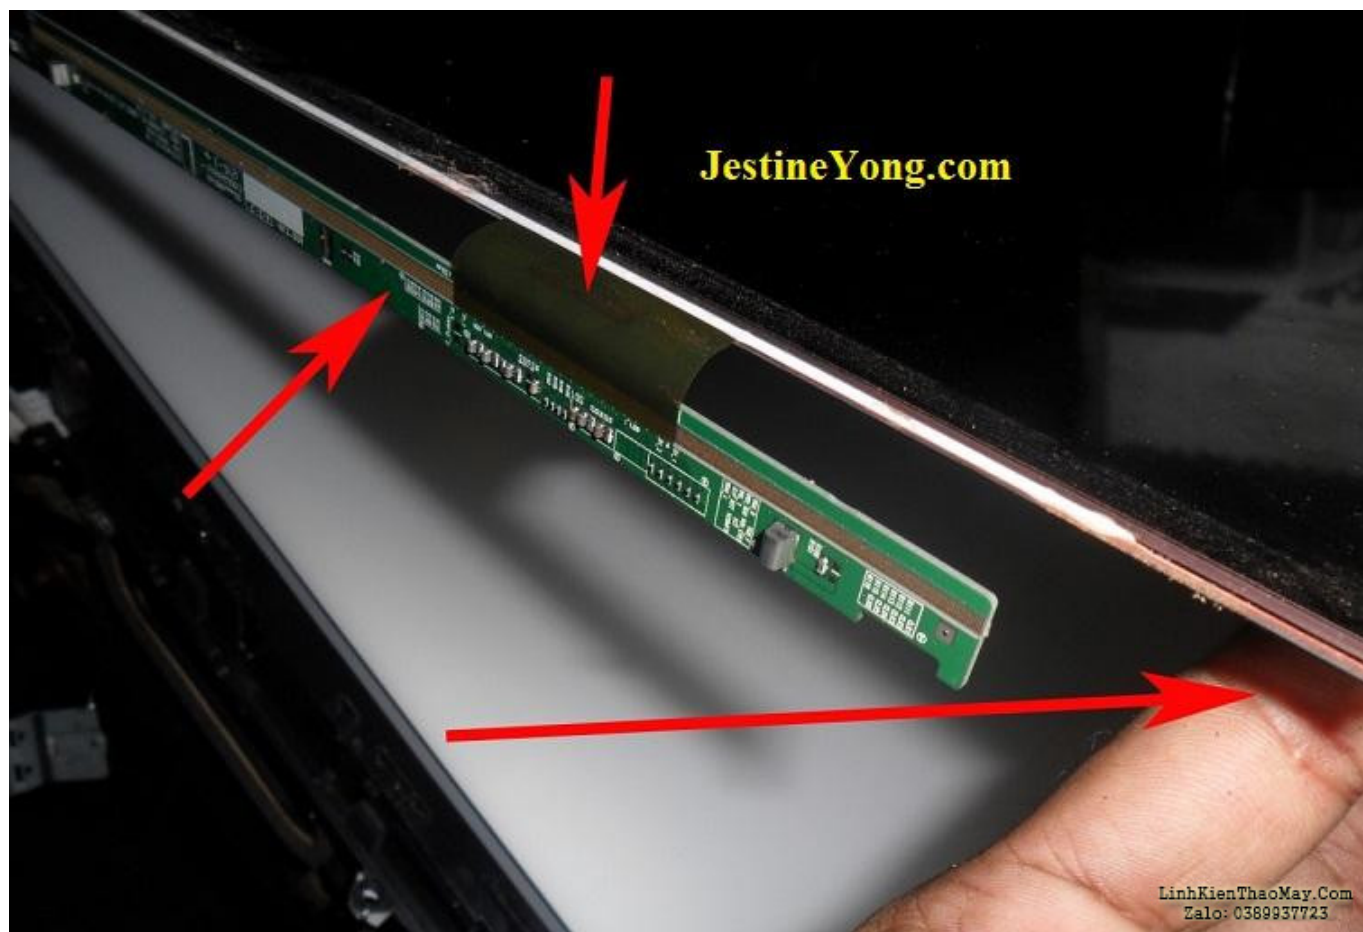

Khi tất cả các đèn LED được chiếu sáng, bạn có thể kiểm tra từng đèn LED bằng đồng hồ của mình bằng cách đặt đồng hồ ở chế độ diode. Đèn LED tốt sẽ sáng và đèn LED hư sẽ không sáng. Xem ba bức ảnh dưới đây:

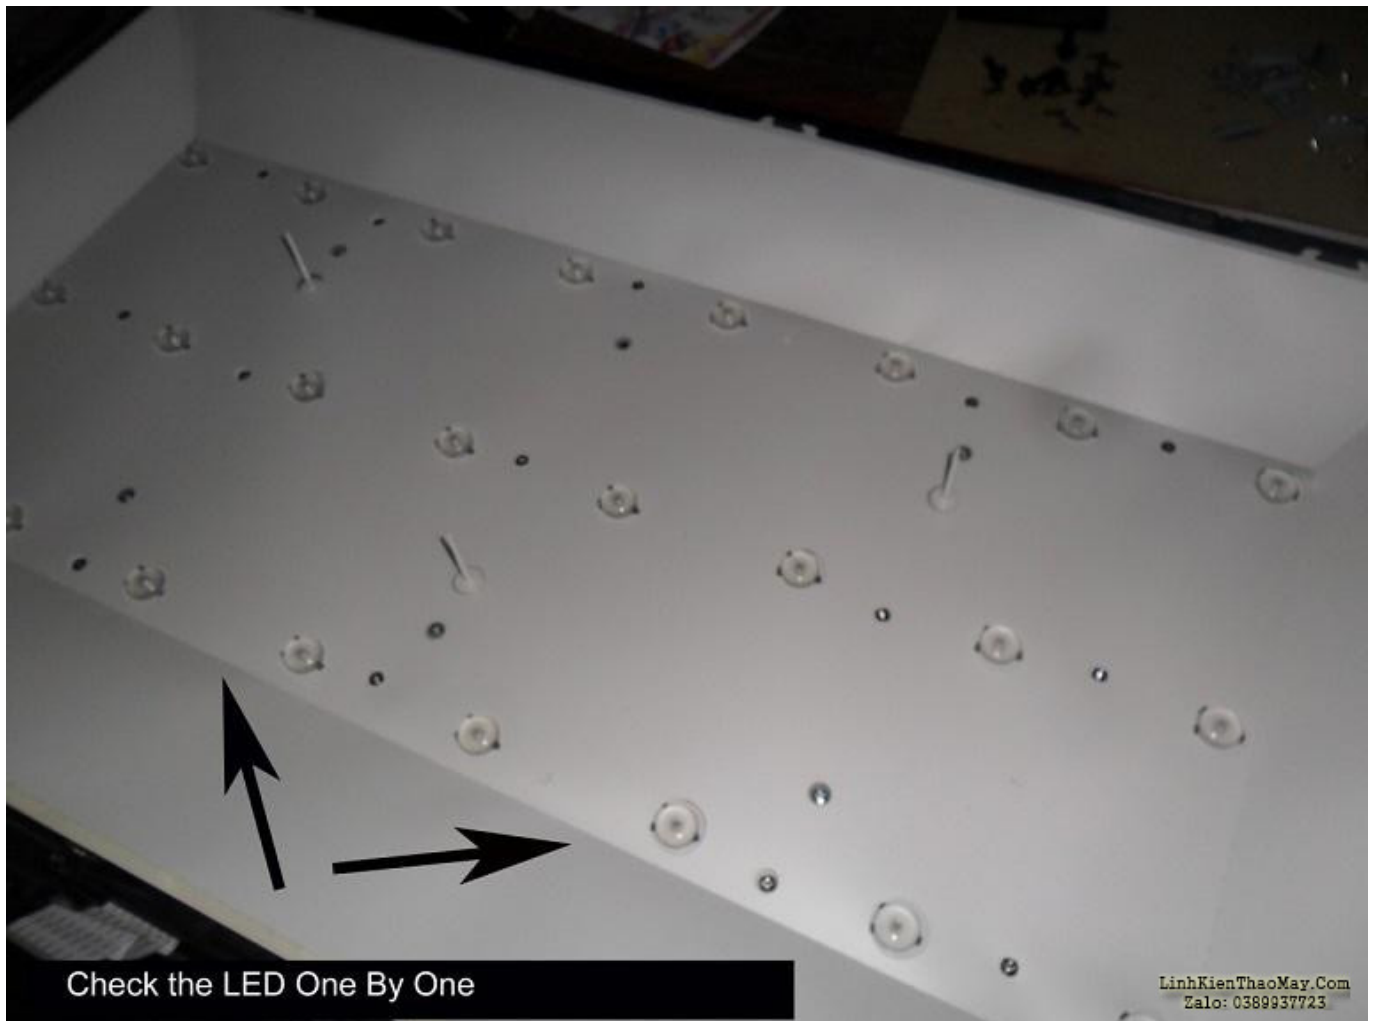

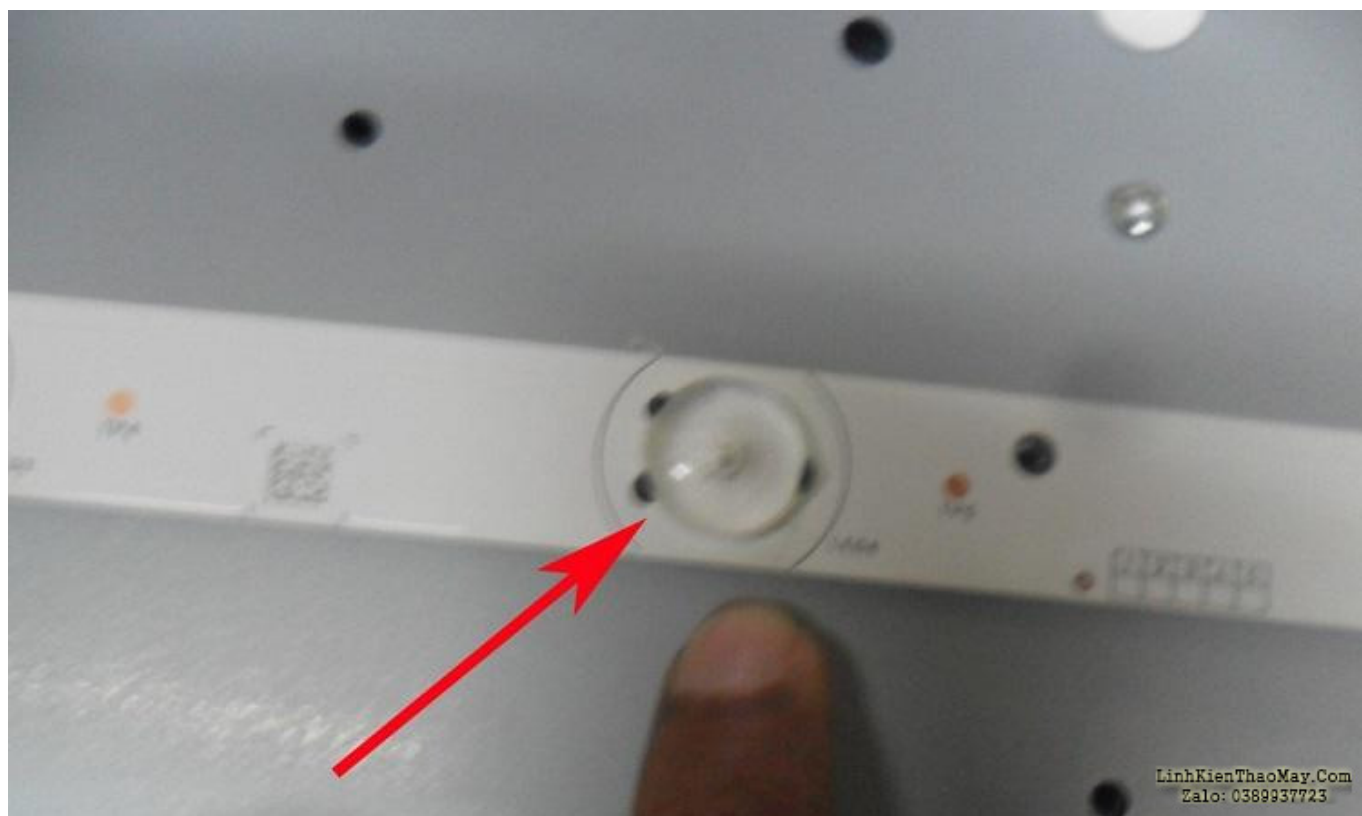

Đúng là mình đã tìm thấy một đèn LED không tốt. Đây là nguyên nhân chính khiến tivi bị sập nguồn. Vì mình có thanh LED và không có đèn LED đơn nên mình đã thay thế toàn bộ thanh LED và có thể giữ lại các đèn LED tốt còn lại để sử dụng trong tương lai.



Đó là một khung cảnh tuyệt vời khi bạn có thể thấy tất cả các đèn LED đều được chiếu sáng ok.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khi bạn đã xác nhận rằng tất cả các đèn LED đều hoạt động tốt và không còn tắt nữa, bạn có thể lắp lại tất cả các linh kiện. Kết nối nhẹ nhàng các cáp LVDS với bo mạch T-con như hình dưới đây:

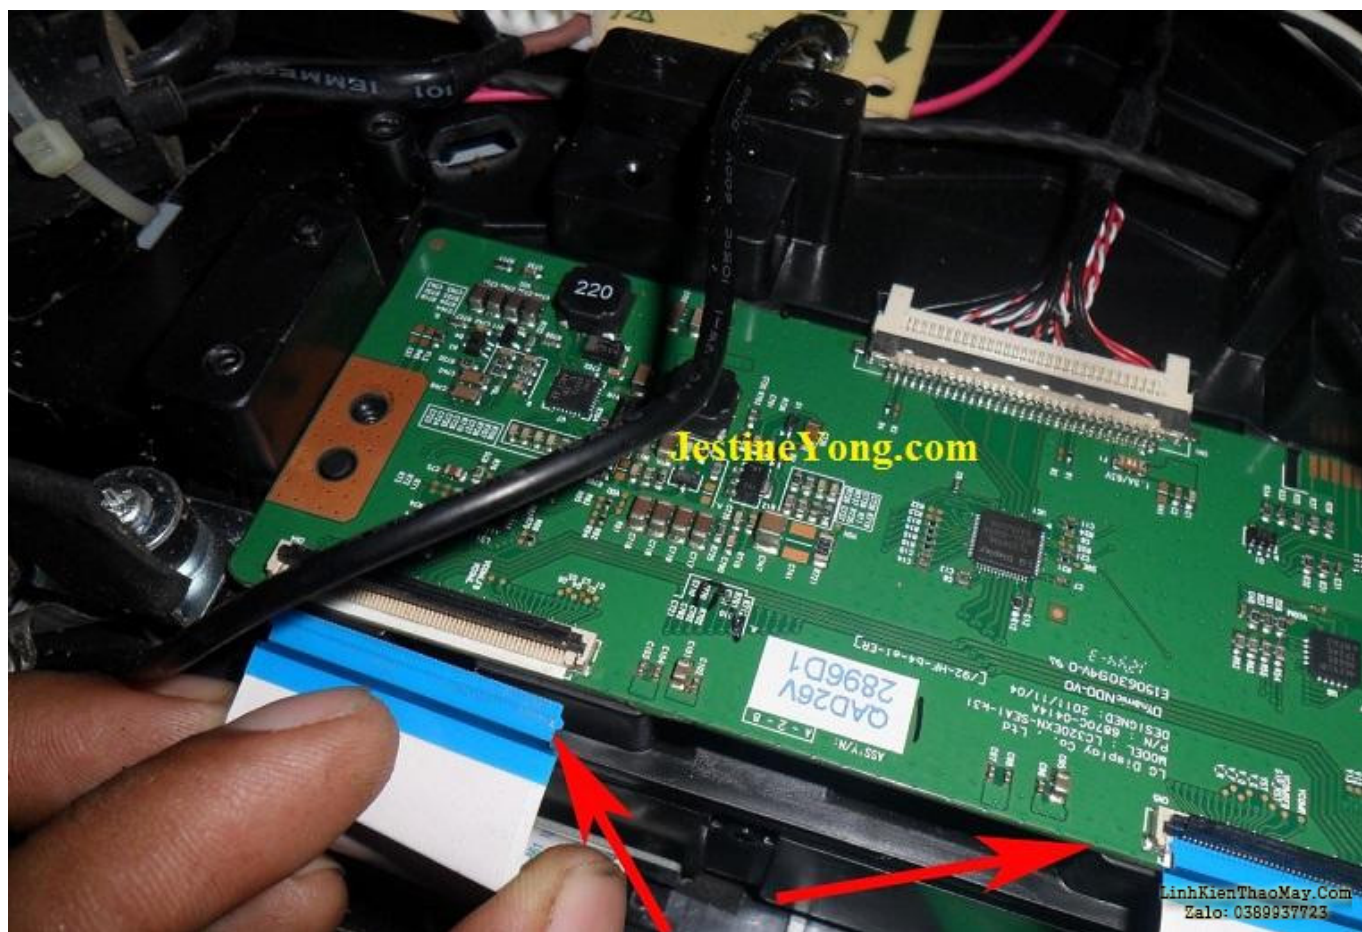

TV LED BG cuối cùng đã được sửa chữa và mình rất vui vì mình có thể kiếm được một số tiền từ công việc này. Khi bạn đã có sách điện tử của họ, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ họ để tạo cho bạn một trình khắc phục sự cố TV LCD / LED tốt. Lời chúc tốt nhất dành cho bạn.



Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [2. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [4. có bác nào cây đêm ko???????? - lạnh cạnh cái máy hàn ấm](#)
- [5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc](#)

nhưng giờ là ko tắt dc

6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
9. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hôj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quôc chj? Bị lỏg mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chay pjh thuog lạ thật. - .
11. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quận dao động tròn tròn hình trụ e thay quận của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quận dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ